Moldboard Plow Bottoms and Ripper Parts Отвальный плуг — плужный корпус и детали рыхлителя Pièces détachées pour corps de charrue à versoirs et scarificateurs

> Parts Catalogue Каталог запчастей Catalogue de pièces détachées

#### 1

# PARTS CATALOGUE KATA/IOF ЗАПЧАСТЕЙ CATALOGUE DE PIECES DETACHEES

# Moldboard Plow Bottoms and Ripper Parts Отвальный плуг — плужный корпус и детали рыхлителя Pièces détachées pour corps de charrues à versoirs et scarificateurs

Bur 7-2230

Replaces/Заменяет/Remplace: Rac 8-8330

NOTE: Refer to PO-10, Section YA for service of noncurrent plow

bottoms.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обращаться к РО-10, раздел ҮА для обслужи-

вания не выпускаемых ныне плужных корпусов.

**NOTE :** Voir PO-10, section YA pour l'entretien des corps de charrues non courantes.

# Moldboard Plow Bottoms and Ripper Parts

# NOTES / ПРИМЕЧАНИЯ / NOTES


••••••
***************************************
***************************************
***************************************
••••••
***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
***************************************
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
***************************************


GENERAL ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ GENERALITES	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
CHASSIS / ATTACHMENTS ШАССИ / ПРИСПОСОБЛЕНИЯ CHASSIS / ACCESSOIRES	9
NUMERICAL INDEX	

NUMERICAL INDEX HYMEPALINOHHЫЙ УКАЗАТЕЛЬ INDEX NUMERIQUE

10

# RESEARCH SYSTEM CUCTEMA ΠΟИСКА SYSTEME DE RECHERCHE

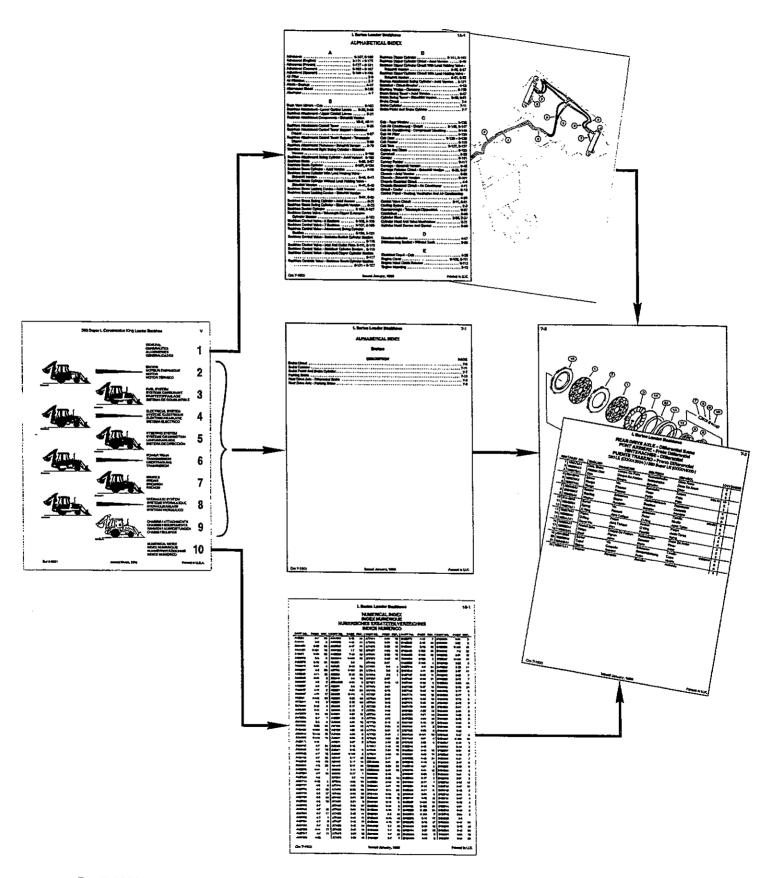

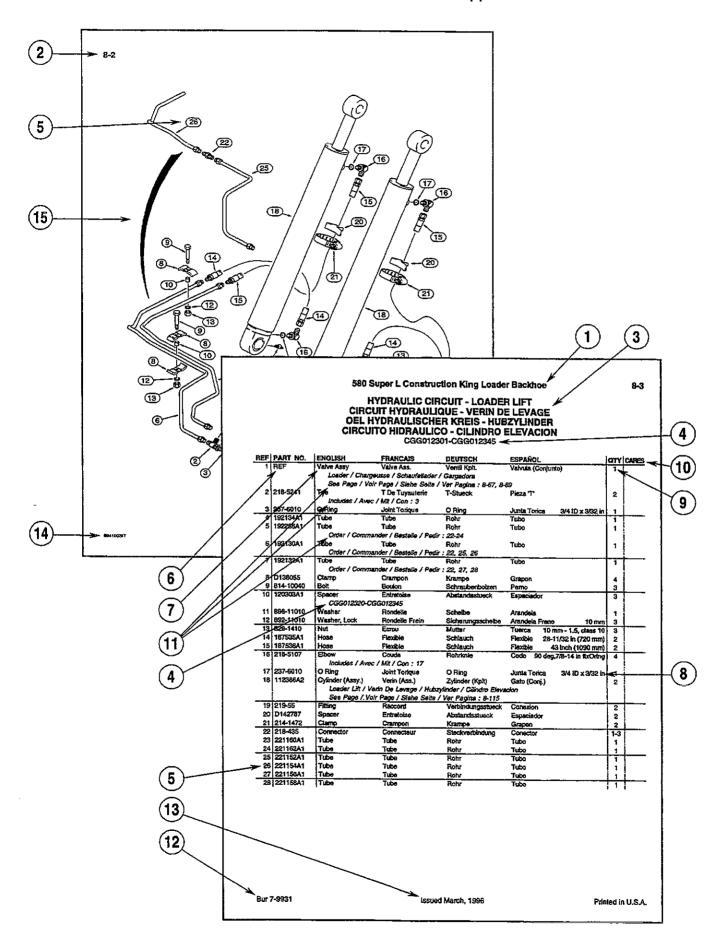

# **HOW TO USE YOUR PARTS CATALOGUE**

#### 1. Model(s)

#### 2. Page number

Gives section number and page number within section.

#### 3. Illustration description and page title

# 4. Model and Serial Number or Product Identification Number (P.I.N.)

May be found in title and part number information lines.

#### 5. Reference number

Reflects reference number on illustration page.

#### 6. Part number

#### 7. Description

Nouns in various languages.

#### 8. Dimension

Indicates size of part or other qualifying information.

#### 9. Quantity

Indicates number of parts per individual part, assembly, or subassembly.

NOTE: "X" in quantity column indicates "use as required".

"#" in quantity column indicates a variation in quantity between models. See information line below part row. The models affected will be shown with the quantity in parenthesis directly afterwards, e.g. "#7210(1), 7220(2)".

#### 10. CARES code (Optional)

CARES code corresponding to the part reference number.


#### 11. Additional information

The part illustrated is identified on another page.
The part number was previously 123456A1 (Use up any stock you have).
Indicates the replacement part number you should order.
The part has been replaced by more than one item.
Actual part length shown in size column but sold in multiples of a specific length e.g. cut from 3 x 1974883CX (3 x 1 foot length).
This is the bulk stock number from which the required length should be cut.
As seen by the operator when positioned at the machine controls.
The assembly or package consists of parts reference numbers 1 through 5, 9 and 13.
The assembly consists of parts on pages 2-3 and 2-7 through 2-11.
The part includes reference number 3.

#### 12. Catalogue reference number

- 13. Date of issue
- 14. Illustration reference
- 15. Arrow

The arrow indicates replacement part(s). An arrow may also be used to specify part location.

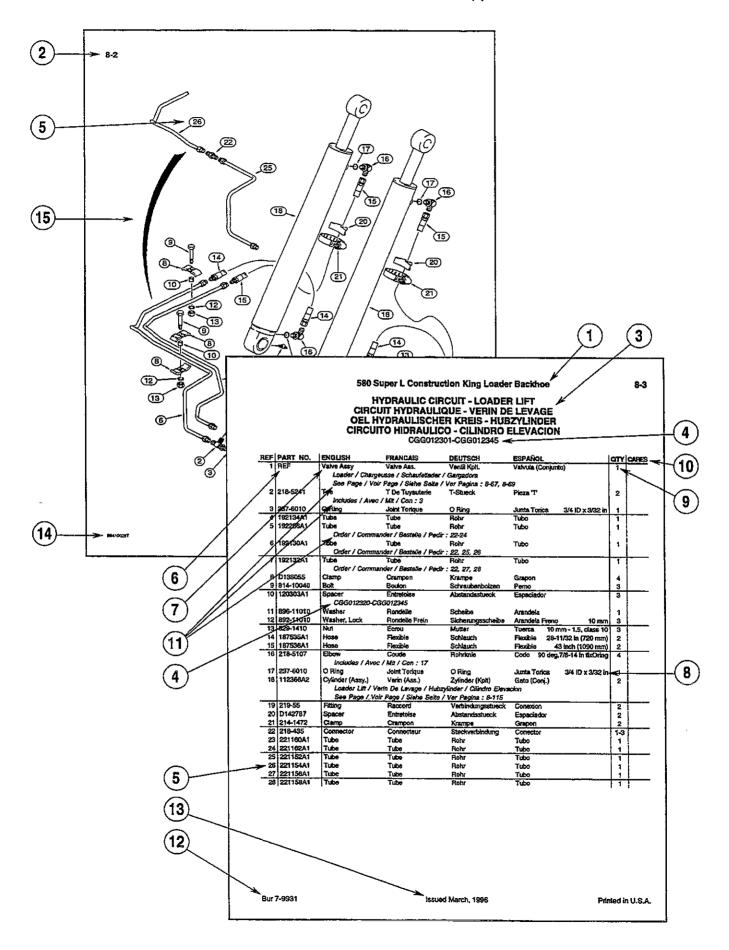

# КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМ КАТАЛОГОМ ЗАПЧАСТЕЙ

- 1. Модель(и)
- 2. Номер страницы

Дает номер раздела и страницы внутри раздела.

- 3. Описание иллюстриции и наименование страницы
- 4. Номер модели и серии или идентификационный номер изделия

Могут быть найдены в заголовке и в строках информации о запчастях.

-CGG012300 Все машины вплодь до и включая указанный номер. СGG012301-CGG012345 Все машины между и включая указанные номера. СGG012346- Указанный номер машины и далее.

5. Номер позиции

Указывает номер на странице с иллюстрацией.

6. Номер части

7. Описание

Существительные в различных языках.

8. Размер

Указывает размер части и другую компетентную информацию.

9. Количество

Указывает число частей на каждое наименование.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Х"в колонке количества обозначает "использовать по указанию".

"#" в колонке количества обозначает варьирование количества от модели к модели. См. информационную строку под рядом частей. Количества причастных моделей будут указаны в скобках прямо за номером, например "#7210(1), 7220(2)".

#### 10. Код "CARES" (Факультативный)


**Код "CARES**" соответствует номеру позиции части.

11. Дополнительная информация

См. стр. 7-3 Описание иллюстрируемой части находится на другой странице.  Заменяет 123456A1 Прежний номер части был 123456A1 (Используйте	
Заменяет 12345641 Проминий номор проти был 10345644 //бото по тойто	
TIPEMENT TO THE TOTAL TIPEMENT HOMEP SACTORIST 123450AT (VICHO/IB3VINTE	
любую часть имеющуюся в наличии).	
Заказ 123456А1 Указывает на номер заменяемой части которую вы	
хотите заказать.	
Заказ 22, 25, 26 Часть заменяется более чем одним наименованием.	
Срез от 3 х 1974883СХ Фактическая длина части указанная в колонке размер	2
но продаваемая в кратных частях специфической длин	u N
например срез от 3 x 1974883CX (3 x 1 футов длиной)	
Срез от 234567А1 Это номер части от которой должна быть отрезана	
необходимая длина.	
Лево, право, перед и задПо отношению к механизатору сидящему за пультом.	
Состоит из 1-5, 9, 13 Сборка или упаковка состоит из номеров позиций	
частей с 1 до 5 и с 9 до 13.	
Состоит из 2-3, 2-7 - 2-11 Сборка состоит из частей на страницах 2-3 и 2-7 до	
2-11.	
Включает 3 Часть включает номер позиции 3.	

- 12. Номер позиции в каталоге
- 13. Дата выпуска
- 14. Позиция иллюстрации
- 15. Стрелка

Стрелка указывает на заменяюмую часть(и). Стрелка может быть также использована для уточнения нахождения части.

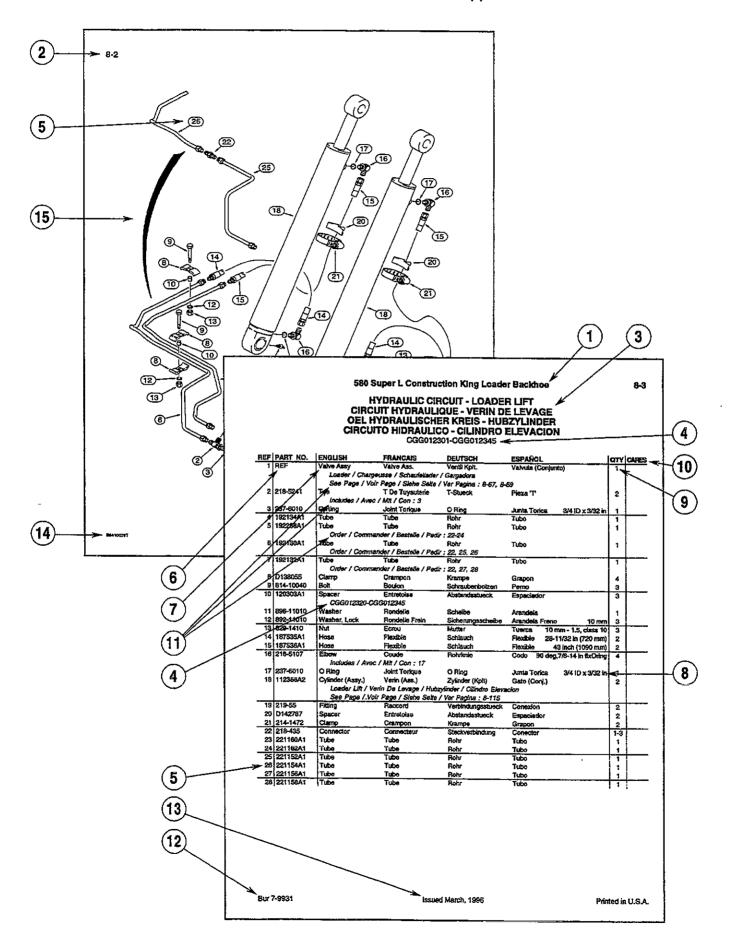

# MODE D'EMPLOI DU CATALOGUE

#### 1. Modèle(s)

#### 2. Page

Indique la section et la page dans la section.

#### 3. Illustration et titre de la page

# 4. Modèle et numéro de série ou Numéro d'identification (P.I.N.)

Se trouve dans le titre et dans les lignes donnant le numéro de référence.

#### 5. Numéro de renvoi

Signale le numéro de renvoi figurant sur la page d'illustration.

#### 6. Numéro de référence

REF ...... La pièce est identifiée sur une autre page.

NSS ...... Ces pièces ne sont pas vendues séparément ; commander l'ensemble ou le sous-ensemble.

#### 7. Description

Noms de la pièce en différentes langues.

#### 8. Dimension

Indique les dimensions de la pièce ou toute autre information identifiant la pièce.

#### 9. Quantité

Indique le nombre de pièces nécessaires soit individuelles, soit dans un ensemble, soit dans un sousensemble.

NOTE: "X" dans la colonne quantité signifie « selon le besoin ».

"#" dans la colonne quantité signale des différences d'un modèle à l'autre. Voir la ligne des informations sous la ligne de la pièce. Les modèles concernés sont présentés avec le nombre de pièces le suivant immédiatement entre parenthèses, « #7210(1), 7220(2) » par exemple.

#### 10. Code CARES (option)

Code CARES correspondant au numéro de référence de la pièce.

#### 11. Informations supplémentaires

Voir page 7-3	La pièce illustrée est identifiée sur une autre page.
Remplace 123456A1	L'ancien numéro de la pièce était 123456A1 (Utiliser les
	pièces en stock).
Commander 123456A1	Indique le numéro de la pièce de rechange à commander.
Commander 22, 25, 26	La pièce a été remplacée par plus d'une pièce.
Couper dans 3 x 1974883CX	Longueur réelle de la pièce indiquée dans la colonne dimensions mais vendue par multiples de la dimension spécifiée; couper 3 x 1974883CX (3 longueurs de 1 ft) par exemple.
Couper dans 234567A1	Numéro de produit en vrac dans lequel la longueur voulue doit être coupée.
Gauche, droit, avant, arrière	Vu par le conducteur assis aux commandes.
Composé de 1-5, 9, 13	L'ensemble ou le colis comporte les pièces réf. 1 à 5, 9 et 13.
Composé de of 2-3, 2-7 - 2-11	L'ensemble comporte les pièces figurant pages 2-3 et 2-7 à
	0.44

2-11.

Inclut 3 ...... L'ensemble inclut la pièce réf. 3.

#### 12. Numéro de référence du catalogue

- 13. Date de publication
- 14. Référence de l'illustration
- 15. Flèche

La flèche indique la (les) pièce(s) de rechange. Une flèche peut aussi préciser l'emplacement d'une pièce.

# INSTRUCTIONS FOR ORDERING ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАКАЗУ POUR PASSER COMMANDE

#### Where should you go?

You should always consult your CASE dealer.

He is the authorized supplier of high quality, original **CASE** parts.

Always utilize your **CASE** distributor, he can also provide you with the services of his mechanics if required.

#### What information is required?

To ensure your order is processed correctly, please supply all the following information:

- · Name of company
- Address
- · Delivery address (if different)
- · Preferred method of despatch
- · Type and serial number
- · Part number
- · Quantity of parts

## К кому обращаться?

Всегда обращайтесь к торговому представителю фирмы "Кейс".

Он является официальным поставщиком подлинных запчастей высокого качества фирмы "Кейс".

Всегда пользуйтесь услугами представителя фирмы "Кейс", он также может предложить Вам услуги своих механиков если это требуется.

# Какая нужна для этого информация?

Для быстрой обработки Вашего заказа пожалуйста представте следующую информацию:

- Название компании
- Адрес
- Адрес доставки (если отличается)
- Предпочитаемый способ доставки
- Тип и номер серии
- Номер запчасти
- Количество запчастей

#### A qui s'adresser?

Adressez-vous à votre distributeur CASE qui nous représente.

Lui seul est habilité à vous fournir des pièces d'origine, donc de qualité CASE.

Faites toujours appel à votre distributeur CASE, qui pourra, si vous le désirez, vous déléguer un de ses mécaniciens.

## Quels sont les renseignements à fournir?


Pour libeller correctement vos commandes, donner toujours les indications qui suivent :

- · Raison sociale
- Adresse
- Adresse de livraison (si différente)
- Le mode d'expédition
- Type et numéro de série
- · Le code article
- La quantité de pièces

#### PARTS SERVICE INFORMATION

When ordering service parts for plow bottoms, be sure to order by number stamped on the part, as practically all plow bottoms are stamped with a number. If it is not possible to obtain the number, order by description, giving the numbers of some of the parts that work in connection with the part wanted; also give the size, series and machine on which the part works.

# **Example of Plow Bottom Identification Code.**

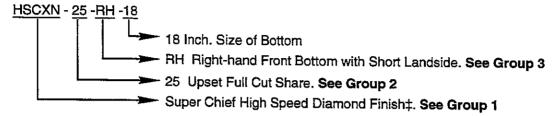

#### **GROUP 1**

The following prefix letters are the name of the bottom as known to the trade. They appear on the identification tag attached to the bottom when shipped from the factory.

#### **PLOW BOTTOMS**

HSCSSuper Chief Heavy Duty Slat Bottom HSCUSuper Chief Heavy Duty with Deep Tillage
Moldboard and Share
HSCXSuper Chief High Speed Heavy Duty Bottom
HSCXKSuper Chief High Speed Earth Metal†
Moldboard and Share – For Normal Conditions
HSCXNSuper Chief High Speed Diamond Finish‡
Moidboard and Share - For Normal and
Rocky Conditions
HSCXSSuper Chief High Speed Heavy Duty with
Solid Steel Moldboard and Share
HSCXTSuper Chief High Speed Earth Metal†
Moldboard and Share – For Rocky
Conditions
HSESHigh Speed European Style

#### **GROUP 2**

The following figures after the prefix letters indicate the style and the material from which the share is made.

- 2.... Regular Share/Rib
- 24.... Deep Suck Overcut (Solid)
- 25.... Upset Full Cut (Solid)
- 26.... Upset Over Cut (Solid)
- 27.... Upset Narrow Cut (Solid)

# **GROUP 3**

The letters following the figure (which indicates the style and material of the share) indicate the position of the bottom on the plow as noted below.

- \* LH.....Left-hand Front Bottom with Short Landside
- \* LHP .....Left-hand Front Padded Landside
- LTP.....Left-hand Rear Bottom Padded Long Landside
- \* RH ...... Right-hand Front Bottom with Short Landside
- \* RHP.....Right-hand Front Padded Landside
- RTP ......Right-hand Rear Bottom Padded Long Landside
- \* Can also be used in rear position.


<sup>† &</sup>quot;Earth Metal" is a registered trademark of Case Corporation.

<sup>‡&</sup>quot;Diamond Finish" is a trademark of Case Corporation.

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗАПЧАСТЯМИ

При заказе обслуживания запчастями для плужных корпусов, будьте уверены что заказываемый номер соответствует номеру проштампованному на части. Практически все плужные корпусы имеют эти номера. Если номер невозможно обнаружить, то заказывайте по описанию, которое содержит номера частей, находящиеся вместе с заказываемыми частями; также укажите размер, серию и машину для которой приобретается часть.

# Пример идентификационного кода для плужного корпуса

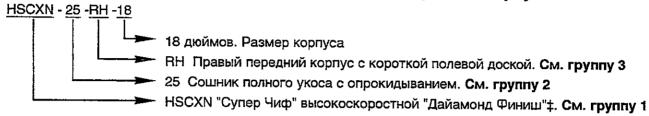

#### ГРУППА 1

Последующие заглавные буквы являются названием корпуса используемым при торговле. Они находятся на идентификационном ярлыке прикрепленном к корпусу приобретаемому с завода.

#### ПЛУЖНЫЕ КОРПУСА

HSCS "Супер Чиф	о" сверхмощные пластинчатые
корпуса	

HSCU...... "Супер Чиф" сверхмощные с отвалом и сошником для глубокой вспашки

HSCX ...... "Супер Чиф"высокоскоростной сверхмощный плужный отвал

HSCXK .... "Супер Чиф" высокоскоростной "Ёрс метал"† плужный отвал и сошником - для нормальных условий

HSCXN .... "Супер Чиф" высокоскоростной "Дайамонд финиш"‡ плужный отвал и сошником - для нормальных и каменистых условий

HSCXS .... "Супер Чиф" высокоскоростной сверхмощный со стальным отвалом и сошником

НSCXТ..... "Супер Чиф" высокоскоростной "Ёрс метал"† плужный отвал и сошником - для каменистых условий

HSES ...... Высокоскоростные европейские

#### ГРУППА 2

Номера следующие за заглавными буквами обозначают вид и материал, из которого сделан сошник.

- 2....Обычный сошник/ребристый
- 24....Глубокое засасывание, чрезмерный укос (цельный)
- 25....Полный укос опрокидывания (цельный)
- 26.... Чрезмерный укос опрокидывания (цельный)
- 27....Узкий укос опрокидывания (цельный)

#### ГРУППА 3

Буквы следующие за номерами (которые обозначают вид и материал сошника) обозначают позицию корпуса на плуге как указано ниже.

- \* LH......Левый передний корпус с короткой полевой доской
- \* LHP ......Левая передняя обитая полевая доска LTP.......Левый задний корпус с обитой длинной полевой доской
- \* RH ......Правый передний корпус с короткой полевой доской
- \* RHP......Правая передняя обитая полевая доска RTP......Правый задний корпус с обитой длинной полевой доской
- \* Могут применяться сзади.


<sup>† &</sup>quot;Earth Metal ""Ёрс Метал" зарегистрированный торговый знак фирмы Case Corporation.

<sup>‡ &</sup>quot;Дайамонд Финиш" торговый знак фирмы Case Corporation.

# INFORMATIONS CONCERNANT LES PIECES DETACHEES

Lors d'une commande de pièces détachées pour corps de charrues, mentionner le numéro gravé sur la pièce en efffet, pratiquement toutes les pièces des corps de charrue ont un numéro gravé. S'il est impossible de trouver un numéro, joindre la description à la commande et donner le numéro des pièces avoisinantes. Mentionner aussi les dimensions, les séries et la machine sur laquelle la pièce et utilisée.

# Exemple de code d'identification des corps de charrue.

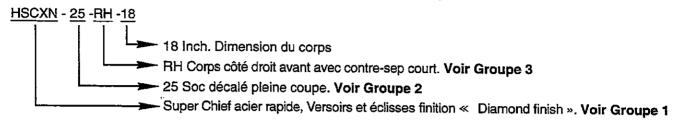

#### **GROUPE 1**

Les préfixes alphabétiques ci-dessous sur l'étiquette d'identification attachée au corps de charrue expédié par l'usine est le nom du corps tel qu'il est connu par les professionnels.

#### **CORPS DE CHARRUE**

HSCS	Super Chief renforcée corps à lattes
	Super Chief renforcée avec socs et versoirs labour profond
	Super Chief acier rapide corps service sévère
HSCXK	Super Chief acier rapide, socs et versoirs « Earth Metal » † pour terrains cailouteux
	Super Chief acier rapide, socs et versoirs finition « Diamond finish » ‡ — pour terrains normaux et caillouteux
	Super Chief acier rapide renforcé, socs et versoirs d'acier massif
HSCXT	Super Chief acier rapide socs et versoirs

#### **GROUPE 2**

Les chiffres ci-dessous à la suite du préfixe asiphabétique indiquent le type de soc et le matériau dont il est fait.

« Earth Metal » † - pour terrains caillouteux

- 2....Soc ordinaire/Nervure
- 24....Labour très profond, sur-coupe (massif)
- 25.... Décalé pleine coupe (massif)

HSES ...... Acier rapide, Européenne

- 26....Décalé sur-coupe (massif)
- 27....Décalé coupe étroite (massif)

#### **GROUPE 3**

La ou les lettres suivant le chiffre (qui indique le type et le matériau des socs) indique la position des corps sur la charrue suivant les indications suivantes.

- \* LH........Corps côté gauche avant avec contre-sep court (pour tous les ages)
- \* LHP ..... Contre-sep à patin avant gauche
- LTP...... Contre-sep long à patin arrière gauche
- \* RH ...... Corps côté droit avant avec contre-sep court (pour tous les ages)
- \* RHP..... Contre-sep à patin avant droit
- RTP ..... Contre-sep long à patin arrière droit
- \* Peut aussi s'utiliser à l'arrière.

<sup>† &</sup>quot;Earth Metal" est une marque de commerce déposée de Case Corporation.

<sup>‡ &</sup>quot;Diamond Finish" est une marque de commerce de Case Corporation.

# **ALPHABETICAL INDEX**

В
Bottom Assembly - Marketing Conversion (Case, I H, White Plows) 9-29 – 9-35
Bottom Assembly - Marketing Conversion (John Deere Plows) 9-37 – 9-43
Bottom Assembly - Marketing Conversion (Massey
Fergusson Plows) 9-45 – 9-51
Bottom Assembly - Moldboard (Hscxk, Hscxt) 9-3 - 9-7
Bottom Assembly - Moldboard (Hscxn) 9-9 – 9-13
Bottom Assembly - Moldboard (Hscu) 9-15, 9-17
Bottom Assembly - Moldboard (Hscs) 9-19 - 9-23 Bottom Assembly - Moldboard (Hses) 9-25, 9-27
2010 1000 Woodboard (1.003/ 9-20, 9-2/
L
Landsides - Super Chief 9-73 – 9-77
Landsides - Super Chief And Terra Flow 9-79 – 9-85
S
Shank Kit - High Penetration 9-99
Shanks, Points And Shins - Replacement 9-87 – 9-93
Shares - Moldboard Plow (Super Chief) 9-57 - 9-67
Shares - Moldboard Plow (European Style) 9-69, 9-71
Spring Kit - Auto-Trip 9-101
Т
Trash Plates And Brackets 9-53, 9-55
w
Wings And Blocks - Shatter 9-95 9-95

# **Moldboard Plow Bottoms and Ripper Parts**

# ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

K		
Крылья и блоки — рыхление почвы 9-95, 9-97		
Н		
Набор пружин — автоматическое		
сбрасывание 9-101		
Набор стоек — глубокое проникновение 9-99		
П		
Пластины для растительных остатков		
и кронштейны 9-53, 9-55		
Полевые доски — "Супер Чиф" 9-73 – 9-77		
Полевые доски — "Супер Чиф"		
и "Терра Флоу" 9-79 – 9-85		
C		
Сборка корпуса — плужный отвал		
(Hscxk, Hscxt) 9-3 – 9-7		
Сборка корпуса — плужный отвал		
(Hscxn)		
Сборка корпуса — плужный отвал (Hscu)		
Сборка корпуса — плужный отвал		
(Hscs) 9-19 – 9-23		
Сборка корпуса — плужный отвал		
(Hses) 9-25, 9-27		
Сборка корпуса — торговая трансформация		
(плуги "Джон Дир") 9-37 – 9-43		
Сборка корпуса — торговая трансформация		
(плуги "Кейс", "И Х", "Уайт") 9-29 – 9-35		
Сборка корпуса — торговая трансформация		
(плуги "Мэси Фергюсон") 9-45 – 9-51		
Сошники — отвальный плуг (европейский стиль)		
(европеискии стиль) 9-69, 9-71		
Сошники — отвальный плуг ("Супер Чиф")		
Стойки, наконечники и груди		
отвала — замена 0_87 0_03		

# **INDEX ALPHABETIQUE**

A
Ailettes et blocs - Shatter 9-95, 9-97
Contre-seps - Super Chief 9-73 – 9-77
Contre-seps - Super Chief et Terra Flow 9-79 – 9-85
Corps de charrues - Conversion
(charrues Case, I H, White) 9-29 – 9-35
Corps de charrues - Conversion
(charrues John Deer) 9-37 – 9-43
Corps de charrues - Conversion
•
(charrues Massey Fergusson) 9-45 – 9-51
Corps de charrues - Versoirs (Hscxk, Hscxt) 9-3 - 9-7
Corps de charrues - Versoirs (Hscxn) 9-9 – 9-13
Corps de charrues - Versoirs (Hscs) 9-19 – 9-23
Corps de charrues - Versoirs (Hscu) 9-15, 9-17
Corps de charrues - Versoirs (Hses) 9-25, 9-27
=
E
Etançons - Charrues à versoirs
_ (Européennes)
Etançons - Charrues à versoirs
(Super Chief)
Etançons - Haute pénétration 9-99
Etançons, Pointes et éclisses -
Remplacement
P
Plaques grattoirs et supports 9-53, 9-58
,
R
Ressorts - Retournement automatique 9-10

(

# **ALPHABETICAL INDEX**

# Chassis/Attachments

DESCRIPTION	PAGE
Bottom Assembly - Marketing Conversion (Case, I H, White Plows)	9-29 - 9-35
Bottom Assembly - Marketing Conversion (John Deere Plows)	9-37 - 9-43
Bottom Assembly - Marketing Conversion (Massey Fergusson Plows)	9-45 - 9-51
Bottom Assembly - Moldboard (Hscxk, Hscxt)	9-3 - 9-7
Bottom Assembly - Moldboard (Hscxn)	9-9 - 9-13
Bottom Assembly - Moldboard (Hscu)	9-15.9-17
Bottom Assembly - Moldboard (Hscs)	9-19 - 9-23
Bottom Assembly - Moldboard (Hses)	9-25 9-27
Landsides - Super Chief	9-73 - 9-77
Landsides - Super Chief And Terra Flow	9-79 - 9-85
Shank Kit - High Penetration	9-99
Shanks, Points And Shins - Replacement	9-87 - 9-93
Snares - Moldboard Plow (Super Chief)	9-57 - 9-67
Shares - Moldboard Plow (European Style)	9-69 9-71
Spring Kit - Auto- Irip	9_101
Irash Plates And Brackets	9-53, 9-55
Wings And Blocks - Shatter	9-95, 9-97

# **Moldboard Plow Bottoms and Ripper Parts**

# ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ


# Шасси / Приспособления

ОПИСАНИЕ	СТРАНИЦА
Крылья и блоки — рыхление почвы	9-95, 9-97
Набор пружин — автоматическое сбрасывание	
Набор стоек — глубокое проникновение	
Пластины для растительных остатков и кронштейны	
Полевые доски — "Супер Чиф"	9-73 - 9-77
Полевые доски — "Супер Чиф" и "Терра Флоу"	9-79 – 9-85
Сборка корпуса — плужный отвал(Hscxk, Hscxt)	9-3 – 9-7
Сборка корпуса — плужный отвал (Hscxn)	
Сборка корпуса — плужный отвал (Hscu)	
Сборка корпуса — плужный отвал (Hscs)	
Сборка корпуса — плужный отвал (Hses)	
Сборка корпуса — торговая трансформация (плуги "Джон Дир")	
Сборка корпуса — торговая трансформация (плуги "Кейс", "И Х", "Уайт")	
Сборка корпуса — торговая трансформация (плуги "Мэси Фергюсон")	
Сошники — отвальный плуг (европейский стиль)	
Сошники — отвальный плуг ("Супер Чиф")	
Стойки наконечники и гоупи отвала — замена	0.97 0.02

# **INDEX ALPHABETIQUE**


# Châssis / Accessoires

DESCRIPTION	PAGE
Ailettes et blocs - Scarification	9-95 9-97
Corps de charrues - Conversion (charrues Case, I H, White)	9-29 - 9-35
Corps de charrues - Conversion (charrues John Deere)	9-37 - 9-43
Corps de charrues - Conversion (charrues Massey Fergusson)	9-45 – 9-51
Corps de charrues - Versoirs (Hscxk, Hscxt)	9-3 - 9-7
Corps de charrues - Versoirs (Hscxn)	9-9-9-13
Corps de charrues - Versoirs (Hscu)	9-15 9-17
Corps de charrues - Versoirs (Hscs)	9-19 - 9-23
Corps de charrues - Versoirs (Hses)	9-25, 9-27
Contre-seps - Super Chief	9-73 - 9-77
Contre-seps - Super Chief et Terra Flow	9-79 – 9-85
Etançons - Haute pénétration	9-99
Etançons, Pointes et éclisse - Remplacement	9-87 - 9-93
Socs - Charrues à versoirs (Super Chief)	9-57 - 9-67
Socs - Charrues à versoirs (Européennes)	9-69 9-71
Hessort - Hetournement automatique	9-101
Plaques grattoirs et supports	9-53, 9-55

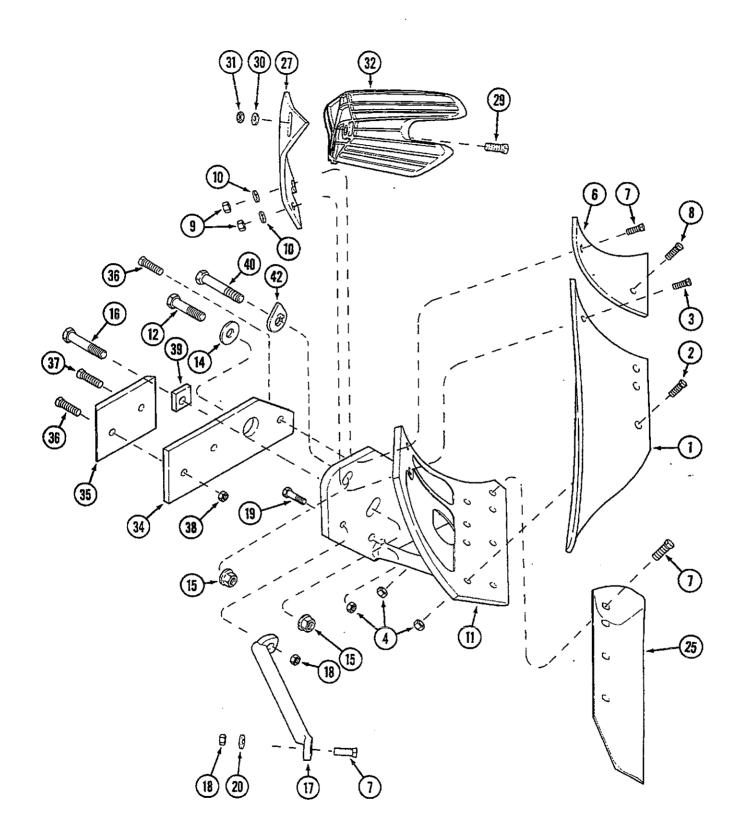


# BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXK, HSCXT) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXK, HSCXT) CORPS DE CHARRUE - CHARRUE A VERSOIR (HSCXK, HSCXT)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
			SCXT Super Chief High Sp К и HSCXT / Super Chief				
	·	Replace	d By HSCXN in 1995 / 3a Remplacé par HSC		в 1995 /		
1	96000C2	Right Hand / F	Отвал plid Steel / Высокоскоростной, ст равый / Côté droit CXT) / (HSCXT)	Versoir гальной / Acier rapide r	nassif	1	
1	95999C1	Moldboard High Speed, So Left Hand / Ne (HSCXT) / (HS	Отвал plid Steel / Высокоскоростной, ст вый / Côté gauche CXT) / (HSCXT) / Не иллюстрируется / Ne figure		nassif	1	
1	1284100C1	Moldboard	Отвал	Versoir		1	
1	132000C2	trempé massif Left Hand / Ле (HSCXK) / (HS Not Illustrated Moldboard High Speed, H trempé massif Right Hand / ſ	ardened Solid Steel / Высокоско вый / Côté gauche CXK) / (HSCXK) <sup>I</sup> Не иллюстрируется / Ne figure Отвал ardened Solid Steel / Высокоско	<i>pas sur le dessin</i> Versoir		1	
	131972C2	Bolt, Special	ССХК) / (HSCXK) Болт, специальный	Vio apósiola	7/10 4 .0/10		<del> </del> -
	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный Болт, специальный	Vis spéciale Vis spéciale	7/16 x 1-3/16 7/16 x 1-3/32	3	
	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16 x 1-3/32 7/16, 8	_	
6	132001C1	Shin	Грудь	Eclisse	7710,0	1	<del>  -</del>
6	1284101C1	Right Hand / I Shin Hardened Soli Left Hand / Ле	d Steel / Закаленная сталь / Асіє Правая / Côté droit Грудь d Steel / Закаленная сталь / Асіє ввая / Côté gauche / Не иллюстрируется / Ne figure	Eclisse er trempé massif		1	
			родолжение следует / Voir page				

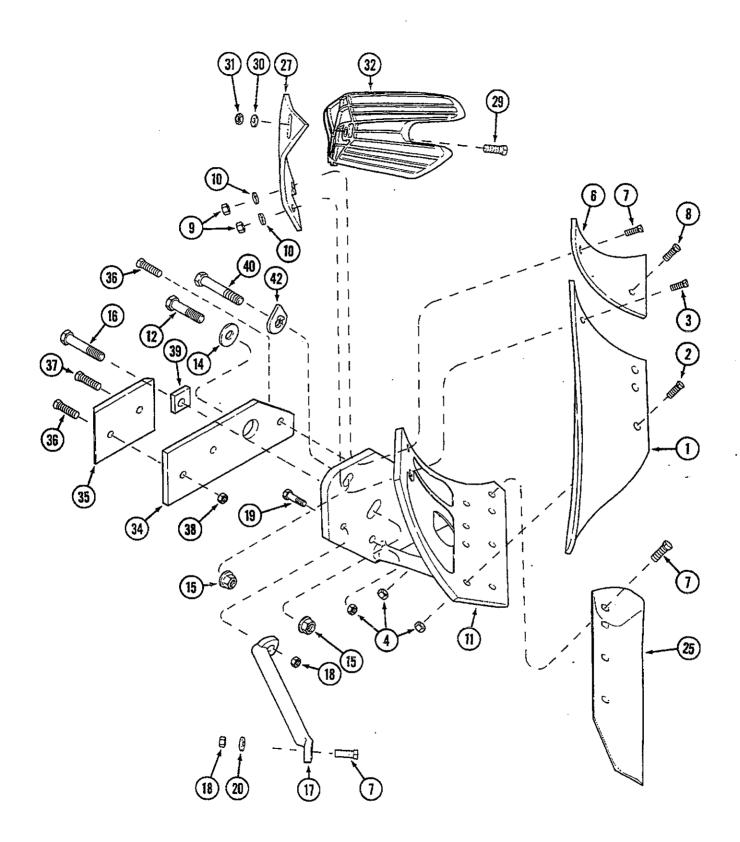


# BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXK, HSCXT) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXK, HSCXT) CORPS DE CHARRUE - VERSOIRS (HSCXK ET HSCXT)

	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CAR
		HSCXK and HS	CXT Super Chief High Sp	eed / Bысокоск	простной "Супер		
							İ
		чиф послі	Си HSCXT/ HSCXK et H	SCXI Super Ch	let acier rapide		 
		Replaced	i By HSCXN in 1995 / 3a	аменен на HSC)	KN в 1995 /		
			Remplacé par HSC				
7	131972C2	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 1-3/16	3	
8	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 1-3/32	1	
9	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	2	
10	495-81158	Washer	Прокладка	Rondelie	15/32 x 1 x 3/64	2	┢
11	224130C2	Frog	Башмак	Sep	10/02 X 1 X 3/04	1	l
		, ,	t Hand / Отвал, правый / Verso			•	
11	1284103C2	Frog	Башмак	Sep		1	-
ļ		_	Hand / Отвал, левый / Versoir d			•	
1			He иллюстрируется / Ne figure				
12	426-1040	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 2-1/2, 8	2	$\vdash$
14	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	1	
15	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	4	
7		<del></del>	альная / Spécial	Ediod d Chibase	3/0, 0	<del></del> -	-
16	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	2	1
17 İ	132002C1	Brace	Подкос	Renfort	0/0 X 0-1/2, 0	1	
ļ		Moldboard / Отв	• • •	110111011		•	
- 1			/ Правый башмак / Sep droit				
17	1284102C1	Brace	Подкос	Renfort		1	İ
l		Moldboard / OTE		Homon		'	
ļ		1	/ Левый башмак / Sep gauche				1
- 1			Не иллюстрируется / Ne figure	nas sur le dessin			
18	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	1	+
ı	426-724	Bolt	Болт	Vis	7/16 x 1-1/2, 8	1	ĺ
- 1	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 1/8	1	
25	REF	Share	Сошник	Soc	10/02 X 1 X 1/0	1	+
		Moldboard / OTE				'	
		1	л. стр. / Voir pages : 9-57 - 9-6	57			-
27	REF	Bracket	Кронштейн	Support		1	
			пастина для растительных оста		ir	,	
			стр. / Voir page : 9-53	grano.	•	[ [	
29	418-3624	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	3/8 x 1-1/2	2	ļ
	495-81135	Washer	Прокладка	Rondelle	13/32 x 1 x 7/64	2	+
	425-106	Nut	Гайка	Ecrou	13/32 x 1 x 7/64 3/8	l	
	== = • • •		· writer	LCIOU	3/8	2	

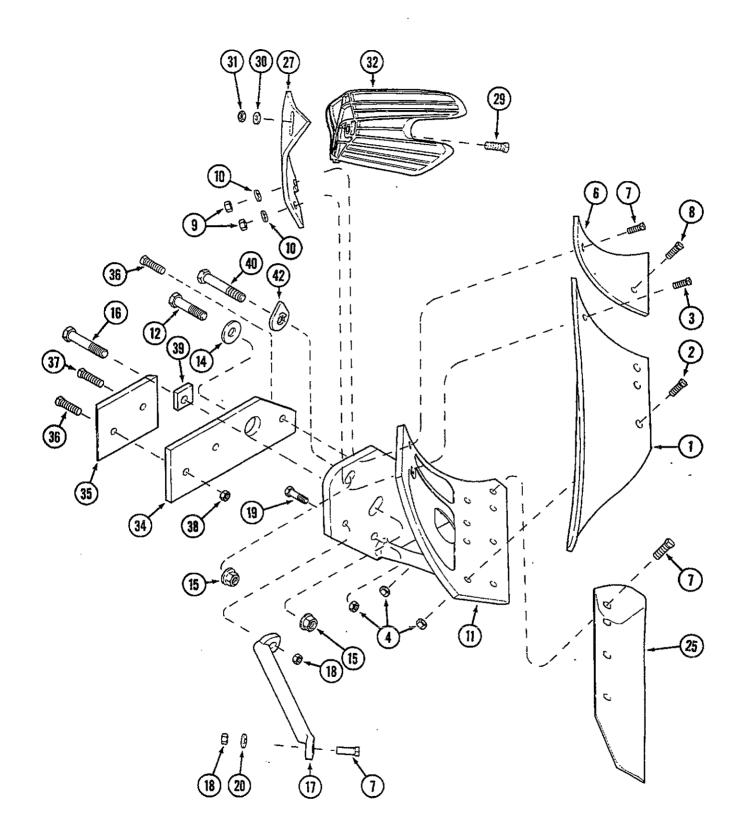


# BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXK, HSCXT) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXK, HSCXT) CORPS DE CHARRUE - VERSOIRS (HSCXK, HSCXT)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
			CXT Super Chief High Sp К и HSCXT / HSCXK et H				
		Replace	d By HSCXN in 1995 / 3a	аменен на HSCXN в	s 1995 /		
			Remplacé par HSC				
32	REF	Plate	Пластина	Plaque		х	
		Trash / Растите	ельные остатки / Grattoir	•			
			права / Côté droit				İ
			стр. / Voir page : 9-53				
34	REF	Landside	Полевая доска	Contre-sep		1	
			Hand / Стандартная, правая /				
			л. стр. / Voir pages : 9-73 - 9-7	7			1
35	REF	Pad, Wear	Подкладка, износа	Plaque d'usure	٠	2	
			евая доска / Contre-sep				
		See Page / См.	стр. / Voir page : 9-83				
36	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 1-3/32	2	<del> </del>
37	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 2	J	
38	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	3	
39	58994C1	Biock	Блок	Bloc	······································	1	<del> </del>
		Landside Stop /	Стопор полевой доски / Butée	de contre-sep			į
40	426-1064	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 4, 8	1	į
42	1256864C2	Washer	Прокладка	Rondelle	0,0 K ¬, <b>0</b>	1	

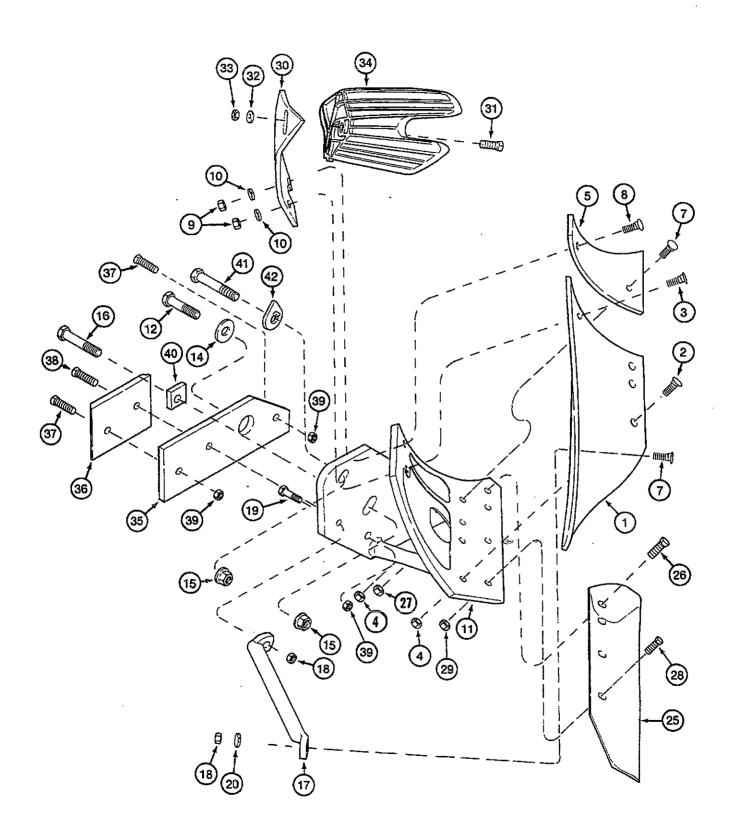


# BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXN) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXN) CORPS DE CHARRUE - VERSOIRS (HSCXN)

F	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	C	YTC	CAR
		HSCAN Sim	er Chief High Speed	Diamond Finish / 46	by man 1 Te aug II		
		1100XIV Sup	er Ciner night Speed	Diamond Finish / "C	упер чиф"	1	
				амонд финиш" HSC			
		Super	Chief HSCXN acier	rapide « Diamond Fini	sh »		
		1995	and After / 1995 и	позже /À partir de 1	995		
1	179314A1	Moldboard	Отвал	Versoir		1	
		High Speed, Dia « Diamond Finish Right Hand / Пра	»	рростной, "Дайамонд фині	лш" / Acier rapide		
		(HSCXN) / (HSC)					
1	179315A1	Moldboard	Отвал	Versoir		1	
		High Speed, Dia	mond Finish / Высокоско	рростной, "Дайамонд фин	งเม" / Acier ranide	•	
		« Diamond Finish					ĺ
		Left Hand / Левы	й / Côté gauche				ļ
i		(HSCXN) / (HSC					]
			le иллюстрируется / Ne fig				ļ
2	179324A1	Bolt, Special	Болт, специальный		7/16 x 32 mm	3	Ī
				ластины для растительных	остатков / Modèles		
	17000044	sans plaque gratte					
3	179323A1	Bolt, Special	Болт, специальный		7/16 x 44 mm	2	
		plagua grattaire	п Plates / Модели с плати	ной для растительных оста	гков / Modèles avec		
4	429-107	plaque grattoirs Nut	Гайка	<b>P</b>	740.0	_	ŀ
7	420 107	1	Обычное обслуживание /	Travally name of	7/16, 8	5	Ì
4	231-4248	Locknut	Контргайка	Ecrou	1/0	v	
-		1	Строгое обслуживание /		1/2	Х	
5	179318A1	Shin	Грудь	Eclisse		1	╄
1		Diamond Finish S	* • ·	иниш" сталь / Acier massif,	« Diamond Finish »	٠	
į		Right Hand / Npa	вая / Côté droit	The state of the s	" Diemond 1 mign "		1
6	179319A1	Shin	Грудь	Eclisse		1	1
		Diamond Finish S	Solid Steel I "Дайамонд ф	иниш" сталь / Acier massif,	« Diamond Finish »	•	
l		Left Hand / Лева		ŕ			
		Not Illustrated / F	le иллюстрируется /		<u> </u>		
7	179324A1	Bolt, Special	Болт, специальный		7/16 x 32 mm	3	†
		Models Without T sans plaque gratt		пластины для растительных	остатков / Modèles		
8	179323A1	Bolt, Special	Болт, специальны	í Vis spéciale	7/16 x 44 mm	1	
		Models With Tras	h Plates / Модели с пласти	ной для растительных оста	тков / Modèles avec	-	İ
	i	plaque grattoir					
_	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	2	
	495-81158	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 3/64	2	1-
11	224130C2	Frog	Башмак	Sep		1	
	400445555		Hand / Отвал, правый /	Versoir côté droit			İ
11	1284103C2	Frog	Башмак	Sep		1	İ
			Hand / Отвал, левый / Ve		ļ		
			Не иллюстрируется / Ne f				

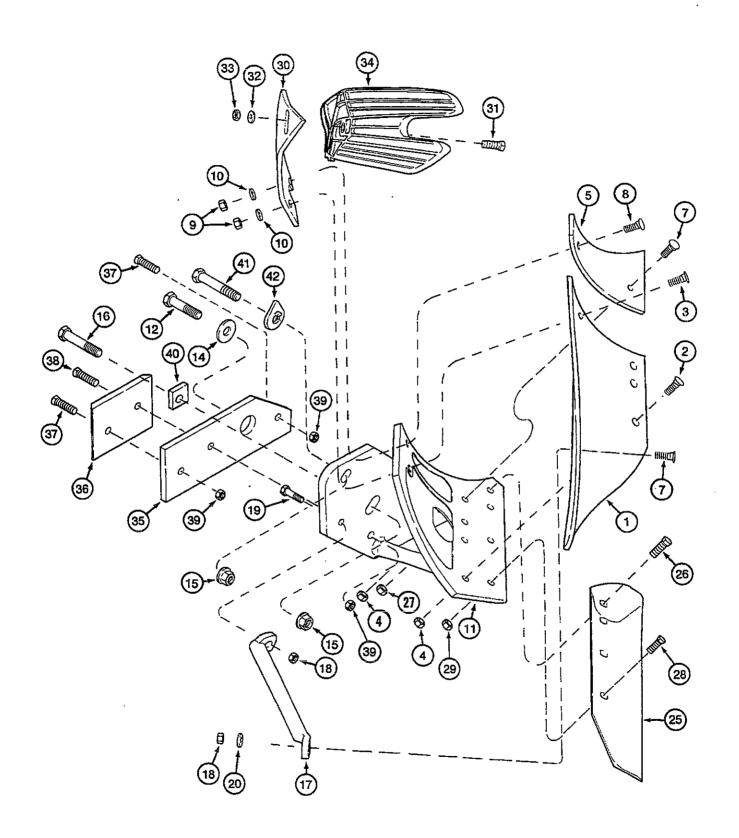


# BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXN) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXN) CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCXN)

EF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARI
		HSCYN St	per Chief High Speed	Diamond Finish /	Crean Live		
1		высокоскоро	стной "Дайамонд фи		XN Super Chief		
		į į	acier rapide « Dia	amond Finish »			
		199	95 and After / 1995 и г	юзже /À pa <del>rt</del> ir de	1995		
12	426-1040	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 2-1/2, 8	2	İ
14	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	1	
15	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	4	
		Special / Специ	альная / Spécial			<u> </u>	<del> </del>
16	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	2	
17	132002C1	Brace	Подкос	Renfort	312 11 <b>2</b> 11 <b>2</b> , <b>2</b>	1	
}		Moldboard / Ot	вал / Versoir			•	ļ
į		Right Hand Fro.	g / Правый башмак / Sep cô	té droit			
۱7	1284102C1	Brace	Подкос	Renfort		1	
		Moldboard / Οτ	вал / Versoir			•	
İ		Left Hand Frog	/ Левый башмак / Sep côté	gauche			ļ
			He иллюстрируется / Ne figi				1
18	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	1	+
ļ		Normal Service	/ Обычное обслуживание /		,,,,,,,	•	
18	231-4248	Locknut	Контргайка	Ecrou	1/2	Х	
ł		Severe Service	/ Строгое обслуживание / Т		1/2	^	
19	426-724	Bolt	Болт	Vis	7/16 x 1-1/2, 8	1	
20	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelie	15/32 x 1 x 1/8	1	<del>-</del> -
25	REF	Share	Сошник	Soc	10/32 X 1 X 1/0		Ì
ļ		Moldboard / Ot		000		'	
- 1		1	м. стр. / Voir pages : 9-57 -	Q_67			ĺ
26	463989R41	Bolt Assy	Сборка болта	Vis	1/2 x 1-17/64	1	
			ads / Левая резьба / Filetage		1/2 X 1-17/04	ı	
ļ		Includes / Вклю	24aeт / Inclut : 27	a gadone			
27	470916R1	Nut	Гайка	Ecrou	4 /0	4	Ì
	463988R41	Bolt Assy	Сборка болта	Vis	7/16 x 1-3/16	1	
		•	ads / Левая резьба / Filetage		1110 X 1-3/10	3	
ļ			ovaet / Inclut : 29	a gadene		ļ !	İ
29	125-10006	Nut	Гайка	Ecrou	740		-
	REF	Bracket	Кронштейн		7/16	:	i
	• •	1	пропытельных с Пластина для растительных с	Support	_	1	
			мастина для растительных с 1. стр. / Voir page : 9-53	iciarkos i riaque graπoi	1		
31	418-3624	Bolt, Plow	Болт, плуга	Via abarmia	00 4 40	_	+
	495-81135	Washer	Болт, плуга Прокладка	Vis, charrue	3/8 x 1-1/2		!
	425-106	Nut	Прокладка Гайка	Rondelle	13/32 x 1 x 7/64	ì	
		1	i avina	Ecrou	3/8	2	Ì

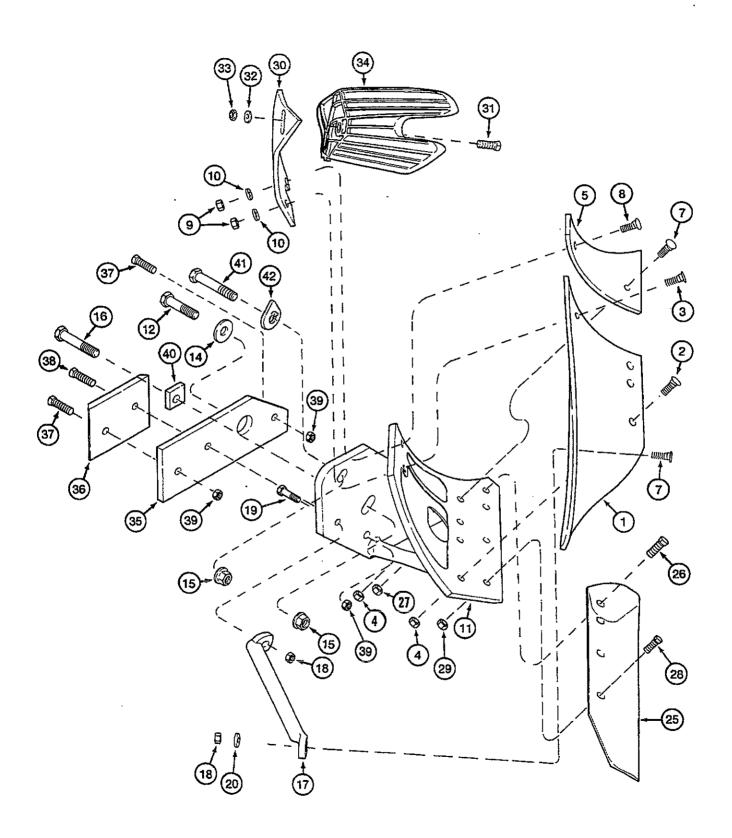


# BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCXN) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCXN) CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCXN)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
				iamond Finish / "Супер Чиф" иш" HSCXN /HSCXN Super Chief nond Finish »		
		19	995 and After / 1995 и по	зже /À partir de 1995		
34	REF	Plate Trash / Расти Right Hand / I	Пластина тельные остатки / Plaque grattoir Травая / Côté droit	Plaque	X	
35	1980672C2	Landside Standard, Rigt See Pages / (	м. стр. / Voir page : 9-53 Полевая доска at Hand / Стандартная, правая / См. стр. / Voir pages : 9-73 - 9-8	85	1	
35	1980671C2	Landside Standard, Left Not Illustrated See Pages / (	ions / По выбору / Pour d'autres Полевая доска Hand / Стандартная, левая / St / Не иллюстрируется / Ne figure См. стр. / Voir pages : 9-73 - 9-8	Contre-sep andard, côté gauche pas sur le dessin 85	<b>1</b>	
36	59058C2	Pad, Wear	ions / По выбору / Pour d'autres		<del></del> _	ļ
00	3903002	Landside, Rigi See Page / C	Подкладка, износа nt Hand / Полевая доска, правая м. стр. / Voir page : 9-83 ions / По выбору / Pour d'autres		2	
36	1980947C2	Pad, Wear  Landside, Left  Not Illustrated  See Page / C	Подкладка, износа Подкладка, износа Напd / Полевая доска, левая / / Не иллюстрируется / Ne figure м. стр. / Voir page : 9-83 ions_/ По выбору / Pour d'autres	Plaque d'usure Contre-sep, côté gauche e pas sur le dessin	2	
37	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 1-3/3	2 2	<del> </del>
38	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x	i -	į
39	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16,	i	j
	58994C1	Block Landside Stop	Блок / Стопор полевой доски / Butée	Bloc	1	
	426-1064	Boit	Болт	Vis 5/8 x 4,	8 1	
42	1256864C2	Washer	Прокладка	Rondelle	1	[

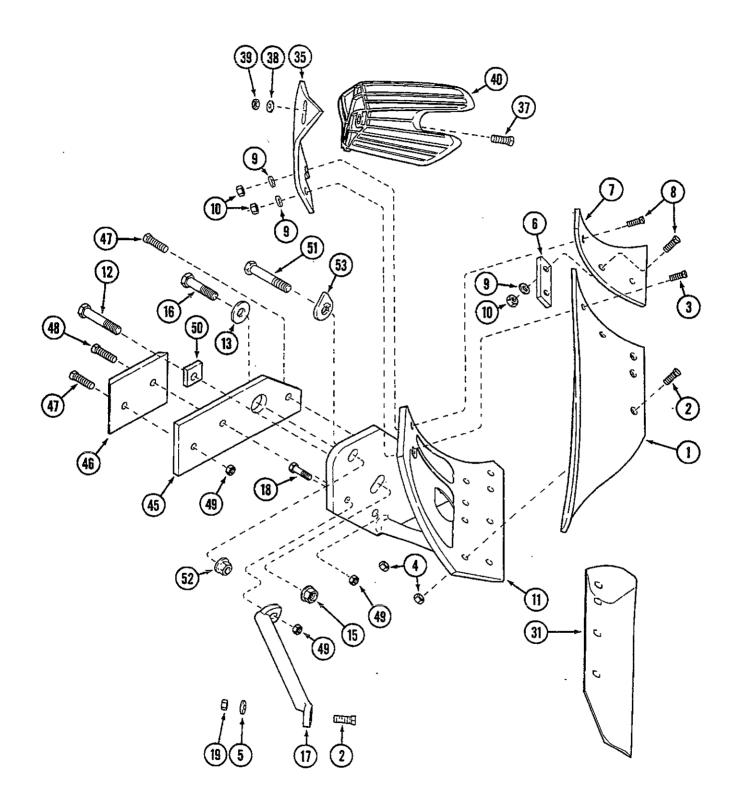


#### BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCU) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCU) CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCU)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
		HSCU Supe	r Chief Heavy Duty Wi	th Deep Tillage / '	'Супер Чиф"		
			ерхмощный для глубо				1
			•				
		Super	Chief HSCU, travaux sé	veres avec labour	protond		
1	491634R1	Moldboard	Отвал	Versoir		1	
			пубокая вспашка / Labour pro	ofond			
		-	авый / Côté droit		}		
1	491633R1	Moldboard	Отвал	Versoir		1	İ
			пубокая вспашка / Labour pro	ofond			1
			ый / Côté gauche				
	400 0700		He иллюстрируется / Ne figur				
	420-3720	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/4, 8	5	
	62179C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 2-1/8, 8	1	Ì
	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	6	
	495-81012	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1-1/4 x 11/64	2	
	491632R1	Strap	Полоска	Attache		1	ĺ
7	491631R1	Shin	Грудь	Eclisse		1	ļ
ا جـ	40400001		авая / Côté droit				
7	491630R1	Shin	Грудь	Eclisse		1	!
			яя / Côté gauche		,		
	420-3720		He_иллюстрируется / Ne figui		<u> </u>		<u> </u>
	420-3720 495-81158	Bolt, Plow Washer	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/4, 8	3	
	490-61106	Nut	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 3/64	3	
	224130C2	1	Гайка	Ecrou	7/16, 8	3	
11.	22413002	Frog	Башмак	Sep		1	
11	1284103C2		t Hand / Отвал, правый / Ver			}	
	120410302	Frog	Башмак	Sep		1	
		Not Illustrated	Hand / Отвал, левый / Verso	ir, cote gauche		i	!
12	426-1040	Bolt	He иллюстрируется / Ne figu				<del> </del>
	496-21066	Washer	Болт	Ecrou	5/8 x 2-1/2, 8	!	1
	1256884C1	Nut, Flange	Прокладка Гайка, фланца	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	1	1
	120000101	<del></del>	альная / Spécial	Ecrou à embase	5/8, 8	2	<del></del>
16	426-1056	Bolt	<i>влоная г оресіаі</i> Болт	Earain	F/A A 4/A =		İ
	522318R2	Brace	Подкос	Ecrou	5/8 x 3-1/2, 8	1 .	
• • •		Moldboard / Ote		Renfort		1	
		3	л / Правый башмак / Sep côt	á deait			
17	464596R2	Brace	г правый башмак г бер сог Подкос				
••		Moldboard / OTE	* *	Renfort		1	1
			.ш., verson / Левый башмак / Sep côté <u>c</u>	raucha			ĺ
			: Левый башмак / Зер соге <u>с</u> Не иллюстрируется / Ne figu				ĺ
		140t musuateu /	не илинострируется г не п <u>g</u> u	re pas sur le dessin			1
		Continued / Про	должение следует / Voir pag	je suivante		!	

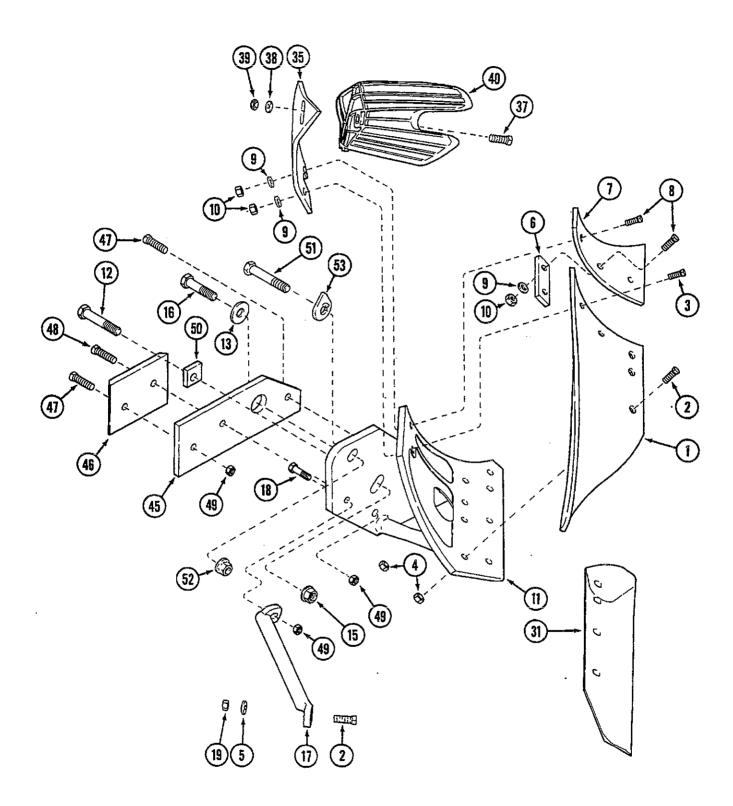


#### BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCU) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCU) CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCU)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
		HSCU Su	per Chief Heavy Duty With	Deep Tillage / "C	упер Чиф"		
		L	сверхмощный для глубоко	_			
		3	uper Chief HSCU travaux sé	veres, labour profe	ona		
18	426-724	Bolt	Болт	Vis	7/16 x 1-1/2, 8	1	
19	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	1	
31	REF	Share	Сошник	Soc	, 0	1	
		Moldboard / (	Отвал / Versoir			•	ŀ
		See Pages /	См. стр. / Voir page : 9-63 - 9-67				1
35	REF	Bracket	Кронштейн	Support		1	
		Trash Plate /	Пластина для растительных остат	ков / Plaque grattoir			
			Правый / Côté droit				
	į F		См. стр. / Voir page : 9-53			}	
37	418-3624	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	3/8 x 1-1/2	2	
	495-81135	Washer	Прокладка	Rondelle	13/32 x 1 x 7/64	2	
	425-106	Nut	Гайка	Ecrou	3/8	2	
40	REF	Plate	Пластина	Plaque		1	1
			ительные остатки / Plaque grattoir			[	
			См. стр. / Voir page : 9-53			İ	-
45	REF	Landside	Полевая доска	Contre-sep		1	
	İ		nht Hand / Стандартная, правая / S				
			См. стр. / Voir page : 9-73 - 9-77			<u>L</u> .	<u> </u>
46	REF	Pad, Wear	Подкладка, износа	Plaque d'usure		2	
			олевая доска / Contre-sep				
			См. стр. / Voir page : 9-83				
	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 1-3/32	2	1
	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 2		
	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	3	
ວປ	58994C1	Block	Блок	Bloc		1	
E4	400 4004		р / Стопор полевой доски / Butée			į	
	426-1064	Bolt	Болт		5/8 x 4, 8		<u> </u>
52	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	1	
EO	125696400	1	ециальная / Spécial	<b>5</b>			
ಖ	1256864C2	Washer	Прокладка	Rondelle		1	-

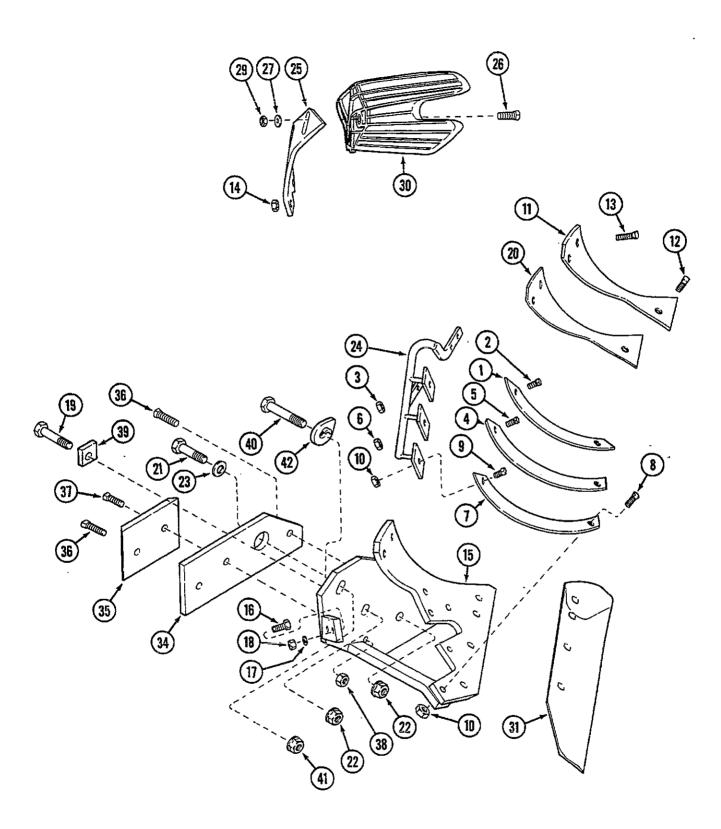


## BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCS) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCS) CORPS DE CHARRUE -VERSOIR (HSCS)

F	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CA
		HSCS Sun	er Chief Heaver Duty Cla				
		11000 Supe	er Chief Heavy Duty Sla	т / "Супер чиф" с	верхмощный		
		пластинч	атый HSCS / Super-Chi	ef HSCS latte, trava	ux sévères		
1	488429R11	Slat Assy	Сборка планки	Latte		1	
-		No. 1, Right Ha	and / No. 1, правая / Nº 1, côi	té droit		•	
- 1			рчает / Inclut : 2, 3				
1	541897R11	Slat Assy	Сборка планки	Latte		์ 1	
		No. 1, Left Han	nd / No. 1, левая / Nº 1, côté s	gauche		•	l
ļ		Includes / Вклю	рчает / Inclut : 2, 3				
			He иллюстрируется / Ne figu	re pas sur le dessin	· ·		
2	420-3720	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/4, 8	2	
3	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	2	
4	488430R11	Slat Assy	Сборка планки	Latte	7710, 8	1	┼—
		No. 2, Right Ha	and / No. 2, правая / N° 2, cô				
		Includes / Вклк	рчает / Inclut : 5, 6				
4	541898R11	Slat Assy	Сборка планки	Latte		1	
		No. 2, Left Har	nd / No. 2, левая / N° 2, côté ;			ι	
			рчает / Inclut : 5, 6	9440770			
			Не иллюстрируется / Ne figu	re nas sur la dessin			İ
5	420-3720	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, chamue	7/16 2/4 4/4 0	_	İ
6	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16 x 1-1/4, 8	2	
	488431R11	Slat Assy	Сборка планки	Latte	7/16, 8	_2	╄
			and / No. 3, правая / Nº 3, cô			1	
		Includes / Bichi	эчает / Inclut : 8 - 10	ie aron			
7	541899R11	Slat Assy	Сборка планки	Latte			Ì
		_	id / No. 3, левая / N° 3, côté j			1	
			очает / Inclut : 8 - 10	gaucne			į
		1	лает / тистас : 6 = 10 Не иллюстрируется / Ne figu	ura maa ayur la daasin			ĺ
8	420-3720	Bolt, Plow	Болт, плуга		740		į
	62179C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/4, 8	ī	
	429-107	Nut	Гайка	Vis, charrue	7/16 x 2-1/8, 8		i
	488428R11	Shin Assy	Сборка груди	Ecrou	7/16, 8		┷
	100 120111	-	осорка груди ht Hand / Отвал, правый / Ve	Eclisse		1	Ì
		Includes / Bras	ли пали / Отвал, правый / ve очает / Inclut : 12 - 14	rsoir, cote aroit			}
11	541896R11	Shin Assy		Callaga			ļ
• •	0110001(11	· -	Сборка груди	Eclisse		1	İ
		Includes / Pun	t Hand / Отвал, левый / Verso очает / Inclut : 12 - 14	oir, cote gauche			
			•				ł
12	420-3720		' Не иллюстрируется / Ne figu				Ì
	62179C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/4, 8	1	
	429-107	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 2-1/8, 8		1
	ヤムフ・  リ/	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	3	ł

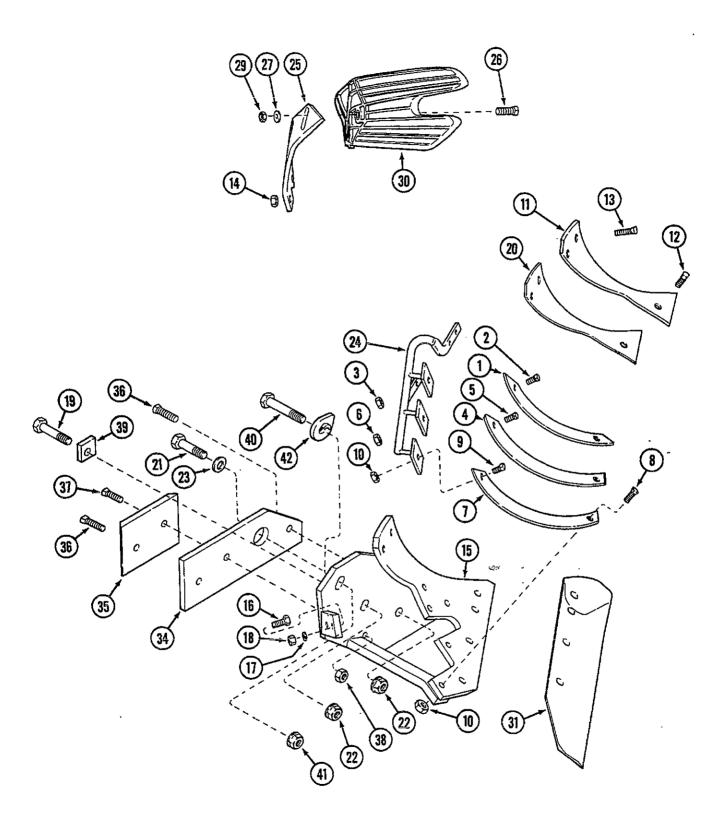


#### BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCS) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCS) CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCS)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
		HSCS Super Chie	ef Heavy Duty Slat / "(	Супер Чиф" све	йиншомхая		
			HSCS / Super Chief HS				
15	488424R1	Frog Assy Right Hand / Правый / Includes / Включает / I		Sep		1	
15	541906R1	Frog Assy Left Hand / Левый / Со Includes / Включает / I	Сборка башмака ôté gauche	Sep		1	
16	426-724	Bolt	волт Болт	Vis	7/16 x 1-1/2, 8	_	
17	492-11044	Washer, Lock	Прокладка, замковая	Rondelle de blocage	7/10 × 1-1/2, 6		<del> </del>
18	429-1110	Nut	Гайка	Ecrou	5/8 NF, 8		
19	428-1048	Bolt	Болт	Vis	5/8 NF x 3, 8		1
20	491399R1	Shim	Прокладка	Cale	0,011, 20,0	X	<del> </del> -
21	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8		
22	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	1	
		Special / Специальная			0,0,0	<del> </del>	<del> </del> -
23	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle 21	/32 x 1-5/16 x 5/32	2	
24	488432R1	Support	Суппорт	Support	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	İ
	ļ	Slat, Right Hand / Пла	нка, правая / Latte, côté droi			"	ļ
24	541909R1	Support	Суппорт	Support		1	ļ
		Siat, Left Hand / План	ка, левая / Latte, côté gauch			•	
			пострируется / Ne figure pas				
25	REF	Bracket	Кронштейн	Support		1	
		Trash Plate / Пластина	я для растительных остатко.				
	1	See Page / См. стр. /	Voir page : 9-53	,, <b>3</b>			
26	418-3624	Boit, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	3/8 x 1-1/2	2	
27	495-81136	Washer	Прокладка	Rondelle	13/32 x 1 x 7/64	_	1
	425-106	Nut	Гайка	Ecrou	3/8		<del>                                     </del>
30	REF	Plate	Пластина	Plaque	5/5	x	
		Trash / Растительные	остатки / Plaque grattoir				:
		Right Hand / Правая /				ĺ	
		See Page / См. стр. /					
	ļ	Continued / Продолже	ние следует / Voir page suiv	rante			•

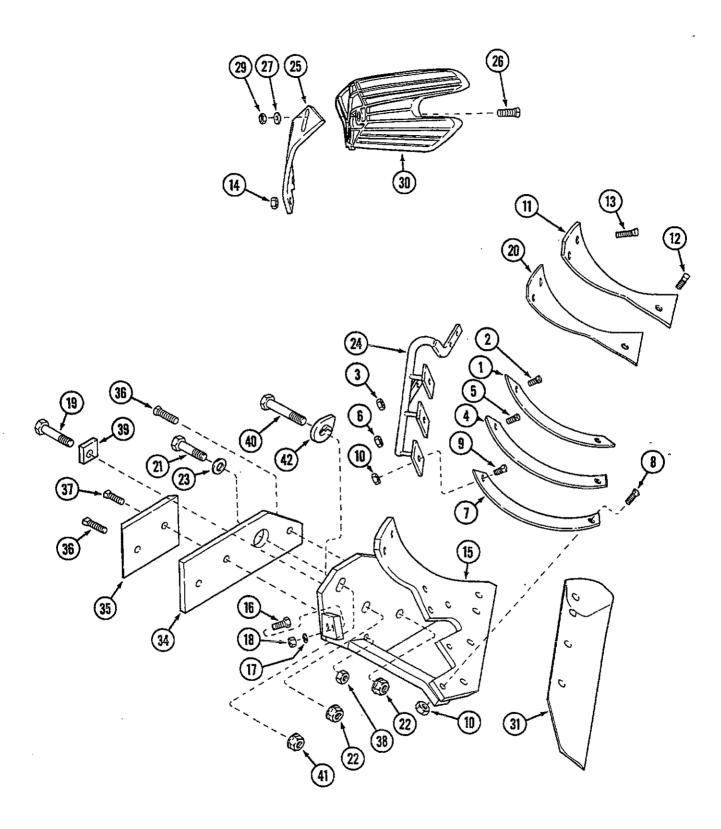


#### BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSCS) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSCS) CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSCS)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
				Супер Чиф" сверхмощный CS latte, travaux sévères		}
31	REF	Share <i>Moldboard / Отвал / Ve</i> See Pages / См. стр. /	Сошник rsoir Voir pages : 9-57 - 9-67	Soc	1	
34	REF	Landside Standard, Right Hand /	_ ` -	Contre-sep dard, côté droit	1	
35	REF	Pad, Wear Landside / Полевая дос See Page / См. стр. /		Plaque d'usure	2	
36	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 1-3/32	2 2	
37	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale 7/16 x 2	2 1	
38	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16, 8	3 3	
39	58994C1	Block	Блок	Bloc	1	<del>                                     </del>
	ļ	Landside Stop / Стопор	полевой доски / Butée de	contre-sep		
40	426-1064	Bolt	Болт	Vis 5/8 x 4, 8	3 1	
41	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase 5/8, 8	3 1	
		Special / Специальная	/ Spécial		1	
42	1256864C2	Washer	Прокладка	Rondelle	1	

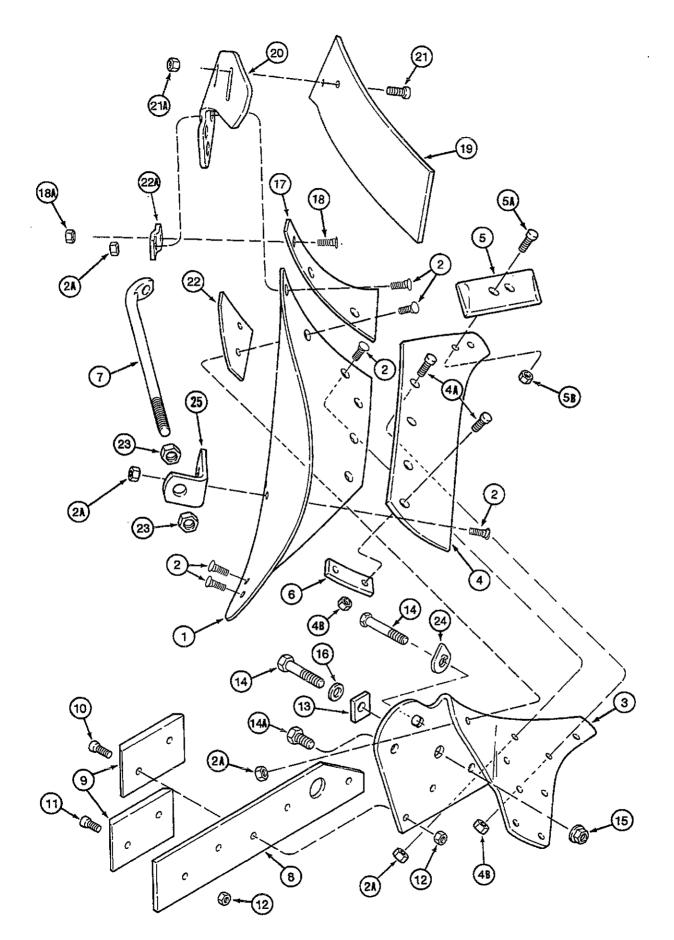


#### BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSES) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSES) CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSES)

	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CAF
		HSES High Speed B	European / Высокоско	DOCTHWE ERDOTIEЙC	KNO HSES /		
		January Strategy	HSES acier rapide e		RIC HOLO		1
			113E3 aciel Tapide e	uropeen			
1	1986183C1	Moldboard	Отвал	Versoir	20 in (508 mm)	1	
		High Speed European européen	a Style / Высокоскоростной		/ Acier rapide	,	
اد	1995840C1	(HSES) / (HSES) / (HS Bolt, Special		15.			
_ !	829-1412	Nut	Болт, специальный Гайка	Vis spéciale	M12 x 35	11	
$\rightarrow$	1985932C2	Frog	Башмак	Ecrou	M12, 10	11	1
1	100000202	Plow / Плуг / Charrue	Башмак	Sep		1	
4	REF	Share	Сошник	Soc		4	
ļ		Right Hand / Правый /		000		1	ļ
		Curved / Изогнутый /					
İ		•	/ Voir pages : 9-69, 9-71				į
4A	1995838C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	M14 x 32	4	ļ
ŧВ	829-1414	Nut	Гайка	Ecrou	M14, 10	4	┼-
5	REF	Point	Наконечник	Pointe		1	
		Share / Сошник / Soc					İ
j		Reversible / Реверсив					-
		See Page / См. стр. /	Voir page : 9-69				
_	1995842C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	M12 x 32	2	
- 1	829-1412	Nut	Гайка	Ecrou	M12, 10	2	
6	1995843C1	Bracket	Кронштейн	Support		1	
į		Share / Сошник / Soc					İ
		NOT Used VVIII 14 Incl	h (356 mm) Share / Не при	меняется с 14-ти дюймо	овым <i>(356 мм)</i>		
7.	1986186C1	Brace	utilisé avec le soc de 14 in. Подкос	•			
$\overline{}$	REF	Landside	Подкос	Renfort		1	╄-
		Long / Длинная / Long	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Contre-sep		1	į
		Right Hand / Правая					!
			/ Voir pages : 9-73 - 9-77				
9	REF	Pad, Wear	Подкладка, износа	Plaque d'usure		2	
		Landside / Полевая д	оска / Contre-sep			-	
		See Page / См. стр. /				-	!
10	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 1-3/32	3	
	131972C2	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 1-3/16		†
12	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	•	
					,	i	İ
			v listed is per furrow.				1
	İ	Примечание:	Количество определяется в	в соответствии с борозд	10й.	İ	İ
	i						
		Note : Les qu	antités s'entendent par sillon				j

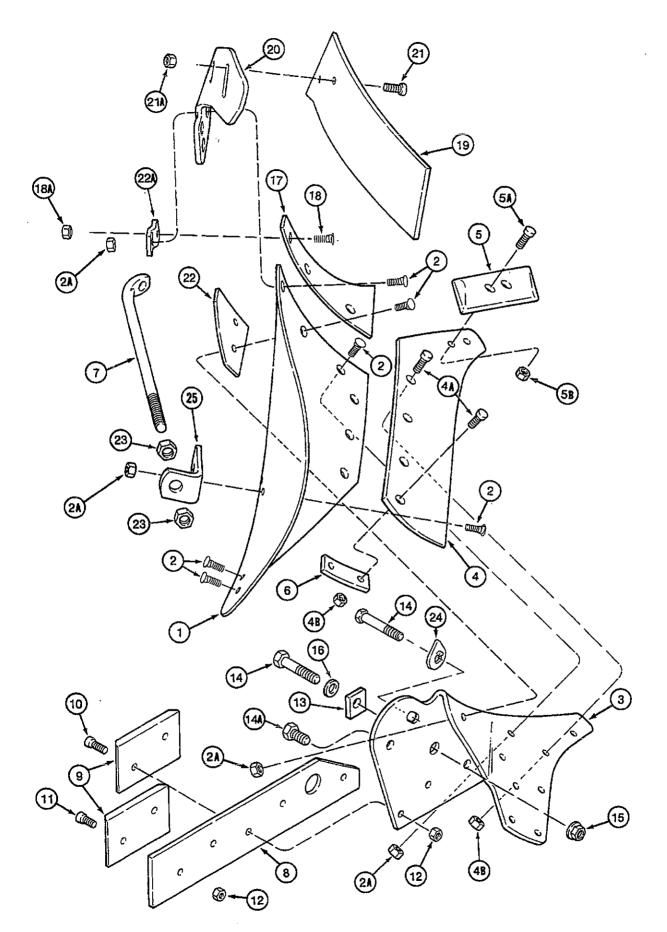


#### BOTTOM ASSEMBLY - MOLDBOARD (HSES) СБОРКА КОРПУСА — ПЛУЖНЫЙ ОТВАЛ (HSES) CORPS DE CHARRUE - VERSOIR (HSES)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CA
		HSES High Speed	European / Высокоско HSES acier rapide (		опейские HSES /		
13	58994C1	Block	Блок	Bloc		1	
		Landside Stop / CTon	ор полевой доски / Butée de			1	
14	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	2	1
14A	426-1040	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 2-1/2, 8	1	
15	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	3	
		Special / Специальна			0.0, 0	<u> </u>	-
16	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	3	ĺ
17	1986185C1	Shin	Грудь	Eclisse		1	
		Moldboard / Отвал /	Versoir			1	
18	1995841C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	M12 x 32	3	Ì
18A	829-1412	Nut	Гайка	Ecrou	M12, 10	3	
Į	REF	Kit	Набор	Colis		1	✝
19	REF	See Pages / См. стр Plate Trash / Растительны	т из / Comprend : 19 - 21A . / Voir pages : 9-53, 9-55 Пластина е остатки / Plaque grattoir . / Voir pages : 9-53, 9-55	Plaque		1	
20	REF	Bracket	Кронштейн . / Voir pages : 9-53, 9-55	Support		1	
21	1995841C1	Bolt, Special	Болт, специальный . / Voir pages : 9-53, 9-55	Vis spéciale	M12 x 32	2	
	829-1412	Nut	Гайка	Ecrou	M12, 10	2	į
22	234953A1	Bracket	Кронштейн	Support		1	†
		4 .	ение связи / Attache décalée				İ
	234954A1	Bracket Flat Tie / Плоская св	Кронштейн вязь / Attache plate	Support		1	!
_	829-1420	Nut	Гайка	Ecrou	M20, 10	2	i
24	1256864C2	Washer  Used With 1985932C  1985932C2	Прокладка 2 Frog / Применяется с ба	Rondelle шмаком 19859320		X	
25	126045A1	Bracket	Кронштейн	Support			
		Примечание	ty listed is per furrow. : Количество определяется uantités s'entendent par sillon	в соответствии с	бороздой.		

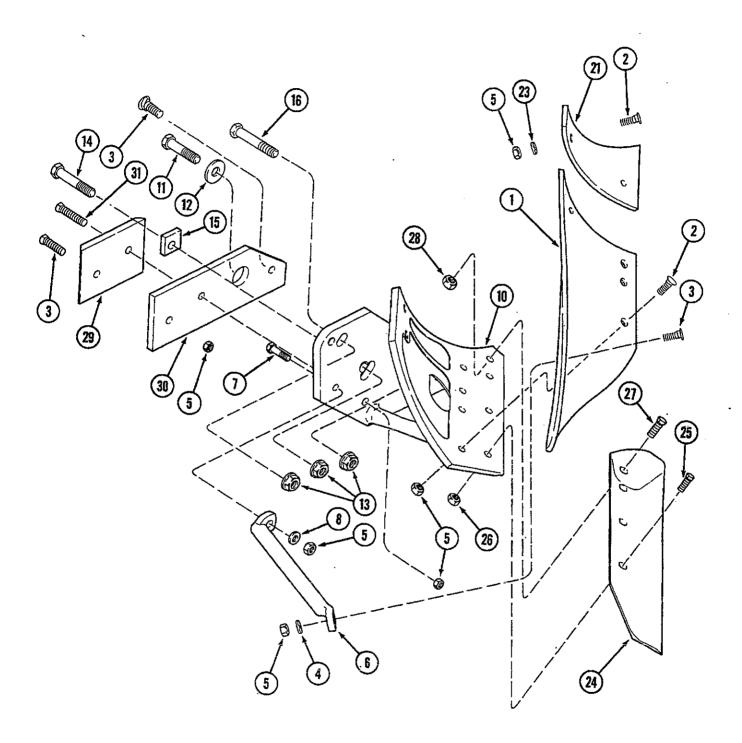


### BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Case, I H, White Plows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Кейс","И Х", "Уайт") CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Case, IH et White)

PART NO.	ENGLISH РУССКИЙ FRANCAIS	YTC	CA
	High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные		
	универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour		
	Case Plows 1975 - 1982, / плугов "Кейс" 1975 - 1982, /		
	Charrues Case 1975 - 1982	ļ	
	International Harvester Through 1985, / "Интернэшэнл харвестер" до 1985,	İ	
	/ International Harvester jusqu'en 1985		
	White Plows and Case 1985 and After / плугов "Уайт" и плугов "Кейс" 1985	ļ	
•	и позже / Charrues White et charrues Case à partir de 1985		
	(Includes Diamond Finish Components) / (включая компоненты "Дайамонд	i	İ
	финиш") / (Inclut les éléments « Diamond Finish »)		
1986405C3	Войтом Assy Сборка корпуса Согря de charrue	,	
	Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir côté droit	1	ĺ
	Consists Of / Состоит из / Comprend : 1 – 31		
	Except Left Hand Items / Кроме деталей левой стороны / Sauf les pièces côté gauche	l	
ļ	Not Available As An Assembly / Не поставляется кроме как при сборке / N'est pas disponible		
	monté	i	1
İ	Order Component Parts Below / Заказ частей компонентов ниже / Commander les pièces ci-		
	dessous See Note / Cur Thursday / Main Note		
1986406C3	See Note / См. примечание / Voir Note  Воttom Assy Сборка корпуса Согря de charrue		
1000 10000	Bottom Assy Сборка корпуса Corps de charrue  Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir côté gauche	1	
]	Consists Of / Состоит из / Comprend : 1 – 31		
	Except Right Hand Items / Кроме деталей правой стороны / Sauf les pièces côté droit		ļ
	Not Available As An Assembly / Не поставляется кроме как при сборке / N'est pas disponible		
	monté		
	Order Component Parts Below / Заказ частей компонентов ниже / Commander les pièces ci-		) 
İ	dessous See Note / См. примечание / Voir note		!
179314A1	Moldboard Otban Versoir	1	<u> </u>
	High Speed, Diamond Finish / Высокоскоростной, "Дайамонд финиш" / Acier rapide « Diamond	1	
	Finish »		1
	Right Hand / Правый / Côté droit		
	(HSCXN) / (HSCXN) / (HSCXN)		-
179315A1	Moldboard Отвал Versoir	1	!
	High Speed, Diamond Finish / Высокоскоростной, "Дайамонд финиш" / Acier rapide « Diamond		ļ
	Finish » Left Hand / Левый / Côté gauche		
	(HSCXN) / (HSCXN) / (HSCXN)		
Ì	Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin		Ì
	The state of the description of	_	+
	Note: Not available in kit. Order special frog, landside, special hardware and standard bottom		
	components through your Case Parts Organization.		i
	Примечание: Не поставляется в наборе. Заказывайте специальный башмак, полевую		į
	доску, специальные метизы и компоненты стандартного корпуса через Вашу		i
	организацию по запчастям Кейса.		1
	Note: Niggt pag diaposition and alle One		1
	Note : N'est pas disponible en colis. Commander des seps et des contre-seps spéciaux, la visserie spéciale et les pièces standard de corps de charrue auprès du distributeur Case.		

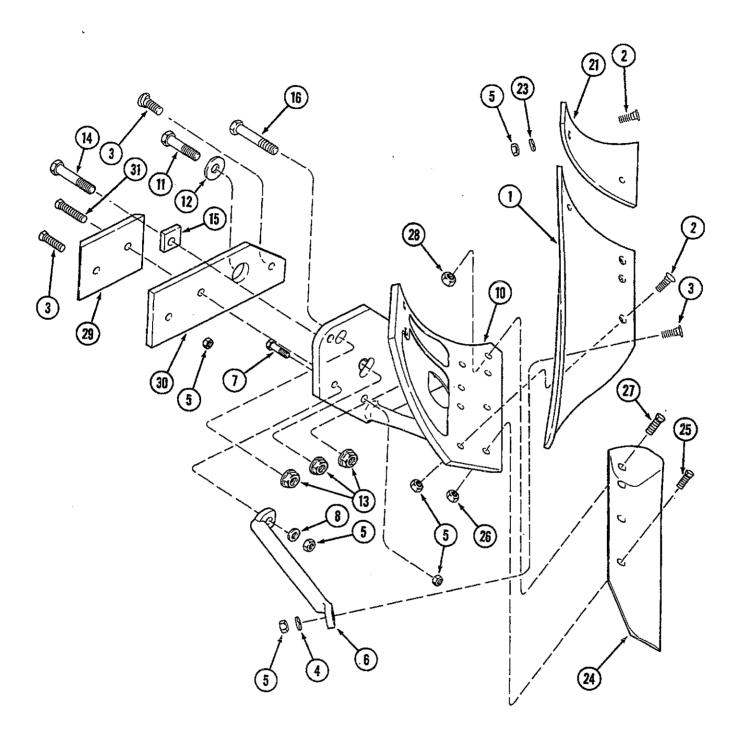


### BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Case, I H, White Plows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Кейс", "И Х", "Уайт") CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Case, IH et White)

F	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CAR
			d General Purpose Botto альные корпуса для / л				
		Case P	lows 1975 - 1982, / плу Charrues Case 1		5 - 1982, /		
			Harvester Through 1985, 1985, / International Harv				
		1985 и поз	nd Case 1985 and After л же / charrues White et d	harrues Case à	partir de 1985		
		(псидез і	Diamond Finish Compon нд финиш") / (Inclut les	ents) / (включая pièces « Diamo	і компоненты nd Finish »)		
2	179324A1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 32 mm	4	İ
3	179323A1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 44 mm	1	İ
4	495-81011	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1-1/4 x 1/8		
5	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	<del></del>	╁
6	132002C1	Brace Moldboard / Ort	Подкос вал / Versoir	Renfort	7710, 0	1	
į		Right Hand Frog	л / Правый башмак / Sep côté	droit			-
6	1284102C1	Brace	Подкос	Renfort		1	
		Moldboard / От				1	
į			/ Левый башмак / Sep côté ga				
			He иллюстрируется / Ne figure	pas sur le dessin			-
- 1	426-724	Bolt	Болт	Vis	7/16 x 1-1/2, 8	1	ī
- 1	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 1/8	2	İ
10	97815C2	Frog	Башмак	Sep		1	
į			nt Hand / Отвал, правый / Vers			İ	
	i .	"Супер Чиф" /	Of Super Chief Bottom Parts / Д Permet d'utiliser des pièces déta l Above / На плуга перечислен	achées de corps de cl	narrue Super Chief.		
10	97813C1	Frog	Башмак	Sep		1	†
		Moldboard, Left	Hand / Отвал, левый / Versoir	, côté gauche			-
		Allows The Use	Of Super Chief Bottom Parts / A	опускается использо	вание частей корпуса		ì
		"Супер Чиф" /	Permet d'utiliser des pièces déta	achées de corps de ci	harrue Super Chief.		
		On Plows Listed dessus.	i Above / На плуга перечислен	ных выше / Sur les cl	narrues mentionnées ci-		
		Not Illustrated /	He иллюстрируется / Ne figure	e pas sur le dessin			

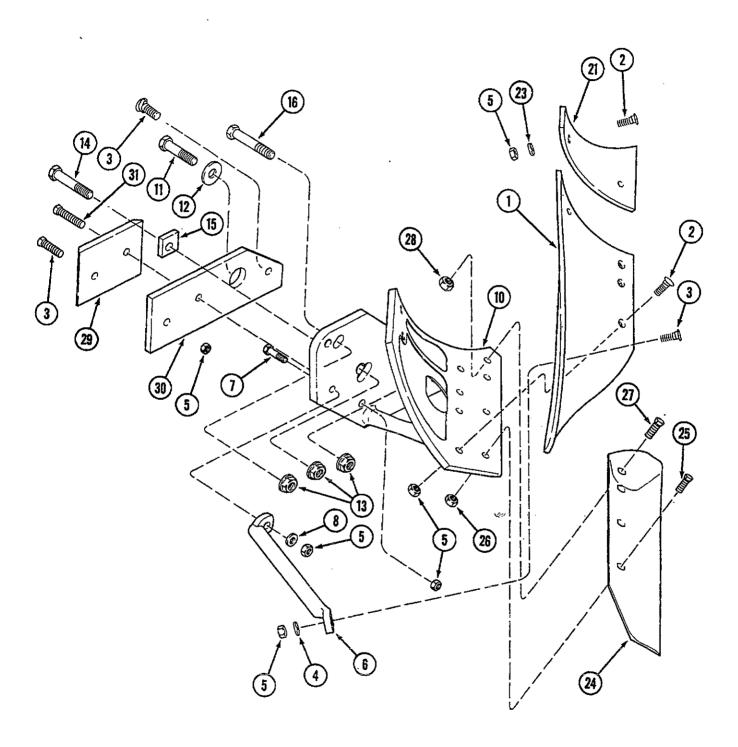

### BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Case, I H, White Plows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Кейс","И Х", "Уайт") CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Case, IH et White)


EF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARE
ļ			ed General Purpose Во выные корпуса для / С				
		Case	Plows 1975 - 1982, / n Charrues Case		75 - 1982, /		
		International	Harvester Through 198 1985, / International Ha	35, / "Интернэшэ rvester jusqu'en 1	нл харвестер" до 1985		
		White Plows a	and Case 1985 and Afte	er / паугов "Vайт	<sup>1</sup> и паугор "Койо"		
		1985 и по	зже / Charrues White e	t charrues Case à	partir de 1985		
		(Includes "Дайамо	Diamond Finish Comp онд финиш") / (inclut d	onents) / (включа es pièces « Diam	я компоненты ond Finish »)		
11	426-1040	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 2-1/2, 8	1	
- 1	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32		į į
13	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embas			}
			иальная / Spécial				
	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	1	į
15	58994C1	Block	Блок	Bloc	·	1	
			/ Стопор полевой доски / Вы	ıtée de contre-sep			
_	426-1060	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-3/4, 8	1	i I
21	179318A1	Shin	Грудь	Eclisse		1	_
		Diamond Finish	n Solid Steel / "Дайамонд фи	ниш" сталь / Acier ma	ssif « Diamond Finish »	İ	
		Right Hand / 🖺	lpaвая / Côté droit				
21	179319A1	Shin	Грудь	Eclisse		1	
		Diamond Finish	i Solid Steel / "Дайамонд фи	ниш" сталь / Acier ma	ssif « Diamond Finish »		!
			вая / Côté gauche				!
00	405 84450		! Не иллюстрируется ! Ne fig			Ī	
	495-81158	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 3/64	2	
24	463238R2	Share	Сошник	Soc		1	
			Іравый / Côté droit				
			ный укос / Coupe pleine	•			
			nm) Upset / 18 дюймов (457	мм) опрокидывание (			1
24	464583R2	Décalage de 18				į	
24	404303NZ		Сошник	Soc		1	
		1	вый / Côté gauche				[
			ный укос / Coupe pleine				
		Décelore de 4	nm) Upset / 18 дюймов (457	мм) опрокидывание /			
	i	Décalage de 18					
		Mot Illesotent-4	/ Lla (488448888)				1
		Not Illustrated	! Не иллюстрируется ! Ne fig	ure pas sur le dessin			

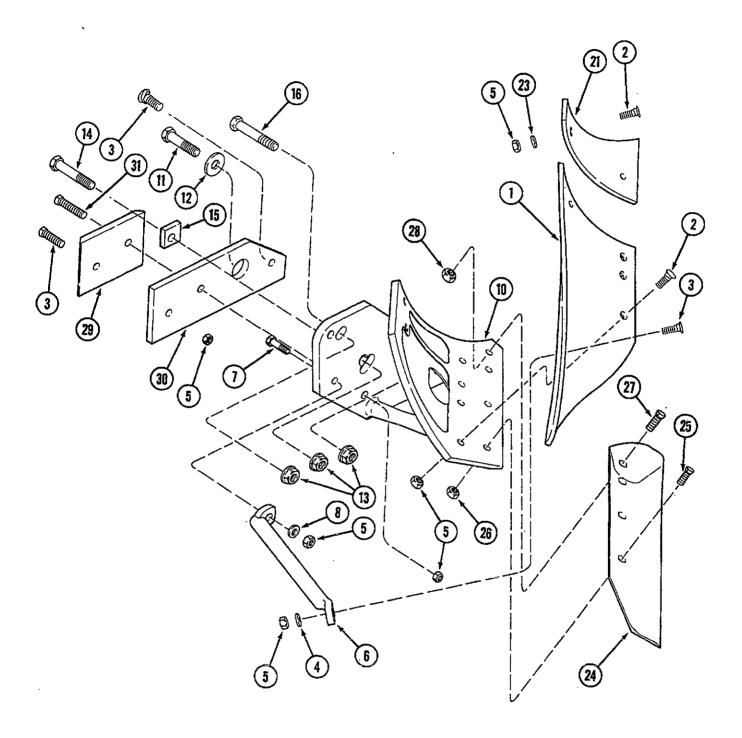

#### ВОТТОМ ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Case, I H, White Plows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Кейс", "И Х", "Уайт") CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Case, IH et White)


EF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CAR
		Вь	High Speed General Purpысокоскоростные универс Corps de charrue acier ra	альные корпуса дл			
		Case	Plows 1975 - 1982, / плуі Charrues Case 19		982, /		
		Internationa	il Harvester Through 1985, 1985, / International Harve		рвестер" до		
			and Case 1985 and After / озже / Charrues White et с				
		/Included	Diamond Finish O				
		(includes Дайам.	s Diamond Finish Compone ионд финиш") / (Inclut les	ents) / (включая ког pièces « Diamond F	ипоненты inish »)		
25	463988R41	"Дайам Bolt Assy Left Hand The	и <b>онд финиш") / (inclut les</b> Сборка болта reads / Левая резьба / Filetage à <u>;</u>	pièces « Diamond F Vis	<b>ипоненты</b> <b>inish »)</b> 7/16 x 1-3/16	3	
	463988R41 125-10006	"Дайам Bolt Assy Left Hand The	ионд финиш") / (Inclut les Сборка болта	pièces « Diamond F Vis gauche	<b>inish »)</b> 7/16 x 1-3/16		
26		"Дайам Bolt Assy Left Hand The Includes / Вк. Nut Bolt Assy Left Hand The	Сборка болта reads / Левая резьба / Filetage à райка Гайка Сборка болта reads / Левая резьба / Filetage à райка	pièces « Diamond F  Vis gauche  Ecrou  Vis	inish »)		
26 27	125-10006 463989R41	"Дайам Bolt Assy Left Hand The Includes / Вк. Nut Bolt Assy Left Hand The Includes / Вк.	Сборка болта reads / Левая резьба / Filetage à римиает / Inclut : 26 Гайка Сборка болта reads / Левая резьба / Filetage à резьба / Filetage à резьба / Filetage à римиает / Inclut : 28	pièces « Diamond F  Vis gauche  Ecrou  Vis gauche	7/16 x 1-3/16 7/16 x 1-3/16 7/16 1/2 x 1-17/64	1	
26 27 28	125-10006 463989R41 470916R1	"Дайам Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл Nut Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл	Сборка болта  reads / Левая резьба / Filetage à резьба / Filetage à резьба / Filetage à резьба  Гайка  Сборка болта  reads / Левая резьба / Filetage à резьба / Filetage à резьба / Filetage à резьба / Гайка	pièces « Diamond F  Vis gauche  Ecrou  Vis gauche  Ecrou  Ecrou	<b>inish »)</b> 7/16 x 1-3/16 7/16	1	
26 27 28	125-10006 463989R41	"Дайам Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл Nut Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл Nut Pad, Wear	монд финиш") / (Inclut les  Сборка болта  reads / Левая резьба / Filetage à ; лючает / Inclut : 26 Гайка Сборка болта  reads / Левая резьба / Filetage à ; лючает / Inclut : 28 Гайка Подкладка, износа	pièces « Diamond F  Vis gauche  Ecrou  Vis gauche  Ecrou  Plaque d'usure	7/16 x 1-3/16 7/16 x 1-3/16 7/16 1/2 x 1-17/64	1	
26 27 28 29	125-10006 463989R41 470916R1	"Дайам Bolt Assy Left Hand The Includes / Вк. Nut Bolt Assy Left Hand The Includes / Вк. Nut Pad, Wear Landside, Rig Pad, Wear Landside, Left	Сборка болта reads / Левая резьба / Filetage à райка Сборка болта геаds / Іпсіцт : 26 Гайка Сборка болта reads / Левая резьба / Filetage à райка геаds / Левая резьба / Filetage à райка геаds / Іпсіцт : 28 Гайка Подкладка, износа правая доска, правая Подкладка, износа обт Напа / Полевая доска, левая / бот	vis gauche  Ecrou Vis gauche  Ecrou Plaque d'usure / Contre-sep, côté droit Plaque d'usure Contre-sep, côté gauche	7/16 x 1-3/16 7/16 x 1-3/16 7/16 1/2 x 1-17/64	1	
26 27 28 29 29	125-10006 463989R41 470916R1 59058C2 1980947C2	"Дайам Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл Nut Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл Nut Pad, Wear Landside, Rig Pad, Wear Landside, Left Not Illustrated	Сборка болта  геаds / Левая резьба / Filetage à почает / Inclut : 26  Гайка  Сборка болта  геаds / Левая резьба / Filetage à почает / Inclut : 28  гайка  Гайка  Подкладка, износа правая доска, правая Подкладка, износа от Напа / Полевая доска, левая / от Напа / Полевая доска, левая / от Напа / Полевая доска, левая / от Не иллюстрируется / Ne figure	vis gauche  Ecrou Vis gauche  Ecrou Plaque d'usure I Contre-sep, côté droit Plaque d'usure Contre-sep, côté gauche pas sur le dessin	7/16 x 1-3/16 7/16 x 1-3/16 7/16 1/2 x 1-17/64	1 1	
26 27 28 29 29	125-10006 463989R41 470916R1 59058C2	"Дайам Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл Nut Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл Nut Pad, Wear Landside, Rig Pad, Wear Landside, Left Not Illustrated	Сборка болта  геаds / Левая резьба / Filetage à почает / Inclut : 26  Гайка Сборка болта  геаds / Левая резьба / Filetage à почает / Inclut : 28  Гайка Гайка Подкладка, износа правая доска, правая Подкладка, износа от Напа / Полевая доска, певая / от Напа / Полевая доска, левая / от Не иллюстрируется / Ne figure Полевая доска	vis gauche  Ecrou Vis gauche  Ecrou Plaque d'usure / Contre-sep, côté droit Plaque d'usure Contre-sep, côté gauche pas sur le dessin Contre-sep	7/16 x 1-3/16 7/16 x 1-3/16 7/16 1/2 x 1-17/64	1 1	
26 27 28 29 29	125-10006 463989R41 470916R1 59058C2 1980947C2	"Дайам Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл Nut Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл Nut Pad, Wear Landside, Rig Pad, Wear Landside, Left Not Illustrated Landside Standard, Rig Landside Standard, Left	Сборка болта  геаds / Левая резьба / Filetage à почает / Inclut : 26 Гайка Сборка болта геаds / Левая резьба / Filetage à почает / Inclut : 28 Гайка Годкладка, износа при Напа / Полевая доска, правая Подкладка, износа при Напа / Полевая доска, певая / подевая доска полевая доска при Напа / Стандартная, правая / полевая доска при Напа / Стандартная, левая / St	vis gauche  Ecrou Vis gauche  Ecrou Plaque d'usure I Contre-sep, côté droit Plaque d'usure Contre-sep, côté gauche pas sur le dessin Contre-sep Standard, côté droit Contre-sep andard, côté gauche	7/16 x 1-3/16 7/16 x 1-3/16 7/16 1/2 x 1-17/64	1 1	
26 27 28 29 29 30 30	125-10006 463989R41 470916R1 59058C2 1980947C2	"Дайам Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл Nut Bolt Assy Left Hand The Includes / Вкл Nut Pad, Wear Landside, Rig Pad, Wear Landside, Left Not Illustrated Landside Standard, Rig Landside Standard, Left	Сборка болта  геаds / Левая резьба / Filetage à почает / Inclut : 26 Гайка Сборка болта  геаds / Левая резьба / Filetage à почает / Inclut : 28 Гайка Гайка Подкладка, износа подкладка, износа подкладка, износа подкладка, износа подкладка, износа подкладка, износа подкладка, износа подкладка, износа подкладка, износа подкладка, износа подкладка, износа подкладка, износа подкладка, правая / полевая доска полевая доска полевая доска полевая доска	vis gauche  Ecrou Vis gauche  Ecrou Plaque d'usure I Contre-sep, côté droit Plaque d'usure Contre-sep, côté gauche pas sur le dessin Contre-sep Standard, côté droit Contre-sep andard, côté gauche	7/16 x 1-3/16 7/16 x 1-3/16 7/16 1/2 x 1-17/64	1 1 1	

# 1986407C2 1986408C2

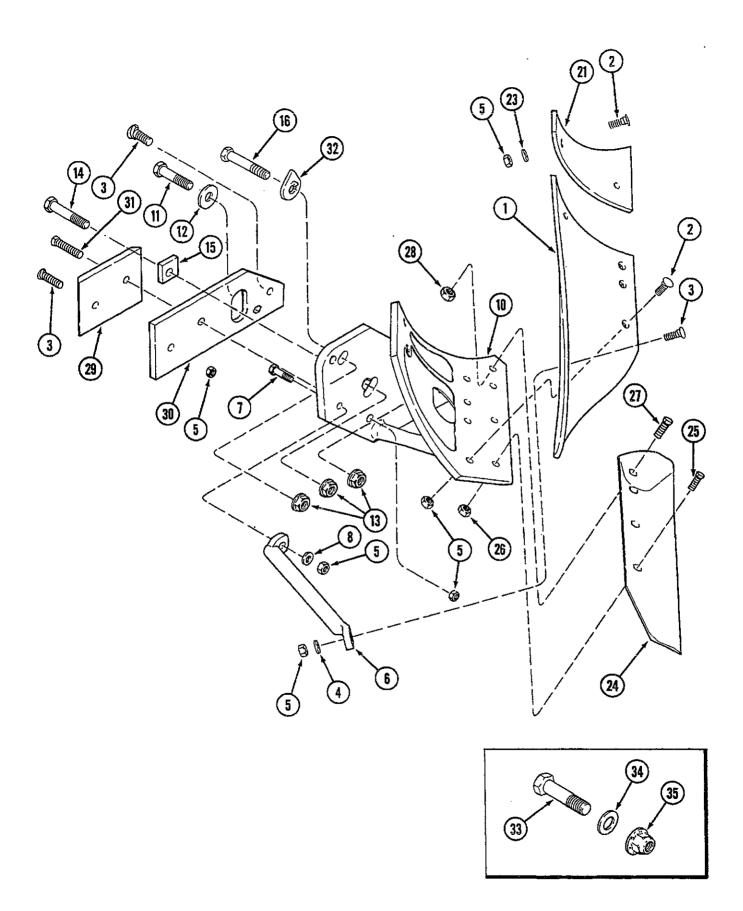


#### BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (John Deere Plows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Джон Дир") CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues John Deere)

<b></b>	DART NA	ENGLIS:					
:F	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CAR
		High Sp	eed General Purpose I альные корпуса для /	Bottoms For / Высоко Corps acier rapide un	скоростные liversel pour	[ [   	
		John De	ere Piows / плугов "Д	¦жон Дир" / Charrues	John Deere		
	1986407C3	Consists Of / Except Left F Not Available disponible mo	: As An Assembly / Не пос onté	Corps de charrue Versoir, côté droit - 35 гевой стороны / Sauf les pièc ставляется кроме как при с стей компонентов ниже / Со	сборке / N'est pas	1	
	1986408C3	See Note / C Bottom Assy Moldboard, L Consists Of / Except Right Not Available	e As An Assembly / Не пос	Corps de charrue ersoir, côté gauche - 35 правой стороны / Sauf les р ставляется кроме как при	nièces côté droit сборке / N'est pas	4	
		ci-dessous See Note / C		стей компонентов ниже / Со	mmander les pièces		
1	179314A1	« Diamond F Right Hand /	Отвал Diamond Finish / Высокос inish » Правый / Côté droit HSCXN) / (HSCXN)	Versoir скоростной, "Дайамонд фин	иш" / Acier rapide	1	
1	179315A1	Moldboard High Speed, « Diamond F Left Hand / I (HSCXN) / (I	Отвал Diamond Finish / Высокос	Versoir скоростной, "Дайамонд фин figure pas sur le dessin	иш" / Acier rapide	4	
		botte При поле Ваш Note spéc	om components through your мечание: Не поставляется евую доску, специальные ме ly oprанизацию по запчастя e: N'est pas disponible en	в наборе. Заказывайте спе тизы и компоненты стандарт	ециальный башмак, ного корпуса через et des contre-seps		****
	ļ	Continued /	Продолжение следует / Voir	r nane suivente			

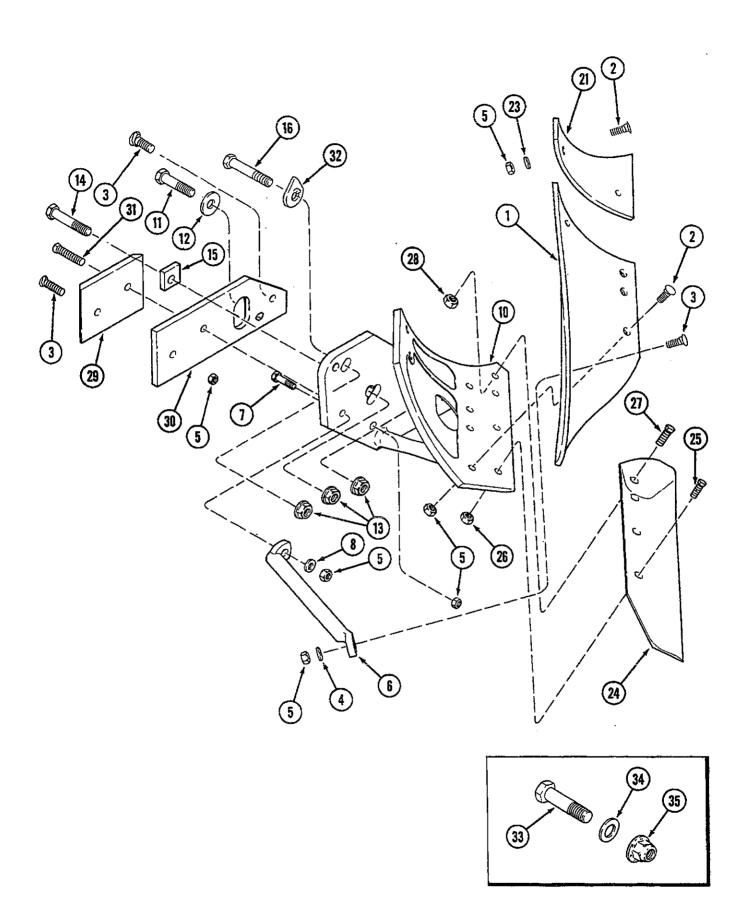


## ВОТТОМ ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (John Deere Plows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Джон Дир") CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues John Deere)


REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	<u></u>	QTY	CARES
		High Speed General Purpose Bottoms For / Высокоскоростные универсальные корпуса для / Corps acier rapide universel pour John Deere Plows / плугов "Джон Дир" / Charrues John Deere					
2	179324A1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 32 mm	4	
3	179323A1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 44 mm	1 '	
4	495-81011	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1-1/4 x 1/8	-	}
5	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8		-
6	132002C1	Brace	Подкос	Renfort	7710, 0	1	
		Moldboard / Отвал / V Right Hand Frog / Пра	'ersoir явый башмак / Sep côté droi			<b>1</b>	
6	1284102C1	Brace	Подкос	Renfort		1	
		Moldboard / Отвал / V	'ersoir			•	
			й башмак / Sep côté gauch				
		Not Illustrated / Не ил.	пюстрируется / Ne figure pa	s sur le dessin		ļ	
	426-724	Bolt	Болт	Vis	7/16 x 1-1/2, 8	1	<del> </del>
8	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 1/8	:	[
10	1980512C1	Frog	Башмак	Sep		1	
		Moldboard, Right Hand	I / Отвал, правый / Versoir d	côté droit		İ	1
		Allows The Use Of Sup	per Chief Bottom Parts / Допу	скается использован	ние частей корпуса	İ	
	į	"Супер Чиф" / Регте	d'utiliser des pièces de corp.	s de charrue Super (	Chief		ļ
		On John Deere Plows	/ На плугах "Джон Дир" / s	sur des charrues Joh	n Deer		İ
10	1980513C1	Frog	Башмак	Sep		.1	
	j		/ Отвал, левый / Versoir côt		•		
		Allows The Use Of Super Chief Bottom Parts / Допускается использование частей корпуса					
		"Супер Чиф" / Permet d'utiliser des pièces de corps de charrue Super Chief					1
		On John Deere Plows / На плугах "Джон Дир" / sur des charrues John Deer					
	1	Not Illustrated / Не ил	люстрируется / Ne figure pa	s sur le dessin		-	İ
		Continued / Продолже	ение следует / Voir page sui	ivante			i t

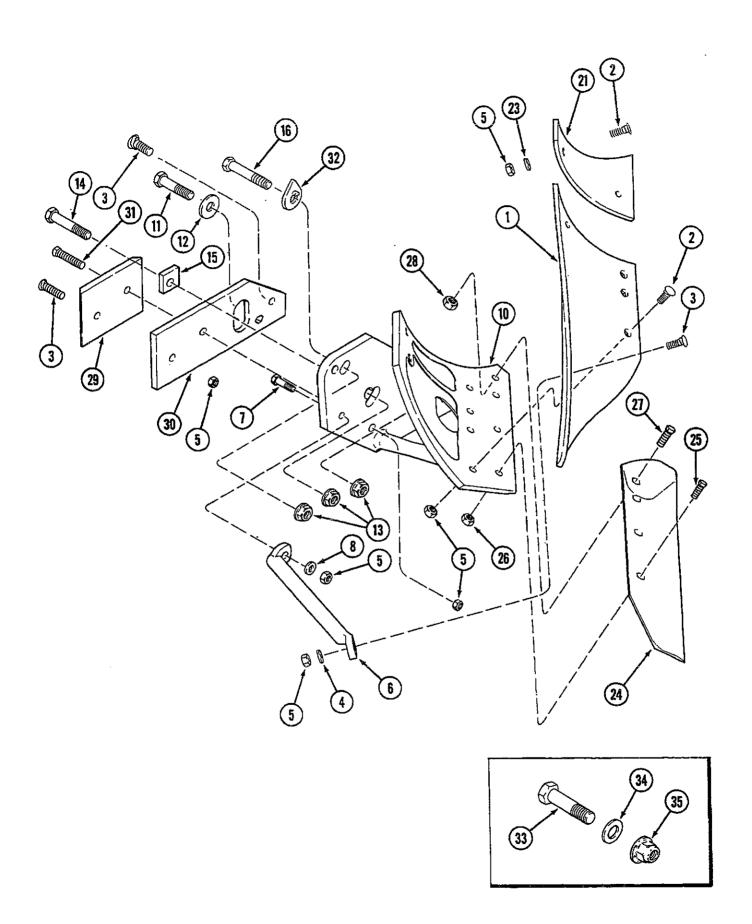

## ВОТТОМ ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (John Deere Plows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Джон Дир") СОRPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues John Deere)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
		High Spe	ed General Purpose Bo	ttoms For / Bucok	OCKODOCTULIO		
			льные корпуса для / С		-		
ļ		y.mbopous	попыс корпуса для / С	orba aciei rapide t	itiiversei pour		
		John Dee	re Plows / плугов "Дж	он Дир" /charrues	John Deere		
11	426-1048	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3, 8	1	ļ
12	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32		
13	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	ļ.	
		Special / Спец	иальная / Spécial	<del></del>		<u> </u>	-
14	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	1	
15	58994C1	Block	Блок	Bloc	, <u>.</u>	1	
		Landside Stop	/ Стопор полевой доски / Ви	tée de contre-sep		'	
	426-1060	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-3/4, 8	1	
21	179318A1	Shin	Грудь	Eclisse		1	<del>                                     </del>
		Diamond Finisi Right Hand / I	h Solid Steel / "Дайамонд фин Травая / Côté droit	ниш" сталь / Acier mass.	if « Diamond Finish »		
21	179319A1	Shin	Грудь	Eclisse		1	
		Diamond Finisi	h Solid Steel / "Дайамонд фиі	ниш" сталь / Acier mass.	if « Diamond Finish »	-	
		Left Hand / /le	вая / Côté gauche				İ
		Not Illustrated	/ Не иллюстрируется / Ne fig	ure pas sur le dessin			
	495-81158	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 3/64	2	
24	463238R2	Share	Сошник	Soc		1	<del> </del>
			Правый / Côté droit			Ì	1
		Full Cut / Пол.	ный укос / Coupe pleine				
		18 Inch (457 r	nm) Upset / 18 дюймов (457 l	мм) опрокидывание /			
		Décalage de 1	8 in. (457 mm)			ĺ	
24	464583R2	Share	Сошник	Soc		1	
		1	евый / Côté gauche			į	ļ
	ļ	Full Cut / Пол	ный укос I Coupe pleine				•
		18 Inch (457 r	nm) Upset / 18 дюймов (457 г	мм) опрокидывание /			į
	į	Décalage de 1	8 in. (457 mm)	eg.		ļ	•
	-	Not Illustrated	/ <b>Не</b> иллюстрируется / Ne fig	ure pas sur le dessin		!	
	1						1
		Continued / П	родолжение следует / Voir pa	ige suivante			

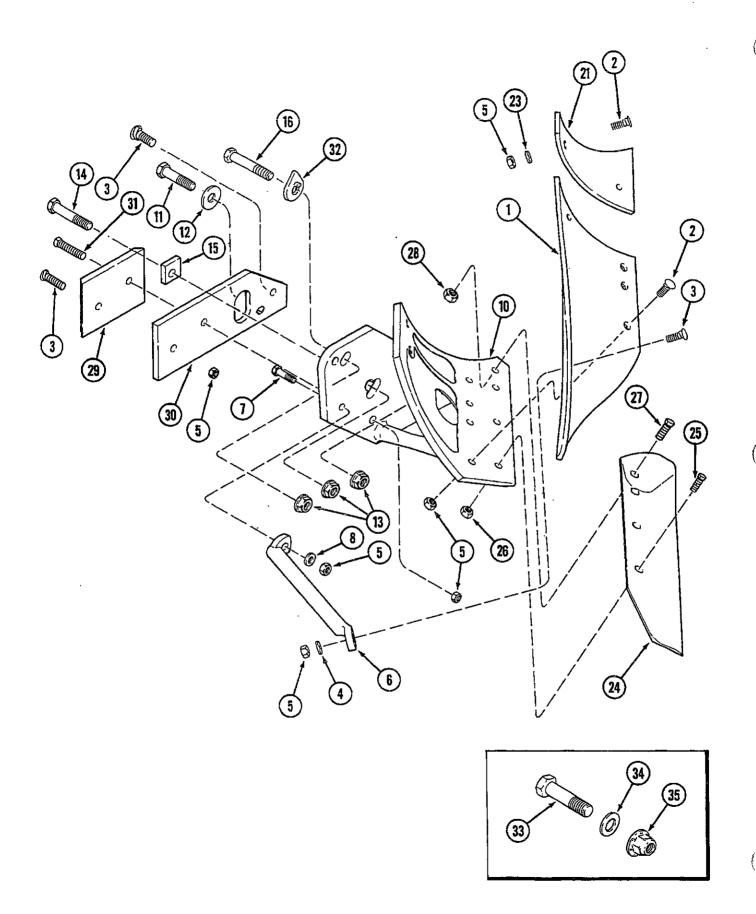


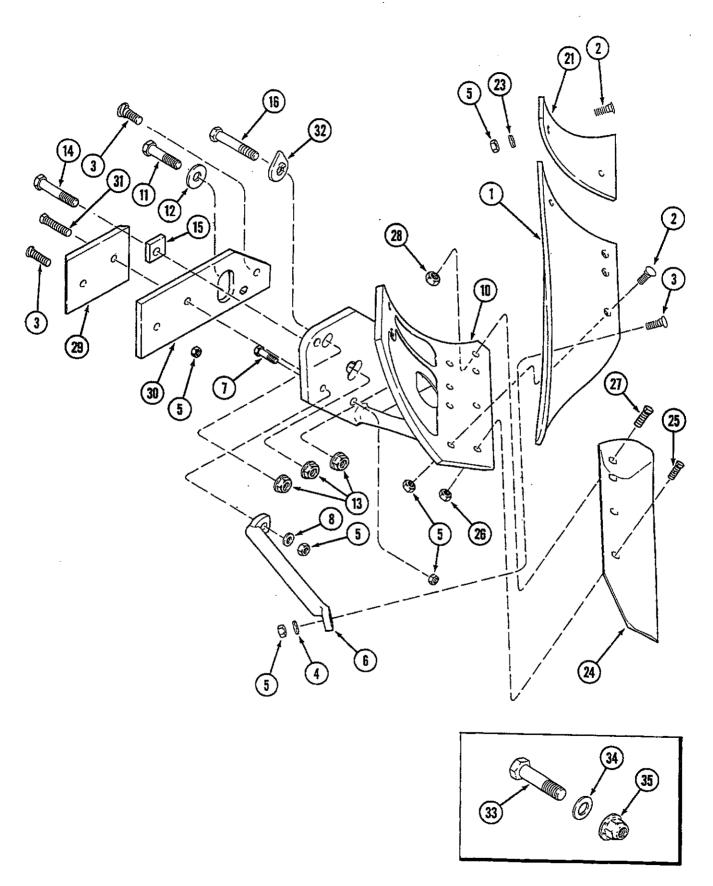

	٠	
		i
		Ì
		1
		1
		a reason
		}
		İ
		****
		War Co.
		100
		<u> </u>
		i i
		-
		- 1
		t :
		!
		:
		1
		•
		•
		•
		:
		·
		:
		; ; 1
		T.


## ВОТТОМ ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (John Deere Plows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Джон Дир") СОRPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues John Deere)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
		универсаль	I General Purpose Botto ные корпуса для / Сог	ps acier rapide u	niversel pour		
.		John Beere	Plows / плугов "Джон	ндир / Charrues	John Deere		
25	463988R41	Bolt Assy	Сборка болта	Vis	7/16 x 1-3/16	3	
		Left Hand Thread	ds / Левая резьба / Filetage à	gauche		•	
		Includes / Включ					
	125-10006	Nut	Гайка	Ecrou	7/16	1	
27	463989R41	Bolt Assy	Сборка болта	Vis	1/2 x 1-17/64	1	<del>                                     </del>
		Left Hand Thread	is / Левая резьба / Filetage à	gauche			
		Includes / Включ	ает / Inclut : 28				
	470916R1	Nut	Гайка	Ecrou	1/2	1	1
29	59058C2	Pad, Wear	Подкладка, износ	Plaque d'usure		1	†
		Landside, Right I	Hand / Полевая доска, правая	/ Contre-sep côté droit	•		
29	1980947C2	Pad, Wear	Подкладка, износ	Plaque d'usure		1	
		Landside, Left Ha	and / Полевая доска, левая /	Contre-sep côté gauche	<b>;</b> .		1
		Not Illustrated / F	le иллюстрируется / Ne figure	pas sur le dessin			-
30	1980514C1	Landside	Полевая доска	Contre-sep	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 -
		Special / Специа					ļ
		Right Hand / ∏pa					
30	1980515C2	Landside	Полевая доска	Contre-sep		1	
		Special / Специа					1
		Left Hand / Лева				 	
04	F00F000	Not Illustrated / F	le иллюстрируется / Ne figure				ţ
	59056C3 1256864C2	Bolt, Special Washer	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 2	1	
		177-171	Прокладка	Rondelle		1	
	326-832 496-21053	Bolt	Болт	Vis	1/2 x 2, 8		
		Washer	Прокладка	Rondelle	17/32 x 1-1/16 x 1/8	2	
33	186852C1	Locknut	Контргайка	Ecrou	1/2, 8	2	i

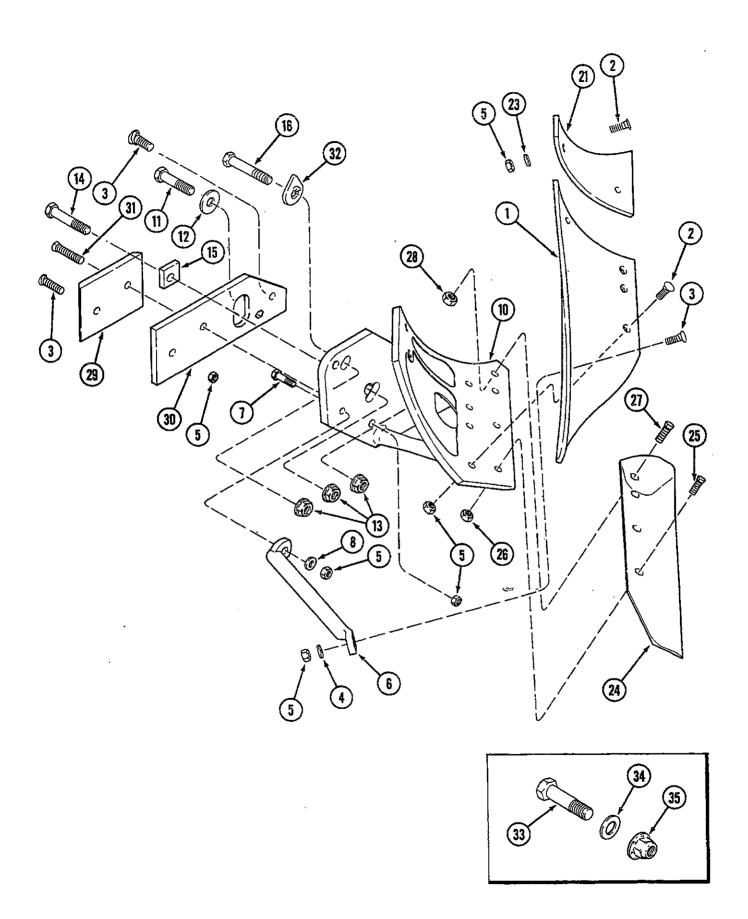


## BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Massey Fergusson Plows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Мэси Фергюсон") СОRPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Massey Fergusson)

PART NO.	ENGLISH PYCCKUЙ FRA	ANCAIS	QTY	CAR
	High Speed General Purpose Bottoms Fo универсальные корпуса для / Corps acid	or / Высокоскоростные er rapide universel pour		
	Massey Fergusson Plows With Thr плугов "Мэси Фергюсон" с грядилью с Charrues Massey Fergusson avec a	тремя отверстиями /		
1986409C3	Bottom Assy Сборка корпуса Сов Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir, côté в Consists Of / Состоит из / Сотрета : 1 - 35  Except Left Hand Items / Кроме частей левой стороны Not Available As An Assembly / Не поставляется кр disponible monté  Order Component Parts Below / Заказ частей компонен сі-dessous  See Note / См. примечание / Voir note	ı / Sauf les pièces côté gauche оме как при сборке / N'est pas	1	
1986410C3	I	оны / Sauf les pièces côté droit оме как при сборке / N'est pas	İ	
1 179314A1		rsoir Дайамонд финиш" / Acier rapide	1	
1 179315A1			1	
	Note: Not available in kit. Order special frog, land bottom components through your Case Parts О. Примечание: Не поставляется в наборе. мак, полевую доску, специальные метизы и и через Вашу организацию запчастей Кейса. Note: N'est pas disponible en colis. Commander visserie spéciale et les pièces standard du corp Case.	rganization. Заказывайте специальный баш- компоненты стандартного корпуса · le sep et le contre-sep spéciaux. la		

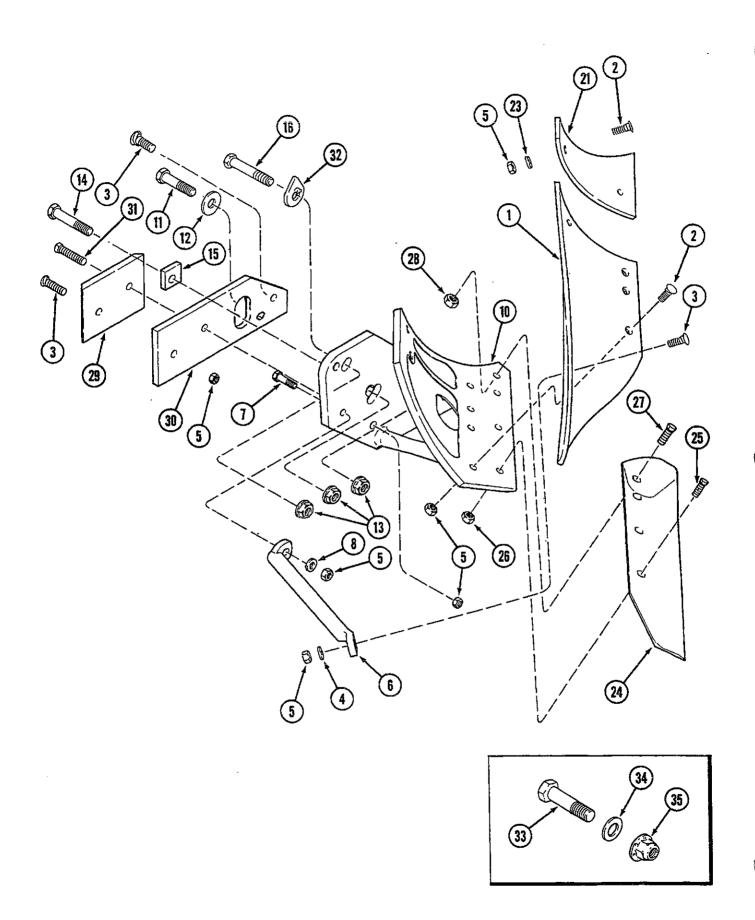


# ВОТТОМ ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Massey Fergusson Piows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Мэси Фергюсон") СОRPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Massey Fergusson)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	<u> </u>	QTY	CARES
			ed General Purpose Botto выные корпуса для / Corp				
		Massey Fergusson Plows With Three Hole Beams / плугов "Мэси Фергюсон" с грядилью с тремя отверстиями /					
			arrues Massey Fergusson				
2	179324A1 179323A1	Bolt, Special Bolt, Special	Болт, специальный Болт, специальный	Vis spéciale Vis spéciale	7/16 x 32 mm 7/16 x 44 mm		
4	495-81011	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1-1/4 x 1/8	_	
5	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	<del>}</del>	┼ -
6	132002C1	Brace	Подкос	Renfort	.,,,,,	1	
		Moldboard / On Right Hand Fro	гвал / Versoir ig / Правый башмак / Sep côté d	droit			
6	1284102C1	Brace	Подкос	Renfort		1	
		Moldboard / Or					1
			: / Левый башмак / Sep côté gau				
			Не иллюстрируется / Ne figure	pas sur le dessin			 
7	426-724	Bolt	Болт	Vis	7/16 x 1-1/2, 8	1	<u> </u>
		Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 1/8	2	•
10	1980945C2	Frog	Башмак	Sep		1	
	<b>!</b> !	Moldboard, Right Hand / Отвал, правый / Versoir, côté droit					
		Allows The Use Of Super Chief Bottom Parts / Допускается использование частей корпуса					
		"Супер Чиф" / Permet d'utiliser les pièce de corps de charrue Super Chief On Massey Fergusson Plows / На плугах "Меси Фергюсон" / sur des charrues Massey					
		On Massey Fe	rgusson Plows / На плугах "Me	еси Фергюсон" / sur	des charrues Massey		[
		Ferguson	la Baarra ( 0			i	İ
10	1980946C1	Frog	le Beams / С грядилями с тремя		c age à trois trous	<u> </u>	<u> </u>
10	100004001		Башмак	Sep		1	1
	<u> </u>	Moldboard, Left Hand / Отвал, левый / Versoir, côté gauche					
		Allows The Use Of Super Chief Bottom Parts / Допускается использование частей корпуса "Супер Чиф" / Permet d'utiliser les pièce de corps de charrue Super Chief					
		On Massey Fe	ergusson Plows / На плугах "Ma	ps de chande Super scu Mentiocou" Loui	Criier : dos abarrias Massail		į
	[	Ferguson	nguoson i lovis i ria ringrax wis	си Фергисон і sui	ues charrues Massey		k 1
		With Three Hole Beams / С грядилями с тремя отверстиями / avec age à trois trous					
	1	Not Illustrated	/ Не иллюстрируется / Ne figure	pas sur le dessin	e ago a nois nous		
		Continued / Пр	оодолжение следует / Voir page	suivante			

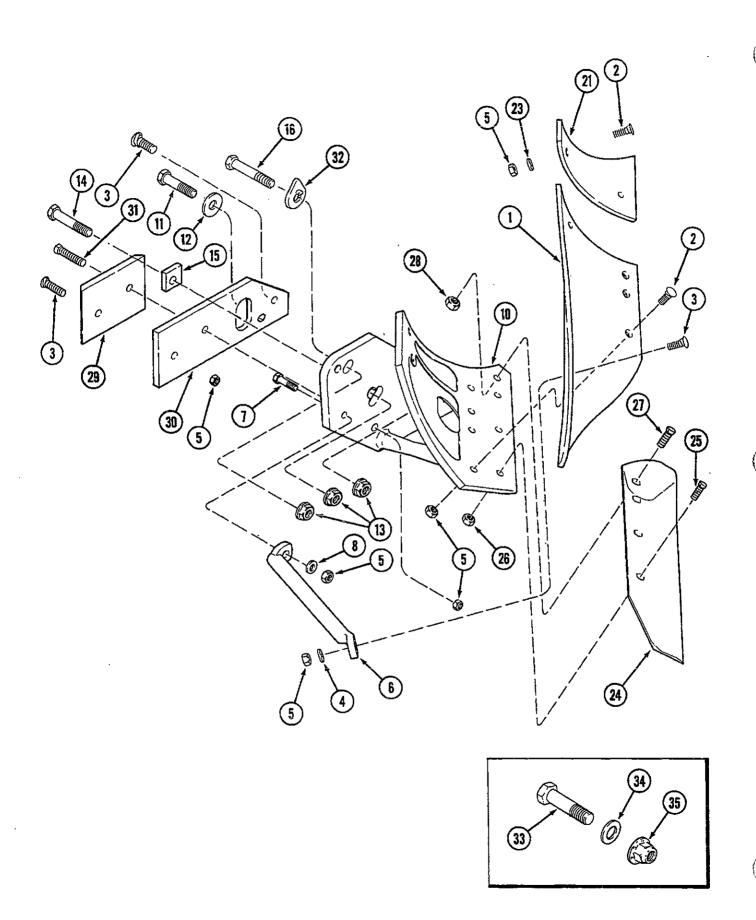


# BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Massey Fergusson Plows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Мэси Фергюсон") СОRPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Massey Fergusson)


REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	·	QTY	CARES
		универса. Ма	ed General Purpose Bo льные корпуса для / С ssey Fergusson Plows Мэси Фергюсон" с гря	corps acier rapide u	niversel pour eams /		
			arrues Massey Fergusso			Ļ	<u>.</u>
11	426-1048	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3, 8	1	
12	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	3	
13	1256884C1	Nut, Flange	Гайка, фланца	Ecrou à embase	5/8, 8	_	
		Special / Cneu	иальная / Spécial		0,0,0	-	<del> </del>
14	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	1	
15	58994C1	Block	Блок	Bioc	, <b>-</b>	1	
		Landside Stop	/ Стопор полевой доски / Вы	ıtée de contre-sep			
	426-1060	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-3/4, 8	1	
21	179318A1	Shîn	Грудь	Eclisse		1	<del> </del>
21	179319A1	Right Hand / I Shin Diamond Finis Left Hand / Ле	h Solid Steel / "Дайамонд фи Правая / Côté droit Грудь h Solid Steel / "Дайамонд фи евая / Côté gauche	Eclisse ниш", сталь / Acier mass		1	
	ļ		/ Не иллюстрируется / Ne fig	ure pas sur le dessin			•
	495-81158	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 3/64	2	
24	463238R2	Share	Сошник	Soc	<del> </del>	1	
04	46450000	Full Cut I Пол 18 Inch (457 I Décalage de 1	Правый / Côté droit ный укос / Coupe pleine mm) Upset / 18 дюймов (457 . 8 in. (457 mm)				
24	464583R2	Full Cut / Пол	Сошник евый / Côté gauche ный укос / Coup pleine mm) Upset / 18 дюймов (457)	Soc мм) опрокилывание /		1	
		Décalage de 1	8 in. (457 mm) / Не иллюстрируется / Ne fig				
		Continued / Π	родолжение следует / Voir pa	age suivante			

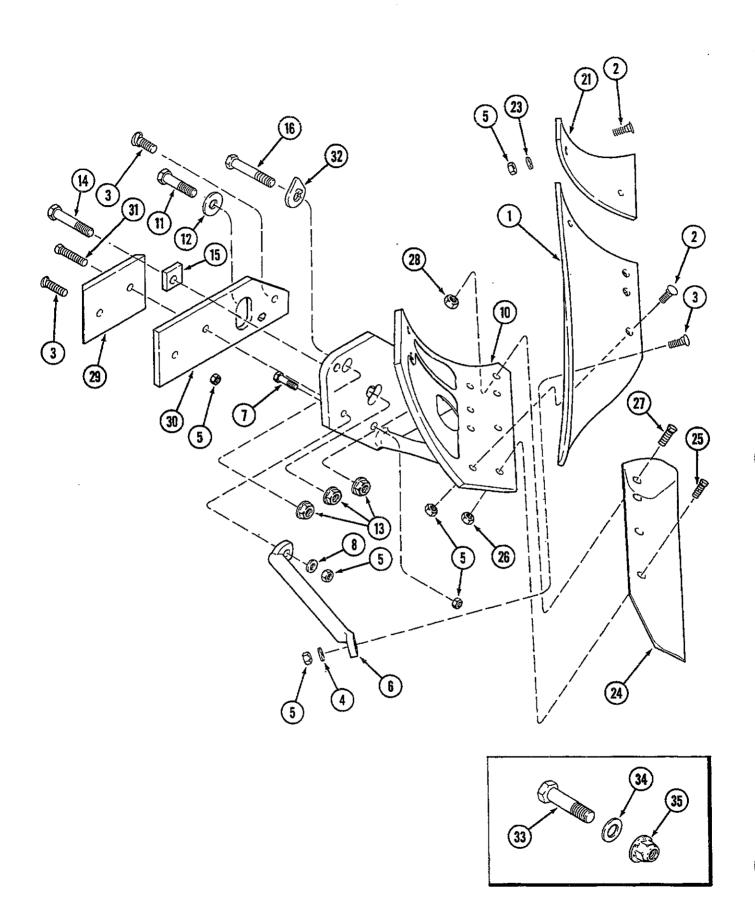

#### BOTTOM ASSEMBLY - MARKETING CONVERSION (Massey Fergusson Plows) СБОРКА КОРПУСА — ТОРГОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ (плуги "Мэси Фергюсон") CORPS DE CHARRUE - CONVERSION (charrues Massey Fergusson)


EF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
			ed General Purpose Botto выные корпуса для / Cor				
		плугов "І	issey Fergusson Plows W Иэси Фергюсон" с гряди arrues Massey Fergusson	илью с тремя отв	ерстиями /		
25	463988R41	Bolt Assy	Сборка болта	Vis	7/16 x <b>1-</b> 3/16	3	
		Left Hand Thre	rads / Левая резьба / Filetage à очает / Inclut : 26		1710 X 1-0/10	3	
26	125-10006	Nut	Гайка	Ecrou	7/16	1	
27	463989R41		Сборка болта eads / Левая резьба / Filetage à oчaeт / Inclut : 28	Vis gauche	1/2 x 1-17/64	1	
28	470916R1	Nut	Гайка	Ecrou	1/2	1	
29	59058C2	Pad, Wear	Подкладка, износа	Plaque d'usure	1.65	1	<del>                                     </del>
		Landside, Righ	t Hand / Полевая доска, правая		t	•	
29	1980947C2	Pad, Wear	Подкладка, износа	Plaque d'usure		1	
		Landside, Left	Hand / Полевая доска, левая /	Contre-sep côté gauche	9	_	
			/ Не иллюстрируется / Ne figure			}	
30	1980514C1	Landside	Полевая доска	Contre-sep		1	
	 	1	иальная / Spécial			<b>!</b>	
30	1980515C2	Landside	Травая / Côté droit			١.	ĺ
30	196051502	· ·	Полевая доска µальная / Spécial	Contre-sep		1	 
			иальная г Special ввая / Côté gauche				į
	ļ		вая / Cote gauche / Не иллюстрируется / Ne figure	noo our la dassi-		į	!
31	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	7/16 x 2	4	┿
	1256864C2	Washer	Прокладка	vis speciale Rondelle	//10 X 2	1 .	ĺ
	326-832	Boit	Болт	Vis	1/2 x 2, 8	1 2	ĺ
	496-21053	Washer	Прокладка	Rondelle	17/32 x 1-1/16 x 1/8		-
35	186852C1	Locknut	Контргайка	Ecrou	1/132 x 1-1/10 x 1/8	1	
	!			<b></b> 0.44	172, 0	_	

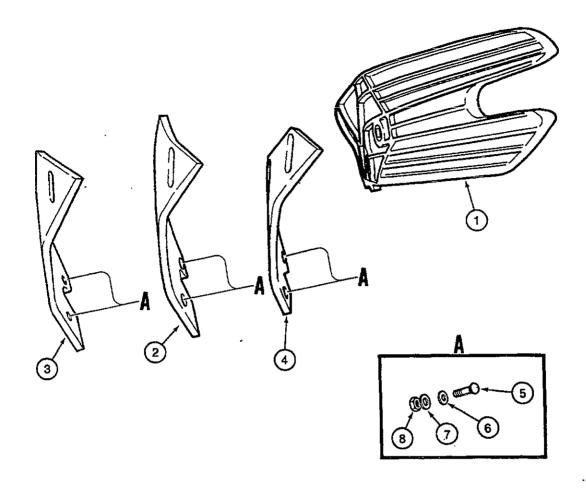


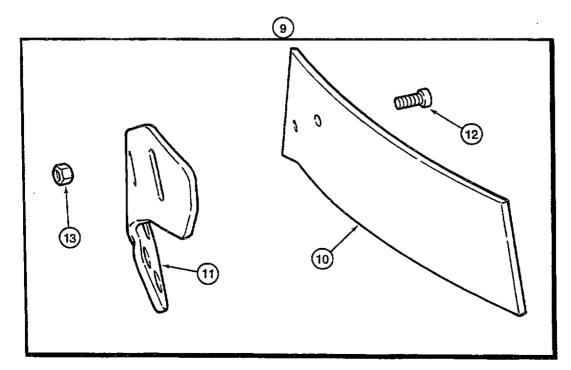

# TRASH PLATES AND BRACKETS ПЛАСТИНЫ ДЛЯ PACTИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ И КРОНШТЕЙНЫ PLAQUES GRATTOIRS ET SUPPORTS


REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
1	464719R2	Plate	Пластина	Plaque grattoir	X	070,000
		Steel / Сталь	/ Acier	. •		
			Правая / Côté droit			
1	476811R1	Plate	Пластина	Plaque grattoir	Х	1
			тмасса / Plastique	· -		
		Right Hand /	Правая / Côté droit			
1	467817R2	Plate	Пластина	Plaque grattoir	х	
		Steel / Сталь				
			lевая / Côté gauche			
		Not Illustrated	! / <b>Н</b> е иллюстрируется /			
1	483682R1	Plate	Пластина	Plaque grattoir	X	
			тмасса / Plastique	. •	"	ļ
		Left Hand / /	leвая / Côté gauche			İ
		Not Illustrated	! / Не иллюстрируется / Ne figu	ıre pas sur le dessin	ŀ	İ
2	484688R1	Bracket	Кронштейн	Support	X	<del> </del>
		Right Hand /	Правый / Côté droit		^`	İ
2	484687R1	Bracket	Кронштейн	Support	x	
			lевый / Côté gauche		^`	ŀ
		Not Illustrated	I / Не иллюстрируется / Ne figu	ıre pas sur le dessin		Ì
3	1985992C1	Bracet	Кронштейн	Support	X	<del> </del>
			циальный / Spécial	··	~	
			Правый / Côté droit			•
		See Note / C	м. примечание / Voir note		İ	
3	1985991C1	Bracket	Кронштейн	Support	Х	İ
		Special / Cne	циальный / Spécial		^	
		Left Hand / //	lевый / Côté gauche			}
		See Note / C	м. примечание / Voir note		ļ	1
			I / Не иллюстрируется / Ne figu	ıre pas sur le dessin		
4	542147R1	Bracket	Кронштейн	Support	1	<del> </del>
		Right Hand /	Правый / Côté droit	••	'	
		(HSCS Slat E	Rottoms) / (HSCS пластинчатые	корпуса) / (HSCS Corps à latte)		
	İ			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		i i
		Note.	: Ref 3 used on Massey Fergi	usson plows equipped with Super Chief plow		
		botto	m assemblies.	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	į	
	] i	] Прик	иечание: Ref 3 применяется на	а плугах Мэси Фергюсона оборудованных		
		сбор	ками плужных корпусов "Супе	р Чиф".		
		Note	: Réf. 3 utilisé sur des charrues I	Massey Fergusson équipées de pièces de corps	!	
		de cl	harrue Super Chief	,	1	1
		Continued / F	Продолжение следует / Voir pa	ne suivante		

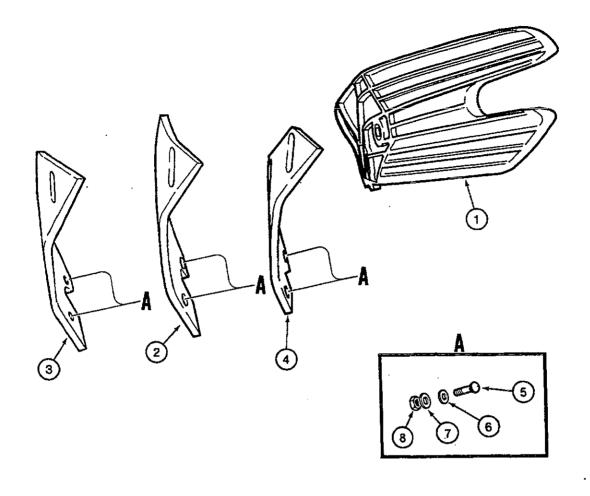

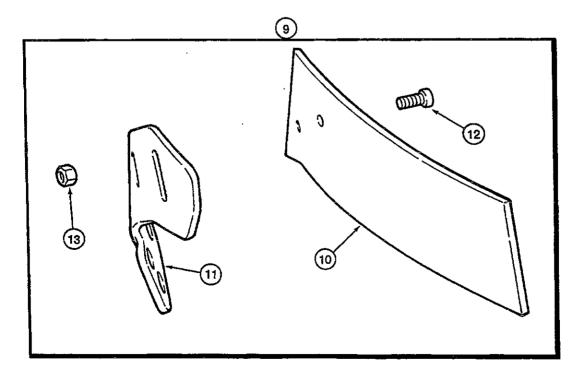


# TRASH PLATES AND BRACKETS ПЛАСТИНЫ ДЛЯ PACTUTEЛЬНЫХ ОСТАТКОВ И КРОНШТЕЙНЫ PLAQUES GRATTOIRS ET SUPPORTS


REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	!	QTY	CARES
5	418-3624	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	3/8 x 1-1/2		
6	495-81135	Washer	Прокладка	Rondelle	13/32 x 1 x 7/64		•
7	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 1/8	2	
8	425-106	Nut	Гайка	Ecrou	3/8	l	ļ
9	1986315C1	Kit	Набор	Colis		$\bar{x}$	
		(HSES Bottom	Пластина для растительных оста s) / (Корпусы HSES) / (Corps de Cocтоит из / Comprend : 10 – 13	charrue HSES)			
10	1986316C1	Plate	Пластина	Plaque grattoir		1	
11	1986317C1	Bracket	Кронштейн	Support		1	
12	1995841C1	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	M12 x 32	2	
13	829-1412	Nut	Гайка	Естои	M12, 10	_	

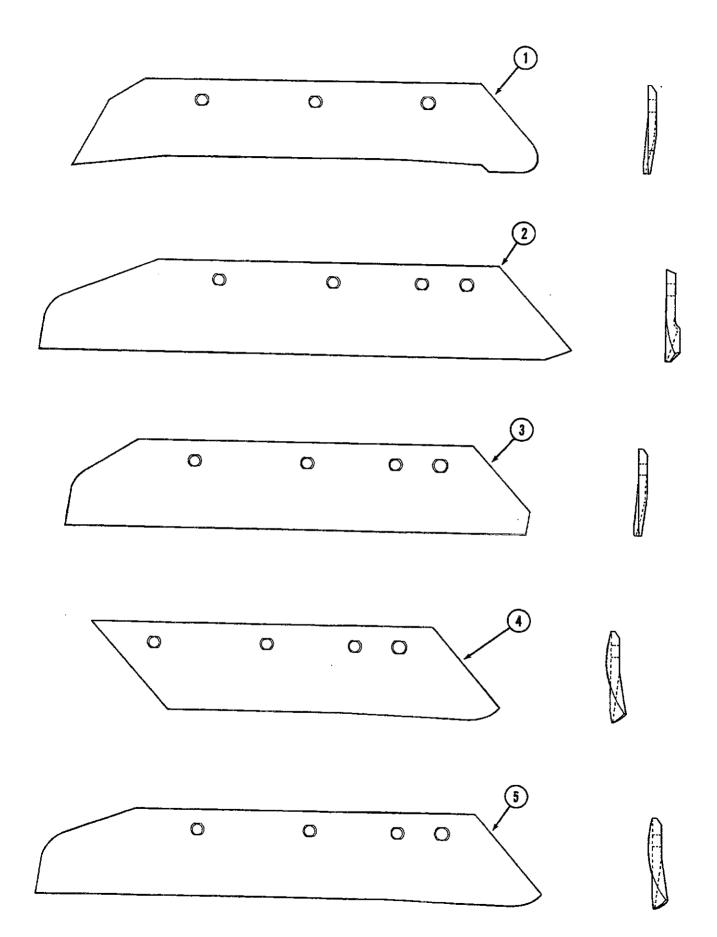


REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANÇAIS	QTY	CARES
			Super Chief / "Cyne	р Чиф" /Super Chief		
۰	47004044			•	1	
1	179349A1	Share	Сошник	Soc	X	1
			Правый / Côté droit			
			ный укос / Coupe pleine		Į	l
				мов (356 мм) кованый, 3 болта /	•	
		Forgé 14 in. (3		D.	İ	
			иеняет / Remplace : 463228			
1	179350A1	Share	/ Не иллюстрируется / Ne fi Сошник	_		
•	179050A1		Сощник Правый / Côté droit	Soc	X	}
			ный укос / Coupe pleine			
				мов (406 мм) кованый, 3 болта /		
		Forgé 16 in. (4	/mm) 1 отдец, 3 дол 7 то дюлі (06 mm) 3 vic	мов (406 мм) кованый, 3 болта і		
	:		иеняет / Remplace : 463229	D1		
2	1980955C2	Share	Сошник	Soc		<del>  _</del> _
			евый / Côté gauche	300	X	1
			ный укос / Coupe pleine			
				ймов (356 мм) ребристый, 4 болта /		}
		Nervure plate	14 in. (356 mm), 4 vis	mos (666 mm) peopheram, 4 66/11a 1		
			меняет / Remplace : 464585	B2		ļ
2	1980953C2	Share	Сошник	Soc	x	ļ
		Right Hand / I	Травый / Côté droit	333	^	į
			ный укос / Coupe pleine			
				ймов (356 мм) ребристый, 4 болта /		
		Nervure plate	14 in. (356 mm), 4 vis	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-
	<u> </u>	Replaces / 3a	меняет / Remplace : 463239	R2, 463240R2	ļ	
2	1980956C2	Share	Сошник	Soc	X	<del> </del>
			евый / Côté gauche			
	}		ный укос / Coupe pleine			
	<u> </u>	16 Inch (406 i	пт) Rib Flat, 4 Bolt / 16 дю	ймов (406 мм) ребристый, 4 болта /	}	ļ ļ
	 	Nervure plate	16 in. (406 mm), 4 vis		j	
		Replaces / 3a	меняет / Remplace : 464586	R2	ļ	
2	1980954C2	Share	Сошник	Soc	X	ŀ
			Правый / Côté droit		1	
			ный укос / Coupe pleine			İ
		16 Inch (406	mm) Rib Flat, 4 Bolt / 16 дю	ймов (406 мм) ребристый, 4 болта /	į	
	1		16 in. (406 mm), 4 vis			1
	<u> </u>	Heplaces / 3a	меняет / Remplace : 463241	R2		
			_			
	1	Continued / Π	оодолжение следует / Voir <sub>l</sub>	page suivante	ĺ	

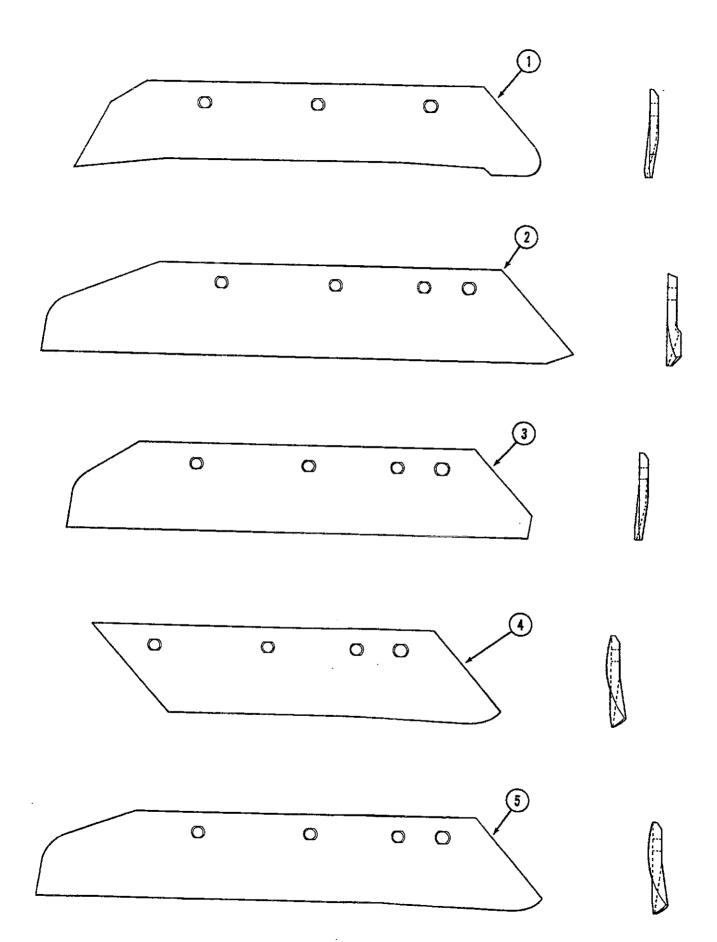


EF   F	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
			Super Chief / "Супер	Учф" /Super Chief		
2 1	1980949C2		Сошник вый / Côté gauche ый укос / Coupe pleine	Soc	x	
		18 Inch (457 m		мов (457 мм) ребристый, 4 болта	1.1	
2 1	1980948C2	Full Cut / Полн	Сошник равый / Côté droit ый укос / Coupe pleine	Soc	X	
	******	Nervure plate 1	8 in. (457 mm), 4 vis пюстрируется / Voir dessin	мов (457 мм) ребристый, 4 болта	1/	
3 4	463239R2	Narrow Cut / Y	Сошник Гравый / Côté droit Зкий укос / Coupe étroite nm) Flat / 12 дюймов (305 м.	Soc м) плоский / 12 in. (305 mm) plat	X	
3 4	464585R2	Share  Left Hand / Лен  Full Cut / Полн	Сошник вый / Côté gauche ный укос / Coupe pleine	Soc м) плоский / 14 in. (356 mm) plat	X	
3 4	463240R2	Share Right Hand / Fi Full Cut / Полн	Сошник Іравый / Côté droit ый укос / Coupe pleine	Soc м) плоский I 14 in. (356 mm) plat	x	
3	464586R2	Share  Left Hand / Ле.  Full Cut / Полн	Сошник вый / Côté gauche ный укос / Coupe pleine	Soc м) плоский / 16 in. (406 mm) plat	Х	
3	463241R2	Share Right Hand / Fi Full Cut / Font 16 Inch (406 fi	Сошник Іравый / Côté droit ный укос / Coupe pleine	м) плоский / 16 in. (406 mm) plat Soc м) плоский / 16 in. (406 mm) plat	×	

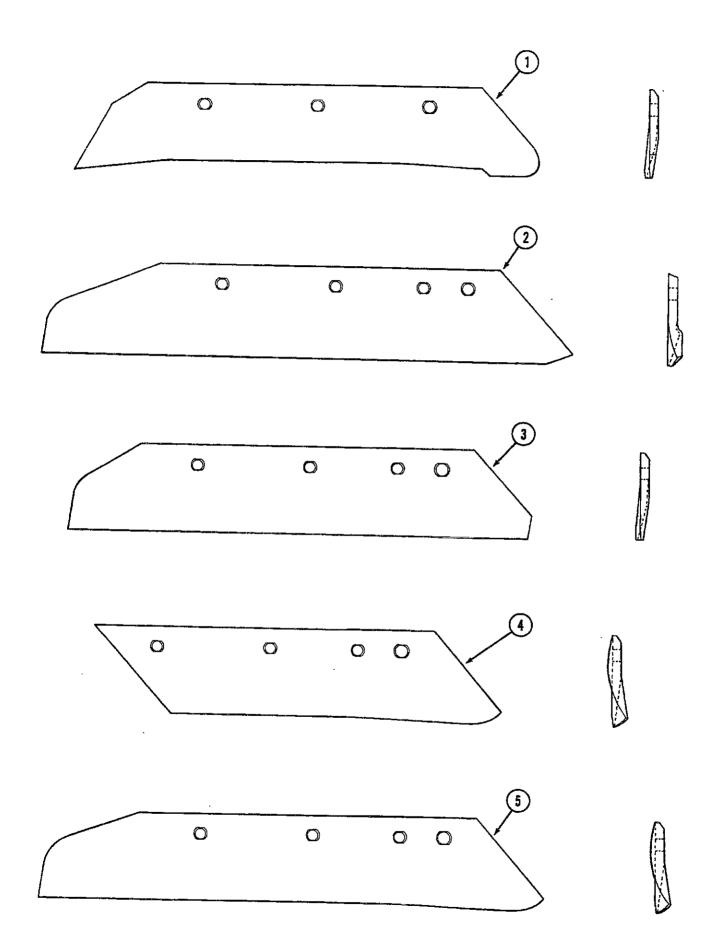


	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CAR
			Super Chief / "Cyne	ер Чиф" /Super Chief	ļ	
4	463235R2	Share	Сошник	Soc	×	
		_	равый / Côté droit			
			зкий укос / Coupe étroite			ļ
		14 Inch (356 m)	m) Upset, 4 Bott / 14 дюйн (050) 4 :	иов (356 мм) опрокидывание, 4 болта /		
5	179349A1	Décalage 14 in Share	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>
S	179349A1		Сошник	Soc	X	
			равый / Côté droit			
			ый укос / Coupe pleine	(050 )		
		Dásolago 14 in	(II) Forgea, 3 Воїї / 14 Дюї /256 ——) О нія	ймов (356 мм) кованый, 3 болта !		ļ
		Décalage 14 in		404		
5	179350A1	Share	еняет / Remplace : 463244			İ
٦	17303071		Сошник равый / Côté droit	Soc	X	
			ый укос / Coupe pleine		İ	
				***** (100 · · · · ) * * * * * * *		
		Décalage 16 in	/// rorgeu, 3 вой / 16 дюў ///06 mm\ 2 via	ймов (406 мм) кованый, 3 болта /		i
			(400 mm, 3 vis еняет / Remplace : 46324;	EB+		1
5	463236R2	Share	еляет / петріасе . 40324; Сошник			
Ī	100200112		равый / Côté droit	Soc	X	
			ый укос / Coupe pleine		ļ	
				мов (356 мм) опрокидывание, 4 болта /	}	ļ
		Décalage 14 in	т, орвек, 4 цек 1 14 дюлг (356 mm), 4 vis	мов (330 мм) опрокидывание, 4 болта /	Ì	-
5	464582R2	Share	Сошник	Soc	X	-
			вый / Côté gauche	300	^	İ
			ый укос / Coupe pleine			
		16 Inch (406 m	m) Upset. 4 Bolt / 16 люй	мов (406 мм) опрокидывание, 4 болта і		
		Décalage 16 in	(406 mm), 4 vis	100 (400 MM) Chipokudbisanvie, 4 COMA		]
5	463237R2	Share	Сошник	Soc	Х	į
	! !	Right Hand / Πι	равый / Côté droit	200	^	İ
			ый укос / Coupe pleine			į
	]			мов (406 мм) опрокидывание, 4 болта /	ļ	İ
	ļ	Décalage 16 in	(406 mm), 4 vis	The transfer of the state of th	Ť	-
5	464583R2	Share	Сошник	Soc	X	
	[ ]	Left Hand / Лев	вый / Côté gauche		^	
		Full Cut / Полн	ый укос / Coupe pleine		•	•
	i i	18 Inch (457 m	m) Upset, 4 Bolt / 18 дюй.	мов (457 мм) опрокидывание, 4 болта /		
		Décalage 18 in	(457 mm), 4 vis	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	İ	Ì
5	463238R2	Share	Сошник	Soc	Х	
		Right Hand / П	равый / Côté droit			
	1		ый укос / Coupe pleine			
		18 Inch (457 m	nm) Upset, 4 Bolt / 18 дюй.	мов (457 мм) опрокидывание, 4 болта /		
	ļ	Décalage 18 in	(457 mm), 4 vis			
	1	Illustrated / Илл	пюстрируется / Voir dessin			i

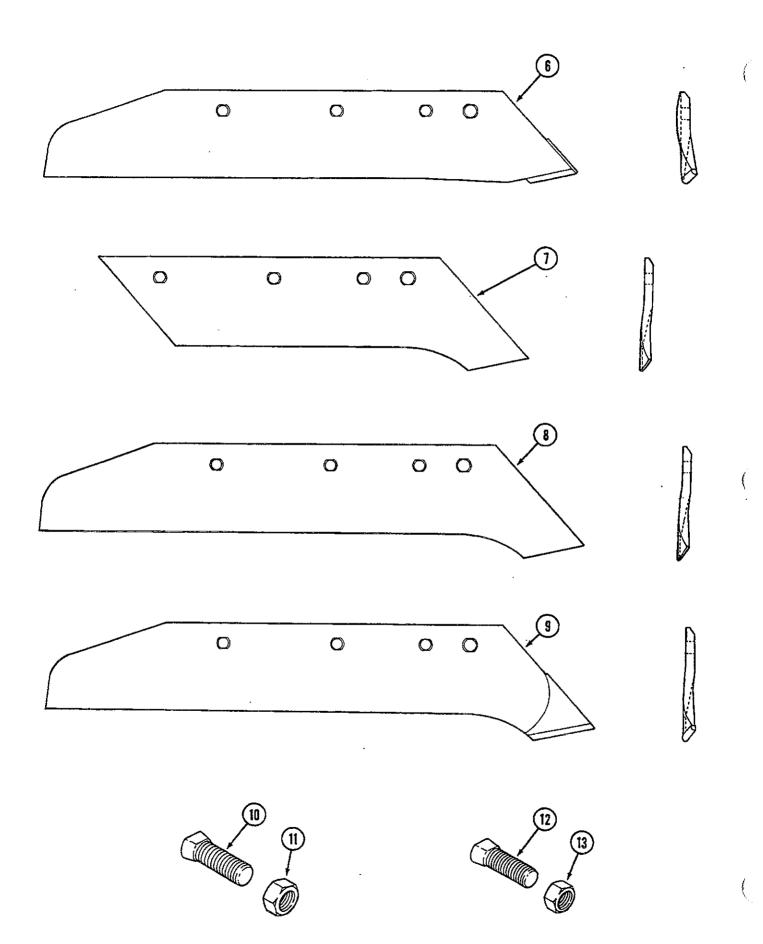


REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
			Super Chief / "Cyner	э Чиф" /Super Chief		
6	485926R3	Share	Сошник	Soc	x	
			евый / Côté gauche		^	
			ный укос / Coupe pleine			
		16 Inch (406	mm) Hard Surfaced Upset, 4	Bolt / 16 дюймов (406 мм) с поверхностной		
_	40400470			ce trempée 16 in. (406 mm), 4 vis		
ю	481964R3	Share	Сошник	Soc	Х	
		_	Правый / Côté droit		Ì	
			ный укос / Coupe pleine	D=4 1 d0 ===== ((a)		
		закалкой опт	nnin) hard Surfaced Opsel, 4 NOKARHIRAHIAA A KORTO / Surfac	Bolt / 16 дюймов (406 мм) с поверхностной се trempée 16 in. (406 mm), 4 vis		
- 6	485927R3	Share	Сошник	Soc Soc	<del>  ,</del>	ļ
	İ	Left Hand / A	евый / Côté gauche	300	Х	İ
			ный укос / Coupe pleine			
				Bolt / 18 дюймов (457 мм) с поверхностной		
	1	закалкой, опр	окидывание, 4 болта / Surfac	ce trempée 18 in. (457 mm), 4 vis		
6	481965R3	Share	Сошник	Soc	х	
			Правый / Côté droit	•		
			ный укос / Coupe pleine			
		18 Inch (457	mm) Hard Surfaced Upset, 4	Bolt / 18 дюймов (457 мм) с поверхностной		1
		закалкои, опр	окидывание, 4 болта / Surfa	ce trempée 18 in. (457 mm), 4 vis	i i	1
	463251R2	Share	лиюстрируется / Voir dessin			<u> </u>
•	140323172		Сошник Правый / Côté droit	Soc	Х	,
	İ		узкий укос / Coupe étroite	•		1
	ļ			ймов (356 мм) глубокое засасывание, 4 болта /		
	1	Deep suck 14	in. (356 mm) 4 vis	лиов (330 мм) глуоское засасывание, 4 болта /	į	į
8	179349A1	Share	Сошник	Soc	X	<del> </del>
		Right Hand /	Правый / Côté droit		^	
	1		ный укос / Coupe pleine			
		14 Inch (356	mm) Forged, 3 Bolt / 14 дюйл	иов (356 мм) кованый, 4 болта /		
		Forgé 14 in. (	356 mm), 3 vis			1
	<del> </del>	Replaces / 3a	меняет / Remplace : 526773I	73		
		Continue 1 / 5	h		1	
	i	Continued / Fi	родолжение следует / Voir p	age suivante		İ

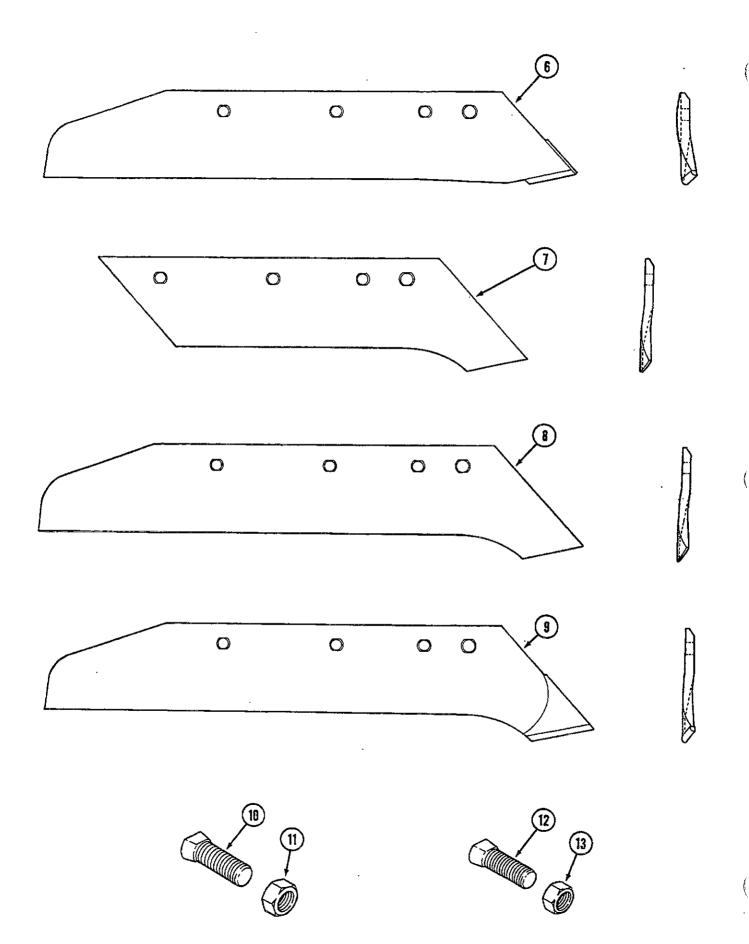

8 4645 8 4645	9350A1 3252R2 4590R2	Share Сошник  Right Hand / Правый / Côté droit  Full Cut / Полный укос / Coupe pleine  16 Inch (406 mm) Forged, 3 Bolt / 16 дюйм  Forgé 16 in. (406 mm), 3 vis  Replaces / Заменяет / Remplace : 526774/  Share Сошник  Right Hand / Правый / Côté droit  Full Cut / Полный укос / Coupe pleine  14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дю.  Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis  Share Сошник  Left Hand / Левый / Сôté gauche  Full Cut / Полный укос / Coupe pleine  16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю.  Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis  Share Сошник		x	
8 4632 8 4645 8 4645	3252R2	Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Forged, 3 Bolt / 16 дюйм Forgé 16 in. (406 mm), 3 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 526774/ Share Coшник Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дю. Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis Share Coшник Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis Share Coшник	мов (406 мм) кованый, 4 болта / R3 Soc ймов (356 мм) глубокое засасывание, 4 болта /	Х	
8 4645 8 4645		Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Forged, 3 Bolt / 16 дюйм Forgé 16 in. (406 mm), 3 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 5267741  Share Coui Huk Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дю. Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis  Share Coui Huk Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis Share Couiник	мов (406 мм) кованый, 4 болта / R3 Soc ймов (356 мм) глубокое засасывание, 4 болта /	Х	
8 4645 8 4645		Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Forged, 3 Bolt / 16 дюйм Forgé 16 in. (406 mm), 3 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 5267741  Share Coui Huk Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дю. Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis  Share Coui Huk Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis Share Couiник	R3 Soc ймов (356 мм) глубокое засасывание, 4 болта /		
8 4645 8 4645		16 Inch (406 mm) Forged, 3 Bolt / 16 дюйм Forgé 16 in. (406 mm), 3 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 526774/  Share Coшник Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дю. Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis  Share Coшник Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis Share Coшник	R3 Soc ймов (356 мм) глубокое засасывание, 4 болта /		
8 4645 8 4645		Forgé 16 in. (406 mm), 3 vis Replaces / Заменяет / Remplace : 526774/  Share Сошник Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дю. Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis  Share Сошник Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis  Share Сошник	R3 Soc ймов (356 мм) глубокое засасывание, 4 болта /		
8 4645 8 4645		Share Сошник Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дю. Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis Share Сошник Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis Share Сошник	Soc ймов (356 мм) глубокое засасывание, 4 болта / Soc		
8 4645 8 4645		Right Hand / Правый / Côté droit Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дю. Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis  Share Coшник Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis  Share Coшник	ймов (356 мм) глубокое засасывание, 4 болта / Soc		
8 4632	4590R2	Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дю. Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis  Share  Сошник Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis  Share  Сошник	Soc		
8 4632	4590R2	14 Inch (356 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 14 дю. Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis  Share Coшник Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis Share Coшник	Soc	X	
8 4632	4590R2	Labour très profond 14 in. (356 mm), 4 vis  Share Сошник  Left Hand / Левый / Côté gauche  Full Cut / Полный укос / Coupe pleine  16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю.  Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis  Share Сошник	Soc	x	
8 4632	4590R2	Share Сошник Left Hand / Левый / Côté gauche Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis Share Сошник		Х	
8 4645		Full Cut / Полный укос / Coupe pleine 16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis Share Сошник			
8 4645		16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis Share Сошник	ймов (406 мм) глубокое засасывание, 4 болта /		
8 4645		16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю. Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis Share Сошник	ймов (406 мм) глубокое засасывание, 4 болта /		
8 4645		Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis Share Сошник	(	  -	
8 4645		Share Сошник	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	3253R2		Soc	Х	
		Right Hand / Правый / Côté droit			ļ
		Full Cut / Полный укос / Coupe pleine			
		16 Inch (406 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 16 дю	ймов (406 мм) глубокое засасывание, 4 болта /		
		Labour très profond 16 in. (406 mm), 4 vis			
8 4632	4591R2	Share Сошник	Soc	Х	
8 4632		Left Hand / Левый / Côté gauche			
8 4632		Full Cut / Полный укос / Coupe pleine			İ
8 4632		18 Inch (457 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 18 дю Labour très profond 18 in. (457 mm), 4 vis	рймов (457 мм) глубокое засасывание, 4 болта і		<u> </u>
	3254R2	Share Сошник	Soc	х	
		Right Hand / Правый / Côté droit			
		Full Cut / Полный укос / Coupe pleine			
Ì		18 Inch (457 mm) Deep Suck, 4 Bolt / 18 дю	римов (457 мм) глубокое засасывание, 4 болта /		
ļ		Labour très profond 18 in. (457 mm), 4 vis		İ	Ì
		Illustrated / Иллюстрируется / Voir dessin			İ
9 4819	31959R3	Share Сошник	Soc	X	+
		Right Hand / Правый / Côté droit		ļ	
		Full Cut / Полный укос / Coupe pleine			į
ĺ		14 Inch (356 mm) Hard Surfaced Deep Such	k, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) с поверхностной		
		закалкой, глубокое засасывание, 4 болта /	Labour très profond surface durcie 14 in.		
		(356 mm), 4 vis			

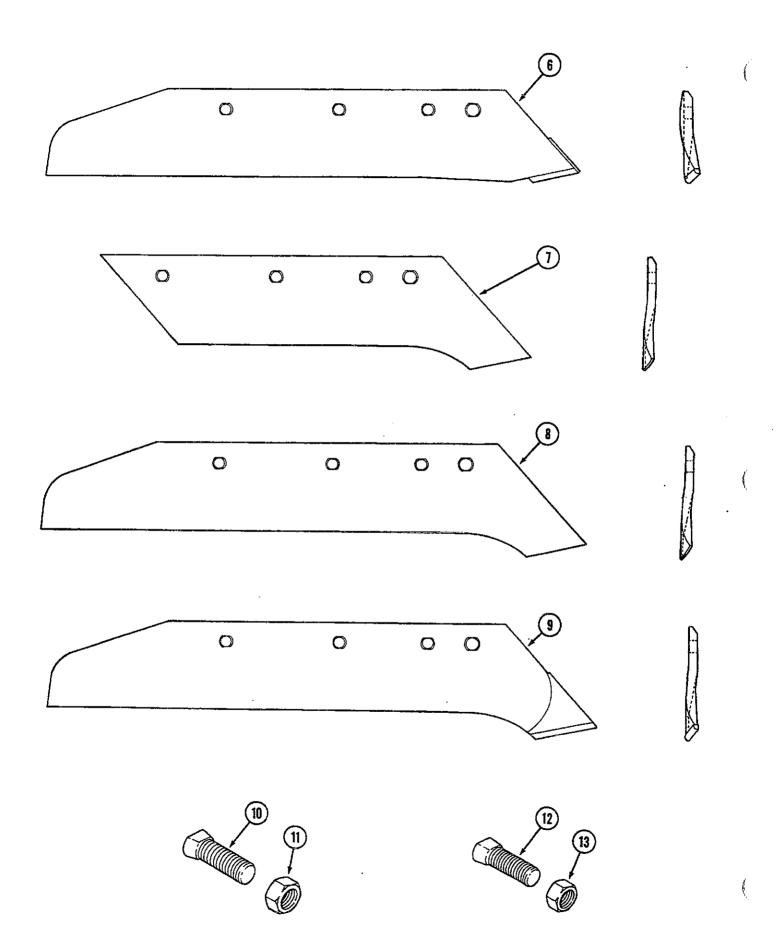


EF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	Q:	YCAR
			Super Chief / "Супер	о Чиф" / Super Chief		
9	464578R4	Share	Сошник	Soc		
			евый / Côté gauche			
			ный укос / Coupe pleine			
		16 Inch (406 r	nm) Hard Surfaced Deep Suck,	. 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм	і) с поверхностной	
		закалкой, глу	бокое засасывание, 4 болта	/ Labour très profond 16 in. (-	406 mm), 4 vis	
9	481960R3	Share	Сошник	Soc		
			Правый / Côté droit			ļ
			ный укос / Coupe pleine			j
		16 Inch (406 r	nm) Hard Surfaced Deep Suck,	, 4 Bolt / 16 дюймов (406 мм	і) с поверхностной	1
		закалкой, глу	бокое засасывание, 4 болта	/ Labour très profond surface	trempée 16 in.	
	40.45700.4	(406 mm), 4 v				
9	464579R4	Share	Сошник	Soc		<b>(                                    </b>
			евый / Côté gauche			1
			пный укос / Coupe pleine	. =		
		18 Inch (45/ 1	nm) Hard Surfaced Deep Suck	, 4 Bolt / 18 дюймов (457 мм	и) с поверхностной	1
	 	(457 mm), 4 v	бокое засасывание, 4 болта	/ Labour tres protond surface	trempée 18 in.	
9	481961R3	Share	ля Сошник	0		
٥	701301110	}	Сошник Правый / Côté droit	Soc		X
		. –	правыл / Cote Gron пный укос / Coupe pleine			
			mm) Hard Surfaced Deep Suck	A Bolt / 18 growings (AET un	() o zaponywaazwać	ļ
	]	закалкой, глу	бокое засасывание, 4 болта	about très profond surface	trompác 19 in	į
		(457 mm), 4 v	vis	, Labour ace proteina surface	nempee to m.	
	<u> </u>		ллюстрируется / Voir dessin		!	ļ
10	463989R41	Bolt Assy	Сборка болта	Vis	1/2 x 1-17/64	1
		Left Hand The	reads / Левая резьба / Filetag	ge à gauche		-
	}		пючает / Inclut : 11			-
	470916R1	Nut	Гайка	Ecrou	1/2	1
12	463988R41	Boit Assy	Сборка болта	Vis .	7/16 x 1-3/16	3
			reads і Левая резьба / Filetaç	ge à gauche		
		<b>i</b>	пючает / Inclut : 13			į
13	125-10006	Nut	Гайка	Ecrou	7/16	1

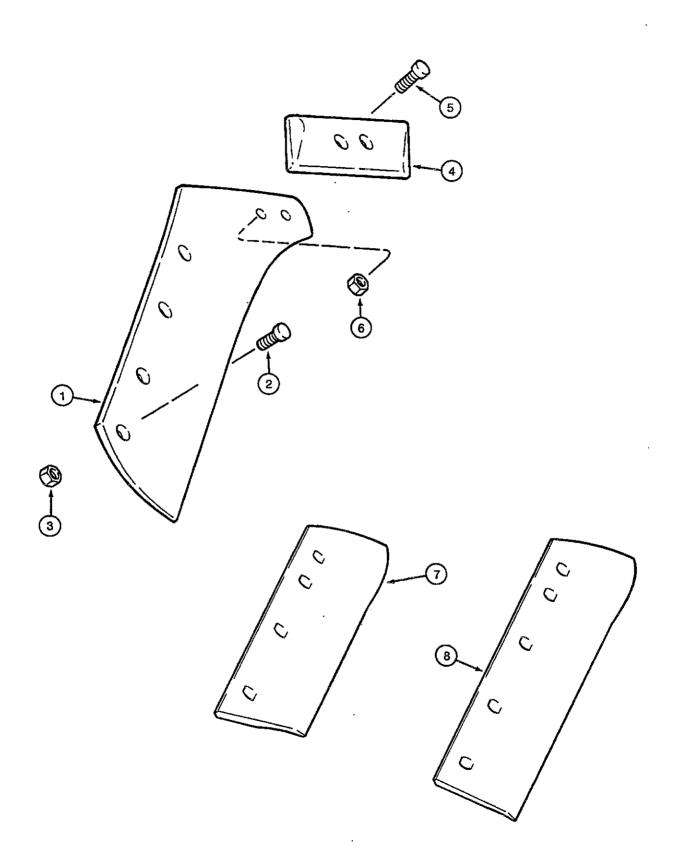


#### SHARES - MOLDBOARD PLOW (European Style) СОШНИКИ — ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ (европейского стиля) SOCS - CHARRUES A VERSOIR (Européennes)

Bысокоскоростн HSES / Acie Share Right Hand / Права 14 Inch (356 mm) ( (356 mm), 4 vis Share Right Hand / Права 16 Inch (406 mm) Courbé 16 in. (406 Share Right Hand / Права 18 Inch (457 mm) Courbé 18 in. (457 Share Right Hand / Права	Сошник вый / Côté droit Curved, 4 Bolt / 16 дюймов тттр, 5 vis Сошник вый / Côté droit Сигved, 5 Bolt / 18 дюймов ттт), 5 vis Сошник вый / Côté droit Сигved, 5 Bolt / 18 дюймов ттт), 5 vis Сошник вый / Côté droit Сигved, 5 Bolt / 18 дюймов ттт), 5 vis Сошник вый / Côté droit Сигved, 5 Bolt / 18 дюймов ттт), 5 vis Сошник вый / Côté droit Сигved, 5 Bolt / 16 дюймов	уle With Replaceable иля с заменяемым на ES avec pointes remple Soc (356 мм) изогнутый, 4 болта Soc в (406 мм) изогнутый, 4 бол Soc	Point / конечником açables a / Courbé 14 in.	X X X
Bысокоскоростн HSES / Acie Share Right Hand / Прав. 14 Inch (356 mm) ( (356 mm), 4 vis Share Right Hand / Прав. 16 Inch (406 mm) Courbé 16 in. (406 Share Right Hand / Прав. 18 Inch (457 mm) Courbé 18 in. (457 Share Right Hand / Прав. 16 Inch (406 mm)	Сошник вый / Côté droit Curved, 4 Bolt / 16 дюймов тттр, 5 vis Сошник вый / Côté droit Сигved, 5 Bolt / 18 дюймов ттт), 5 vis Сошник вый / Côté droit Сигved, 5 Bolt / 18 дюймов ттт), 5 vis Сошник вый / Côté droit Сигved, 5 Bolt / 18 дюймов ттт), 5 vis Сошник вый / Côté droit Сигved, 5 Bolt / 18 дюймов ттт), 5 vis Сошник вый / Côté droit Сигved, 5 Bolt / 16 дюймов	яля с заменяемым на ES avec pointes remple Soc (356 мм) изогнутый, 4 болта Soc Soc (406 мм) изогнутый, 4 бол Soc Soc Soc	конечником açables a / Courbé 14 in. ma /	x
Right Hand / Права 14 Inch (356 mm) ( 356 mm), 4 vis Share Right Hand / Прав 16 Inch (406 mm) Courbé 16 in. (406 Share Right Hand / Прав 18 Inch (457 mm) Courbé 18 in. (457 Share Right Hand / Прав 16 Inch (406 mm)	вый / Côté droit Curved, 4 Bolt / 14 дюймов в Сошник вый / Côté droit Curved, 5 Bolt / 16 дюймов в тт), 5 vis Сошник вый / Côté droit Curved, 5 Bolt / 18 дюймов в тт), 5 vis Сошник сигчед, 5 Bolt / 18 дюймов в Сошник вый / Côté droit Сигчед, 5 Bolt / 16 дюймов в Сошник вый / Côté droit	(356 мм) изогнутый, 4 болта Soc s (406 мм) изогнутый, 4 бол Soc s (457 мм) изогнутый, 4 бол Soc	πa /	x
14 Inch (356 mm) ( (356 mm), 4 vis Share Right Hand / Прав. 16 Inch (406 mm) Courbé 16 in. (406 Share Right Hand / Прав 18 Inch (457 mm) Courbé 18 in. (457 Share Right Hand / Прав 16 Inch (406 mm)	Curved, 4 Bolt / 14 дюймов с Сошник вый / Côté droit Curved, 5 Bolt / 16 дюймов тmm), 5 vis Сошник вый / Côté droit Curved, 5 Bolt / 18 дюймов тmm), 5 vis Сошник вый / Côté droit Сигved, 5 Bolt / 16 дюймов	(356 мм) изогнутый, 4 болта Soc s (406 мм) изогнутый, 4 бол Soc s (457 мм) изогнутый, 4 бол Soc	πa /	x
Share Right Hand / Прав. 16 Inch (406 mm) Courbé 16 in. (406 Share Right Hand / Прав. 18 Inch (457 mm) Courbé 18 in. (457 Share Right Hand / Прав	вый / Côté droit Curved, 5 Bolt / 16 дюймов mm), 5 vis Coшник вый / Côté droit Curved, 5 Bolt / 18 дюймов mm), 5 vis Coшник вый / Côté droit Curved, 5 Bolt / 16 дюймов	Soc Soc Soc (457 мм) изогнутый, 4 бол	пта /	X
Courbé 16 in. (406 Share Right Hand / Прав 18 Inch (457 mm) Courbé 18 in. (457 Share Right Hand / Прав 16 Inch (406 mm)	Tmm), 5 vis  Сошник  Вый / Côté droit  Curved, 5 Bolt / 18 дюймов  тmm), 5 vis  Сошник  Вый / Côté droit  Curved, 5 Bolt / 16 дюймов	Soc (457 мм) изогнутый, 4 бол Soc	пта /	
Share Right Hand / Прав 18 Inch (457 mm) Courbé 18 in. (457 Share Right Hand / Прав 16 Inch (406 mm)	Сошник вый / Côté droit Curved, 5 Bolt / 18 дюймов 7 mm), 5 vis Сошник вый / Côté droit Curved, 5 Bolt / 16 дюймов	в (457 мм) изогнутый, 4 бол Soc		
18 Inch (457 mm) Courbé 18 in. (457 Share Right Hand / Прав 16 Inch (406 mm)	Curved, 5 Bolt / 18 дюймов 7 mm), 5 vis Сошник вый / Côté droit Curved, 5 Bolt / 16 дюймов	Soc		x
Right Hand / Прав 16 Inch (406 mm)	вый / Côté droit Curved, 5 Bolt / 16 дюймо!		gra /	x
	omm), o vis	1.00 may roomy room, + 00	ile i	
глубиной / Pour p	g Over 9 Inch Depth / Пр profondeur de labour supérieu	именяется для вспашки бо re à 9 in.	олее 9 дюймов	
Bolt, Special	Болт, специальный	Vis spéciale	M14 x 32	X
Nut		Ecrou	M14, 10	x
Point	<del></del>	Pointe	· .	X
•		Vis spéciale	M12 x 32	X
Nut	Гайка	Ecrou	M12, 10	X
Case Plows Bui			ые до 1975 /	
Narrow Cut / Узки 14 Inch (356 mm) Décalé 14 in. (356 Replaces / Замен No Longer Availab	ий укос / Coupe étroite ) Upset, 4 Bolt / 14 дюймов 5 mm), 4 vis яет / Remplace : Т57748 ble / Больше не поставляет	гся / N'est plus disponible	4 болта і	X
NEN	Case Plows But Share Right Hand / Пра Narrow Cut / Узк 14 Inch (356 mm) Décalé 14 in. (356 Replaces / Замен No Longer Availal Order / Заказ / О	Point Наконечник  Bolt, Special Болт, специальный Гайка  Case Plows Built Prior to 1975 / Плу Charrues Case fabric  Share Сошник Right Hand / Правый / Сôté droit Narrow Cut / Узкий укос / Соире étroite 14 Inch (356 mm) Upset, 4 Bolt / 14 дюймов Décalé 14 in. (356 mm), 4 vis Replaces / Заменяет / Remplace : Т57748 No Longer Available / Больше не поставляет Order / Заказ / Commander : 179347А1 (Ref	Point Наконечник Pointe  Point Наконечник Pointe  Point Наконечник Pointe  Point Наконечник Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Pointe  Faŭka Ecrou  Case Plows Built Prior to 1975 / Плуги "Кейс" построенн  Charrues Case fabriquées avant 1975  Share  Coшник Soc  Right Hand / Правый / Côté droit  Narrow Cut / Узкий укос / Coupe étroite  14 Inch (356 mm) Upset, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) опрокидывание, 4 Décalé 14 in. (356 mm), 4 vis  Replaces / Заменяет / Remplace : Т57748  No Longer Available / Больше не поставляется / N'est plus disponible  Order / Заказ / Commander : 179347A1 (Ref 8)	Rut Гайка Ecrou M14, 10 Point Hаконечник Pointe  Bolt, Special Болт, специальный Vis spéciale M12 x 32 Rut Гайка Ecrou M12 x 32 Rut Гайка Ecrou M12 x 32 Rut Гайка Ecrou M12 x 32 Case Plows Built Prior to 1975 / Плуги "Кейс" построенные до 1975 / Charrues Case fabriquées avant 1975  Share Сошник Soc Right Hand / Правый / Côté droit Narrow Cut / Узкий укос / Соире étroite 14 Inch (356 mm) Upset, 4 Bolt / 14 дюймов (356 мм) опрокидывание, 4 болта / Décalé 14 in. (356 mm), 4 vis Replaces / Заменяет / Remplace : Т57748 No Longer Available / Больше не поставляется / N'est plus disponible

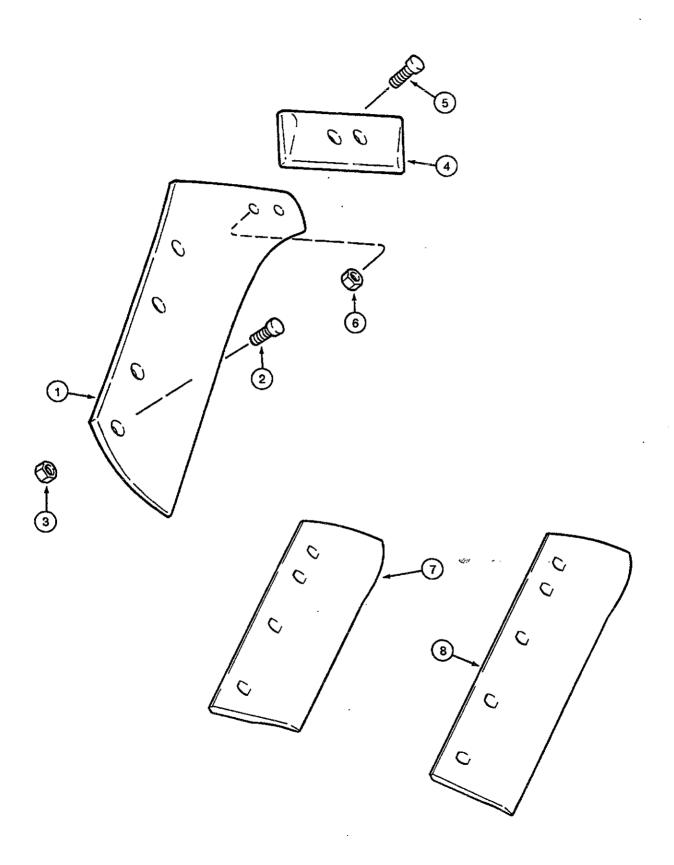


#### SHARES - MOLDBOARD PLOW (European Style) СОШНИКИ — ОТВАЛЬНЫЙ ПЛУГ (европейский стиль) SOCS - CHARRUES A VERSOIRS (européennes)

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
		Case Plows	Built Prior to 1975 / Пл Charrues Case fabr		ные до 1975 /		
8	1337608C1	Full Cut / Пол 14 Inch (356 опрокидывані	Сошник Правый / Côté droit ный укос / Coupe pleine mm) Overcut Upset, 4 Bolt ие, 4 болта / Sur-coupe, décale меняет / Remplace : T57560,	de 14 in. (356 mm), 4 vis	резмерный укос,	X	
8	179347A1	Share Right Hand / Full Cut / Пол 16 Inch (406 Décalage de	Сошник Правый / Côté droit пный укос / Coupe pleine mm) Upset, 4 Bolt / 16 дюймо 16 in. (406 mm), 4 vis аменяет / Remplace : T57561	Soc з (406 мм) опрокидывание,		х	
8	179348A1	Full Cut I no. 18 Inch (457 Décalage de Illustrated / M. Replaces / 3.	Сошник Правый / Côté droit пный укос / Coupe pleine mm) Upset, 5 Bolt / 18 дюймо 18 in. (457 mm), 5 vis плюстрируется / Voir dessin аменяет / Remplace : T63097 12, T58110, 1337610C2			X	

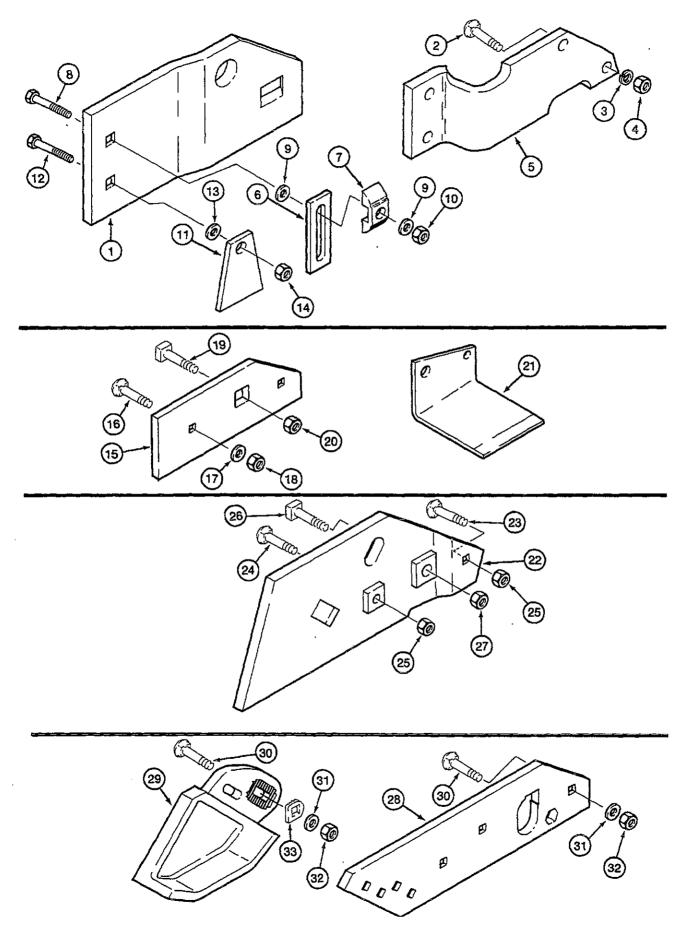


#### LANDSIDES - SUPER CHIEF ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ" CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	Q	TY	CARES
		Special Landsi	des / Специальные по <i>л</i>	певые доски /Contre-se	ps spéciaux	_	
}		Adjustable Wig	le Landsides / Полевые	доски с регудируемой	น์ เมษายนควา /		
			Contre-seps larg		. ширипои /		
1	543693R1	Landside	Полевая доска	Contra con			
.			nt / Правая, передняя / Côté	Contre-sep		1	
			ity Adjustable / Ширина, мощ				
İ		Large, travaux s		исть регулируемая г			
1	543321R1	Landside	Полевая доска	Contre-sep		1	
- [		Left Hand, Real	/ Левая задняя / Côté gauch	e arrière		•	
		Wide, Heavy Du	ty Adjustable / Ширина, мощн	HOCTH DEFVAUDVEMAG /			
ļ		Large, travaux s					
			He иллюстрируется / Ne figui	re pas sur le dessin			
- 1	543322R1	Landside	Полевая доска	Contre-sep		1	
ļ		Right Hand, Re	ar / Правая задняя / Côté dro			•	
-			ıty Adjustable / Ширина, мощі				
ĺ			révères, réglable				} 
			He иллюстрируется / Ne figur	re pas sur le dessin			
1	543692R1	Landside	Полевая доска	Contre-sep		ī	<u>                                       </u>
		Left Hand, Fron	t / Левая, передняя / Côté ga			٠	[ [
		Wide, Heavy Di	uty Adjustable / Ширина, мощі	ность регулируемая /			
		Large, travaux s	évères, réglable	, ,, ,	<u> </u>		•
į		Not Illustrated /	Не иллюстрируется / Ne figur	re pas sur le dessin	.]		İ
2	419-21048	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	5/8 x 3	2	!
3	492-11062	Washer, Lock	Прокладка, замковая	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2	ļ
4	425-1010	Nut	Гайка	Ecrou		2	<del>                                     </del>
5	543325R1	Вгасе	Подкос	Renfort		1	
		Landside, Right	Hand / Полевая доска, права	ая / Contre-sep, côté droit		•	
5	543324R1	Brace	Подкос	Renfort	i !	1	
		Landside, Left I	Hand / Полевая доска, левая	/ Contre-sep, côté aauche		•	!
		Not Illustrated /	Не иллюстрируется / Ne figu	re pas sur le dessin			ļ
	490435R1	Clip	Зажим	Clip		3	
7	543323R1	Block	Блок	Bloc		1	1
8	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	1	į
					, 0	•	}
		Continued / Пр	одолжение следует / Voir pag	ie suivante			1

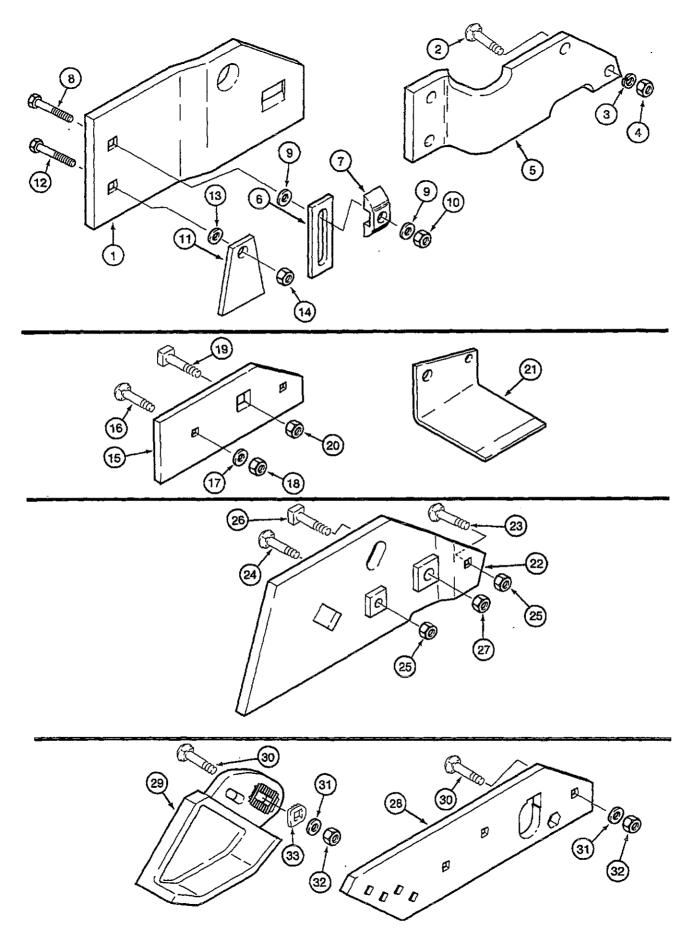


#### LANDSIDES - SUPER CHIEF ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ" CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF

EF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARE
		Special Landsi	des / Специальные поле	вые доски /Со	ntre-seps spéciaux		
		Adjustable Wid	de Landsides / Полевые д	OCKU C DODVIN	ทพอนอน มีอุนอนเล		
			Contre-seps large	s réalables	руемои ширинои /		
		İ					
- 1	496-21066	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-5/16 x 5/32	2	
	429-1110	Nut	Гайка	Ecrou	5/8 NF, 8	1	
	131925C1	Gusset	Наугольник	Gouset	0,0 111 , 0	x	
12	426-1056	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 3-1/2, 8	1	<u> </u>
1	524443R1	Washer	Прокладка	Rondelle	21/32 x 1-1/4 x 3/16	! 1	
14	<del>4</del> 29-1110	Nut	Гайка	Ecrou	5/8 NF, 8	1	
}		Landside and	d Bottom Stabilizer / Ста	билизатор ко	рпуса и полевой		İ
}			доски / Contre-sep et				
- 1			•				
ĺ							
15	492353R1	Landside	Полевая доска	Contre-sep		4	
15	492353R1	1	Полевая доска альная / Spécial	Contre-sep		1	
ļ	492353R1 62178C1	1	альная / Spécial	•	7/16 v 1_3/4 8		
16		Special / Специ		Vis, charrue	7/16 x 1-3/4, 8 15/32 x 1-15/32 x 3/32	2	
16 17	62178C1	Special / Специ Bolt, Plow	лальная / Spécial Болт, плуга	•	15/32 x 1-15/32 x 3/32	2 2	
16 17 18	62178C1 495-71047	Special / Специ Bolt, Plow Washer	аальная / Spécial Болт, плуга Прокладка	Vis, charrue Rondelle Ecrou	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8	2 2	
16 17 18 19	62178C1 495-71047 429-107	Special / Специ Bolt, Plow Washer Nut	лальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка	Vis, charrue Rondelle	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8 5/8 NF x 3	2 2 1 1 1	
16 17 18 19 20	62178C1 495-71047 429-107 541351R2	Special / Специ Bolt, Plow Washer Nut Bolt, Special	лальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка Болт, специальный	Vis, charrue Rondelle Ecrou Vis spéciale Ecrou	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8	2 2 1 1 1	
16 17 18 19 20	62178C1 495-71047 429-107 541351R2 429-1110	Special / Cneuw Bolt, Plow Washer Nut Bolt, Special Nut Stabilizer	лальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка Болт, специальный Гайка	Vis, charrue Rondelle Ecrou Vis spéciale	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8 5/8 NF x 3	2 2 1 1 1	
16 17 18 19 20	62178C1 495-71047 429-107 541351R2 429-1110	Special / Cneuv. Bolt, Plow Washer Nut Bolt, Special Nut Stabilizer Bottom / Kopny.	пальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка Болт, специальный Гайка Стабилизатор с / Corps de charrue	Vis, charrue Rondelle Ecrou Vis spéciale Ecrou Stabilisateur	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8 5/8 NF x 3 5/8 NF, 8	2 2 1 1 1	
16 17 18 19 20	62178C1 495-71047 429-107 541351R2 429-1110	Special / Cneuv. Bolt, Plow Washer Nut Bolt, Special Nut Stabilizer Bottom / Kopny.	лальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка Болт, специальный Гайка Стабилизатор	Vis, charrue Rondelle Ecrou Vis spéciale Ecrou Stabilisateur	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8 5/8 NF x 3 5/8 NF, 8	2 2 1 1 1	
16 17 18 19 20 21	62178C1 495-71047 429-107 541351R2 429-1110 492354R1	Special / Cneuv. Bolt, Plow Washer Nut Bolt, Special Nut Stabilizer Bottom / Kopny.	вальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка Болт, специальный Гайка Стабилизатор с / Corps de charrue	Vis, charrue Rondelle Ecrou Vis spéciale Ecrou Stabilisateur	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8 5/8 NF x 3 5/8 NF, 8	2 2 1 1 1 1	
16 17 18 19 20 21	62178C1 495-71047 429-107 541351R2 429-1110	Special / Cneuv. Bolt, Plow Washer Nut Bolt, Special Nut Stabilizer Bottom / Kopny. Wide Landside	вальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка Болт, специальный Гайка Стабилизатор с / Corps de charrue  Полевая доска	Vis, charrue Rondelle Ecrou Vis spéciale Ecrou Stabilisateur  AS ДОСКА / СОГ	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8 5/8 NF x 3 5/8 NF, 8	2 2 1 1 1	
16 17 18 19 20 21	62178C1 495-71047 429-107 541351R2 429-1110 492354R1	Special / Cneuv. Bolt, Plow Washer Nut Bolt, Special Nut Stabilizer Bottom / Kopny. Wide Lai Landside Right Hand Rea	пальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка Болт, специальный Гайка Стабилизатор с / Corps de charrue  Полевая доска аг / Правая, задняя / Côté droit,	Vis, charrue Rondelle Ecrou Vis spéciale Ecrou Stabilisateur  AS AOCKA / Col Contre-sep arrière	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8 5/8 NF x 3 5/8 NF, 8	2 2 1 1 1 1 1	
16 17 18 19 20 21	62178C1 495-71047 429-107 541351R2 429-1110 492354R1 490422R1 62178C1	Special / Cneuv. Bolt, Plow Washer Nut Bolt, Special Nut Stabilizer Bottom / Kopny. Wide Lan Landside Right Hand Rea Bolt, Plow	пальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка Болт, специальный Гайка Стабилизатор с / Corps de charrue Полевая доска аг / Правая, задняя / Côté droit, Болт, плуга	Vis, charrue Rondelle Ecrou Vis spéciale Ecrou Stabilisateur  AS AOCKA / Con Contre-sep arrière Vis, charrue	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8 5/8 NF x 3 5/8 NF, 8 ntre-sep large	2 2 1 1 1 1 1 1	
16 17 18 19 20 21 22 23	62178C1 495-71047 429-107 541351R2 429-1110 492354R1	Special / Cneuv. Bolt, Plow Washer Nut Bolt, Special Nut Stabilizer Bottom / Kopny. Wide Lan Landside Right Hand Rea Bolt, Plow Bolt, Plow	пальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка Болт, специальный Гайка Стабилизатор с / Corps de charrue  Полевая доска аг / Правая, задняя / Côté droit, Болт, плуга	Vis, charrue Rondelle Ecrou Vis spéciale Ecrou Stabilisateur  AR AOCKA / Con Contre-sep arrière Vis, charrue Vis, charrue	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8 5/8 NF x 3 5/8 NF, 8 ntre-sep large 7/16 x 1-3/4, 8 7/16 x 2-1/8, 8	2 2 1 1 1 1 1 1 1	
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	62178C1 495-71047 429-107 541351R2 429-1110 492354R1 490422R1 62178C1 62179C1 429-107	Special / Cneuv. Bolt, Plow Washer Nut Bolt, Special Nut Stabilizer Bottom / Kopny.  Wide Lan Landside Right Hand Rea Bolt, Plow Bolt, Plow Nut	пальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка Болт, специальный Гайка Стабилизатор с / Corps de charrue  Полевая доска аг / Правая, задняя / Côté droit, Болт, плуга Болт, плуга Гайка	Vis, charrue Rondelle Ecrou Vis spéciale Ecrou Stabilisateur  AS AOCKA / Col Contre-sep arrière Vis, charrue Vis, charrue Ecrou	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8 5/8 NF x 3 5/8 NF, 8 ntre-sep large 7/16 x 1-3/4, 8 7/16, 8	2 2 1 1 1 1 1 1 2	
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	62178C1 495-71047 429-107 541351R2 429-1110 492354R1 490422R1 62178C1 62179C1	Special / Cneuv. Bolt, Plow Washer Nut Bolt, Special Nut Stabilizer Bottom / Kopny. Wide Lan Landside Right Hand Rea Bolt, Plow Bolt, Plow	пальная / Spécial Болт, плуга Прокладка Гайка Болт, специальный Гайка Стабилизатор с / Corps de charrue  Полевая доска аг / Правая, задняя / Côté droit, Болт, плуга	Vis, charrue Rondelle Ecrou Vis spéciale Ecrou Stabilisateur  AR AOCKA / Con Contre-sep arrière Vis, charrue Vis, charrue	15/32 x 1-15/32 x 3/32 7/16, 8 5/8 NF x 3 5/8 NF, 8 ntre-sep large 7/16 x 1-3/4, 8 7/16 x 2-1/8, 8	2 2 1 1 1 1 1 1 2	

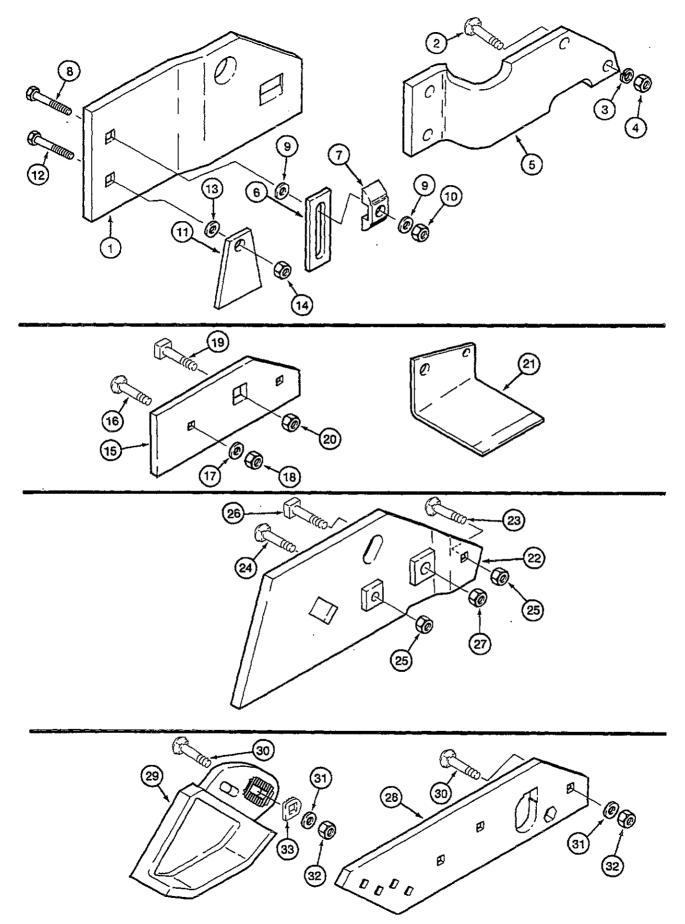


#### LANDSIDES - SUPER CHIEF ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ" CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
		Special Lands	sides / Специальные пол	евые доски /Cont	re-seps spéciaux		
		Landside with	Adjustable Heel / Полева	ая доска с регули	оуемой пяткой /		
			Contre-seps à ta				
28	523842R4	Landside	Полевая доска	Contre-sep		1	
		-	циальная / Spécial				
		Right Hand Re	ear / Правая задняя / Côté droi	it arrière			1
		See Note / Ca	л. примечание / Voir note				1
28	464593R2	Landside	Полевая доска	Contre-sep		1	
	1		циальная / Spécial				
			ar / Левая задняя / Côté gauch				
	İ		/ Не иллюстрируется / Ne figu.	re pas sur le dessin			
<del></del>			и. примечание / Voir note				
29	519347R3	Heel	Пятка	Talon		1	1
		Adjustable / Регулируемая / Réglable					
	1	1	Правая / Côté droit				Į
29	519446R3	Heel	Пятка	Talon		1	1
		Adjustable / Регулируемая / Réglable					
			евая / Côté gauche				
	400 000	Not Illustrated	/ <b>Н</b> е иллюстрируется / Ne figu				
	420-3724	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/2	Х	
	62178C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-3/4, 8	Х	
	62179C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 2-1/8, 8	_	
	495-81013	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1-3/4 x 1/8	Х	ĺ
	495-81009	Washer	Прокладка	Rondelle	15/32 x 1 x 1/8	Х	ļ
	429-107 484BA	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	4	<u> </u>
33	464BA	Washer	Прокладка	Rondelle		1	ļ
		эресіаі і Спе.	циальная / Spécial				İ
		A/-4	Hood on Cons III and and a				
			Used on Case-IH and market		_		ļ
			вечание: Применяется на ко	ррпусах "Кейс-ИХ" и	корпусах торговой	ļ	
		1	сформации. : Utilizá pur las sama de cha			!	1
	ì	Note	: Utilisé sur les corps de charrue	es conversion et Case II	<del>1</del> .	Ì	

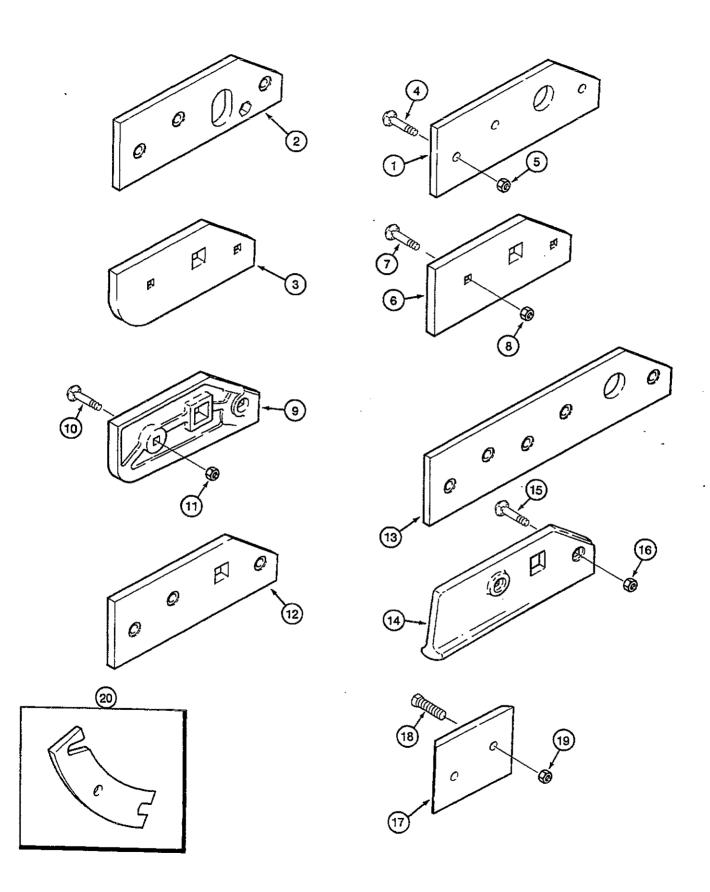


### LANDSIDES - SUPER CHIEF AND TERRA FLOW ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ" И "ТЕРРА ФЛОУ" CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF ET TERRA FLOW

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES		
1	1980672C2	Landside	Полевая доска	Contre-sep	1	<del> </del>		
		Standard / C	тандартная / Standard			}		
		_	Front / Правая, передняя / Côté	droit, avant				
		See Note / C	ъм. примечание / Voir note			1		
1	1980671C2	Landside	Полевая доска	Contre-sep	1			
			гандартная / Standard		Į	1		
			ront / Левая, передняя / Côté ga					
			d / Не иллюстрируется / Ne figur	e pas sur le dessin				
			См. примечание / Voir note					
2	1980514C1	Landside	Полевая доска	Contre-sep	1			
		- I	ециальная / Spécial		ļ	ļ		
		_	Правая / Côté droit					
				Conversion Bottom Assemblies / Применяется				
				'Джон Дир" и "Меси Фергюсон" / Utilisé avec		ļ		
			charrue de conversion John Deere	e et Massey Fergusson		i		
2	1980515C2	Landside	См. примечание / Voir note	0	1.			
~	190031502		Полевая доска ециальная / Spécial	Contre-sep	1			
			левая / Côté gauche			İ		
				Conversion Bottom Assemblies / Применяется	ļ			
		EDM COOKSY	TOSUCOODMINOSSEY PERGUSSON	onversion bottom Assemblies I применяется "Джон Дир" и "Меси Фергюсон" / Utilisé avec				
					İ			
		les corps de charrue de conversion John Deere et Massey Fergusson Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin						
			См. примечание / Voir note	e pas sur le dessiri				
			The second secon			<del>- </del> -		
		Note	e: Ref 1, 2, 12 and 13 landsides	may be used with Ref 17 wear pads.		ļ		
				евые доски могут быть использованы с Ref	:	1		
	ļ		подкладками износа.	•		İ		
	}	Note	e : Les contre-seps 1, 2, 12 et 13 pe	euvent être utilisés avec les plaques d'usure 17.		ļ		
					į	-		
	ļ	Note	e: Ref 1 and 17 are standard ed	quipment landsides and pads for Super Chief	·	1		
	-	botte	oms, except for HSES bottoms w	hich use 526777R3, Ref 13, with dual pads.	Î	İ		
	j			s on the rear or special landsides shown on		i		
			9 <b>9-2</b> 5.	_	j			
		При	мечание: Нет 1 и 17 - станда	ртное оборудование для полевых досок и	r			
				Чиф", кроме корпусов HSES, которые		Ì		
				ами, 526777R3, Ref 13. На двухсторонних		1		
				ı , Ref 13, сзади или специальные полевые	'	1		
			ки, показанные на стр. 9-25. - : Réf. 1 et 17 sont des contre d	eps et des plaques d'usure standard pour les				
				eps et des piaques a usure standard pour les corps HSES qui utilisent le 13 526777R3 avec				
	İ			ouble sens utilisent les contre-seps 13 à l'arrière		į		
			des contre-seps spéciaux figurant		<b>'</b>	ļ		
			s spoorden ngalam	rage v av.		İ		
		Continued /	Продолжение следует / Voir pag	ne suivante		-		
	•	•		,	l	ł		

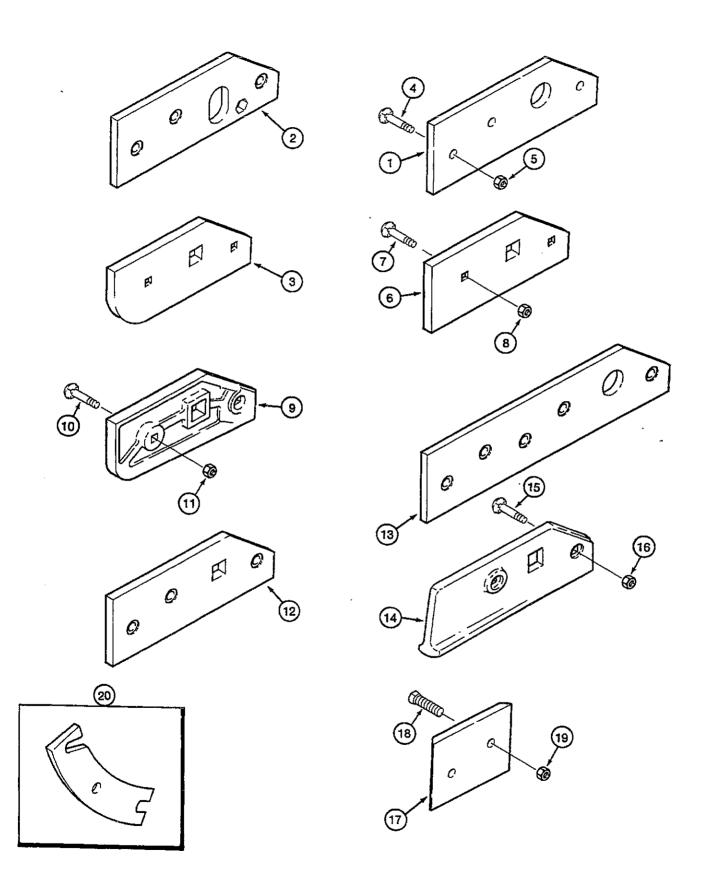


# LANDSIDES - SUPER CHIEF AND TERRA FLOW ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ" И "ТЕРРА ФЛОУ" CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF ET TERRA FLOW

3	522342R2	Landside	Полевая доска	Contre-sep			CARE
			The state of the s	Contre-Sep		1	
- 1		Cast / Литая /	Moulé	·			
- 1		Right Hand, Fro	ont / Правая, передняя / Côté	droit, avant			
- [		Order / Заказ /	Commander: 1980672C2 (Rei	f 1)			
3	464592R1	Landside	Полевая доска	Contre-sep		1	
1		Special / Специ	tальная / Spécial	•		,	İ
- 1		Left Hand, Fron	t / Левая, передняя / Côté gai	uche, avant			
		Not Illustrated /	Не иллюстрируется / Ne figur	e pas sur le dessin			
		Order / Заказ /	Commander: 1980671C2 (Rei	f <del>1</del> )			
4	420-3724	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/2	2	
5	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8		
6	489465R1	Landside	Полевая доска	Contre-sep	, •	1	
ļ		Steel / Сталь /	Acier	•		_	
İ		Right Hand, Fro	ont / Правая, передняя / Côté	droit, avant			
ļ			Commander: 1980672C2 (Rei				į
6	542417R1	Landside	Полевая доска	Contre-sep		1	
- 1		Steel / Сталь /	Acier	•		-	1
- 1		Left Hand, Fron	t / Левая, передняя / Côté ga	uche, avant			
		Not Illustrated /	He иллюстрируется / Ne figur	e pas sur le dessin		]	
			Commander: 1980671C2 (Re			1	
7	62178C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-3/4, 8	Х	-
7	420-3724	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-1/2		
8	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	;	İ
9	484912R2	Landside	Полевая доска	Contre-sep		1	<del>                                     </del>
l		Thick Cast / To	лстая литая / Moulé épais	•			İ
			ont / Правая, передняя / Côté			ļ	
		Order / Заказ /	Commander : 1980672C2 (Re	f 1), 59058C2 (Ref 17)			i
10	62179C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 2-1/8, 8	Х	
	62178C1	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue	7/16 x 1-3/4, 8		ļ Ī
11	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8	<del></del>	1

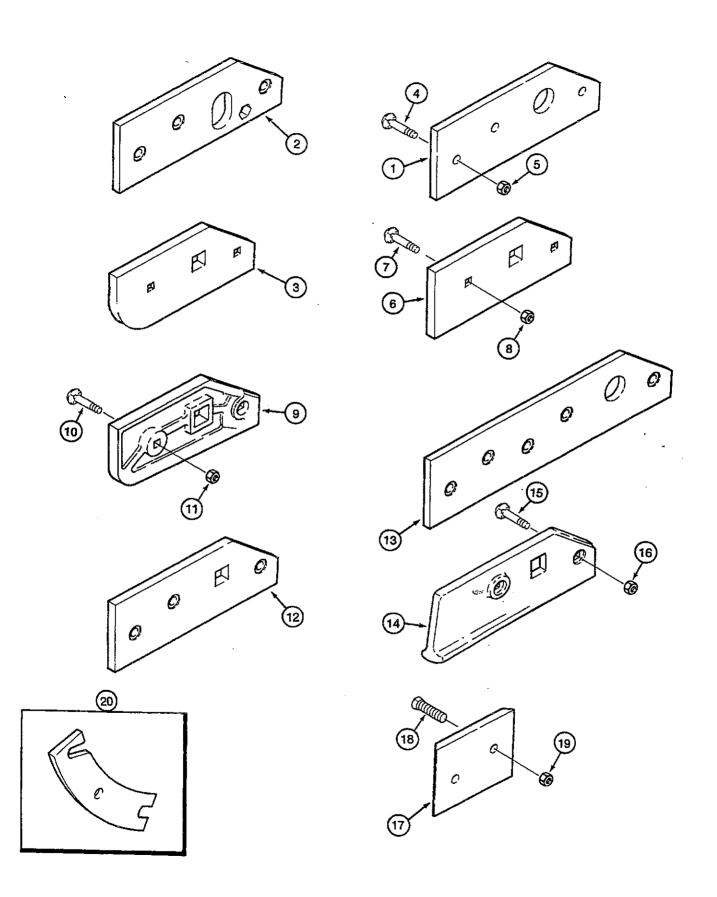


# LANDSIDES - SUPER CHIEF AND TERRA FLOW ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ" И "ТЕРРА ФЛОУ" CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF ET TERRA FLOW

	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARE
12	59057C1	Landside	Полевая доска	Contre-sep	1	†
		Standard	Padded	Plaque standard		
ĺ			leредняя / Avant	•		
		Two-Pied	ce / Из двух частей / Deux pièces			
				2 and 1980947C2 Pad / Для замены лев	эй	
				980947C2 / Pour le remplacement gauch		
		command	der les plaques 1980671C2 et 198094	7C2	,,,	
				C2 and 59058C2 Pad / Для замены прав	วผั	
1		части по	дкладка - заказ 1980671C2 и 5905	8C2 / Pour le remplacement droit, command	ler	
		les plaqu	es 1980672C2 et 59058C2	,		İ
		See Note	е / См. примечание / Voir note			
13	526777R3	Landside	Полевая доска	Contre-sep	1	
		Dual Pac	ds / Двойные подкладки / Double pl		-	
			nd, Rear / Правая, задняя / Côté di			
			е / См. примечание / Voir note	,		1
13	464594R2	Landside	Полевая доска	Contre-sep	1	
		Dual Pac	ds / Двойные подкладки / Double pl		,	}
			d, Rear / Левая, задняя / Côté gaud		1	ĺ
			trated / Не иллюстрируется / Ne figu			ļ
			e / См. примечание / Voir note			
14	522343R2	Landside	Полевая доска	Contre-sep	1	+
		Cast Rib	I Литое ребро I Nervure moulée		'	
		Right Ha	ınd, Rear / Правая, задняя / Côté d	roit, arrière		
15	420-3724	Bolt, Plow	Болт, плуга	Vis, charrue 7/16 x 1-	1/2 2	ļ
16	429-107	Nut	Гайка	Ecrou 7/16		]
17	59058C2	Pad, Wear	Подкладка, износа	Plaque d'usure	1	+-
		Right Ha	nnd / Правая / Côté droit	·		
17	1980947C2	Pad, Wear	Подкладка, износа	Plaque d'usure	1	
		Left Han	d / Левая / Côté gauche	·		1
		Not Illus	trated / Не иллюстрируется / Ne figu	ıre pas sur le dessin	į	ļ
			-			_
			Note: Ref 1, 2, 12 and 13 landsides	may be used with Ref 17 wear pads.	ļ	İ
	İ			евые доски могут быть использованы с Ref	17	į
		<b>I</b>	- ПОДКЛАДКАМИ ИЗНОСА.		ļ	
	 		Note: Les contre-seps 1, 2, 12 et 13	peuvent être utilisés avec des plaques d'usure	17.	
		 	Note: Ref 1 and 17 are standard a	quipment landsides and pads for Super Cl	riof	
			bottoms, except for HSES bottoms	which use 526777R3, Ref 13, with dual pa	nei de	
			Two-Way plows use Bet 13 landeid	es on the rear or special landsides shown	as.	
			page 9-25.	es on the real of special lanusides shown	OII	
	1	:		артное оборудование для полевых досон		
			ПОЛКЛАЛОК ЛЛО КОППУСОВ "СУПЕЛ	артное оборудование для полевых досок Чиф", кроме корпусов HSES, котор	и	
			применяюся с двойными полклал	-ыф, кроме корпусов нава, котор ками, 526777R3, Ref 13. На двухстороні	ые	i
			DAVEST NCDORESVETCH DORRERS ROCK	и , Ref 13, сзади или специальные полев	XIII	
	ļ		доски, показанные на стр. 9-25.	и, нег то, свади или специальные полев	ibie	
				seps et des plaques d'usure standard pour	las	
			corps de charrue Suner Chief sout le	seps et des piaques d'usure standard pour s corps HSES qui utilisent le 13 526777R3 a	ies	ļ
		1	des plaques doubles. Les charges à	is corps noes qui utilisent le 13 526///H3 a louble sens utilisent les contre-seps 13 à l'arri	vec	İ
		1	ou des contre-seps spéciaux figurant	name ocho umbern les comre-seps 13 à l'arri name 0-25	ere	
			11 100 COMO COPO SPECIALIX IIGUIAIII	paye 5-20.		
		Continue	ed / Продолжение следует / Voir pa	ne suivanto	ĺ	
	i	,	тереничного вподуст топ ре	20 carraine		1

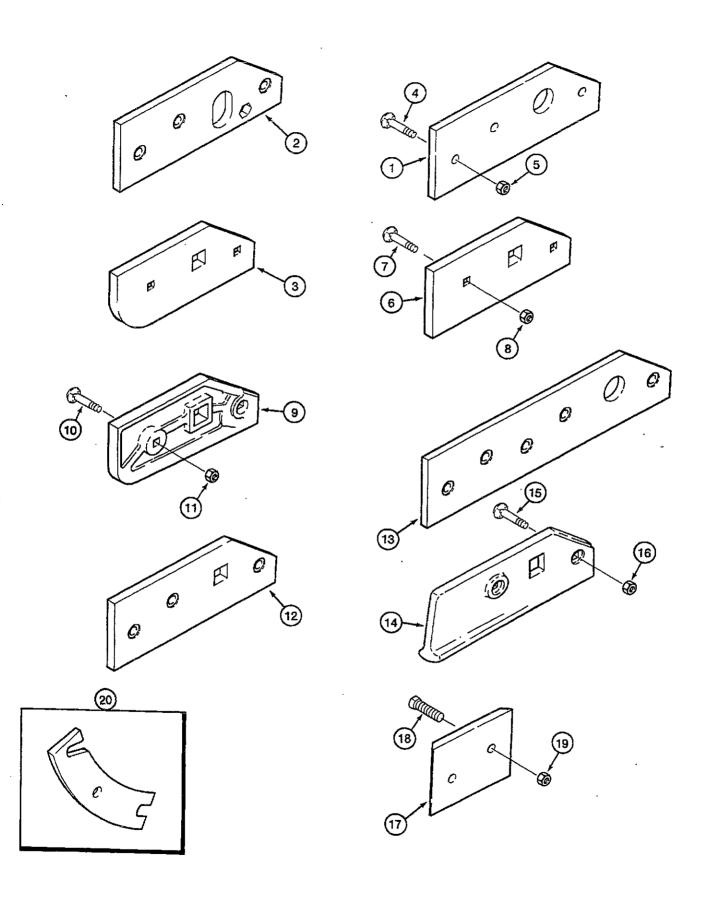

### LANDSIDES - SUPER CHIEF AND TERRA FLOW ПОЛЕВЫЕ ДОСКИ — "СУПЕР ЧИФ" И "ТЕРРА ФЛОУ" CONTRE-SEPS - SUPER CHIEF ET TERRA FLOW


REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		οτν	CARES
18	59055C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis, spéciale	7/16 x 1-3/32		<u> </u>
18	59056C3	Bolt, Special	Болт, специальный	Vis, spéciale	7/16 x 2	1	
19	429-107	Nut	Гайка	Ecrou	7/16, 8		]
20	491899R1	Shim Use When Se	eam Shim / Прокладка г Прокладка evere Overcutting Is Encounter выезный чрезмерный укос / A ut	Cale red / Применяется когда	неожиданно	x	

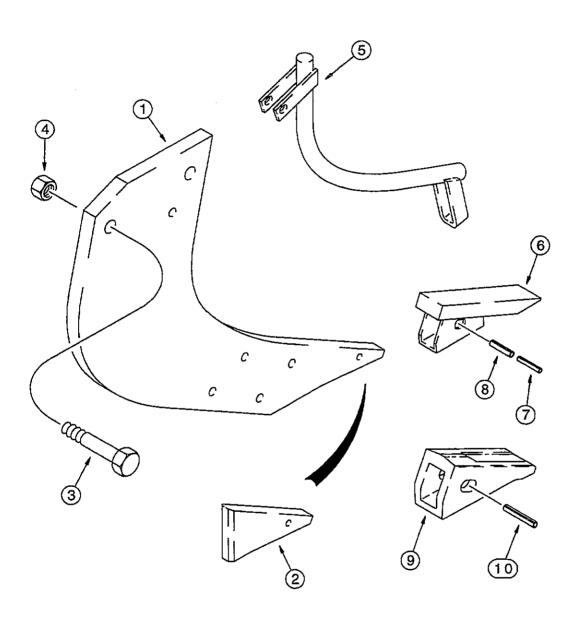

BT96E086


# SHANKS, POINTS AND SHINS - REPLACEMENT СТОЙКИ, НАКОНЕЧНИКИ И ГРУДИ ОТВАЛА — ЗАМЕНА ETANCONS, POINTES ET ECLISSES - REMPLACEMENT

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
		автом	10, 6810 and 6814 Auto атическим сбрасывани urs à retournement auto	ем модели 10, 6810	и 6814 /		
			With 1 Inch Shanks / c Avec étançons c	- ·	1 /		:
1	964353R2	Shank Model 10 / M	Стойка 1одель 10 / Modèle 10	Etançon	27 in (686 mm)	х	
1	964354R2	Shank Model 10 / M	Стойка 1одель 10 / Modèle 10	Etançon	33 in (838 mm)	х	
	1986061C1	Shank <i>Models 10 ar</i>	Стойка nd 6810 / Модель 10 и 6810 /	Etançon Modèles 10 et 6810	30 in (762 mm)	Х	 
1	124762A2	Model 6814	Стойка ывание / Déclencheur Auto-Trip / Модель 6814 с авт à retoumement automatique	Etançon оматическим сбрасывание	эм /	X	
2	952121R1	Tip Shank / Стой	Конец йка / Etançon acement / Замена при техобс/	Pointe пуживании / Remplacemen	t d'entretien	x	
3	424-1456	Bolt	Болт	Vis	7/8 x 4, 2	2	
4	425-1014	Nut	Гайка	Ecrou	7/8	2	<del> </del>
5	964352R1	Wear Bar / E Used With 2	Грудь йка / Etançon Брус с компенсацией износа / 7 Inch (686 mm) Shank / При étançon de 27 in. (686 mm)	Eclisse Вагте d'usure меняется с 27-дюймовой		X	
5	964356R1	Shin Shank / Croi Wear Bar / E Used With 3	Грудь Грудь йка / Etançon Брус с компенсацией износа / 3 Inch (838 mm) Shank / При étançon de 33 in. (838 mm)	Eclisse Barre d'usure меняется с 30-дюймовой	(838 мм) стойкой /	x	
5	1995568C1	Shin Shank / Croi Wear Bar / E Used With 3i Применяется Utilisé avec é	Грудь йка / Etançon Брус с компенсацией износа / O Inch (762mm) Shank and M я с 30-дюймовой (762мм) сто étançon de 30 in. (762mm) sur Продолжение следует / Voir p	odel 6814 Auto-Trip / рйкой и моделью 6814 / le modèle 6814 à retoume.	ment automatique	X	

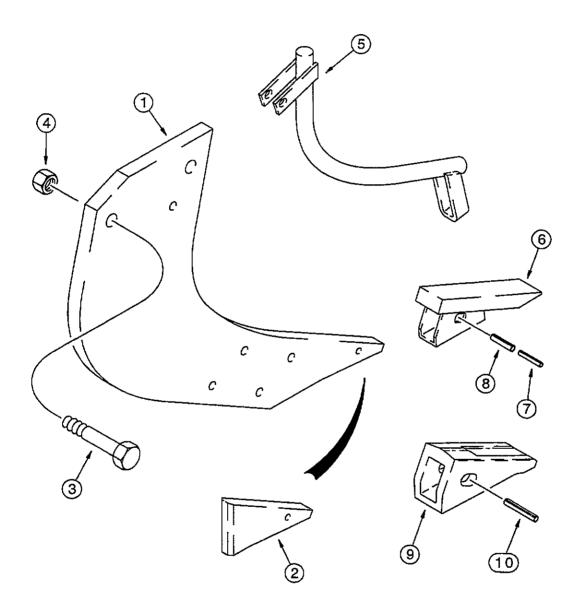


# SHANKS, POINTS AND SHINS - REPLACEMENT СТОЙКИ, НАКОНЕЧНИКИ И ГРУДИ ОТВАЛА — ЗАМЕНА ETANCONS, POINTES ET ECLISSES - REMPLACEMENT

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
		автоматически	10, 6810 and 6814 Auto-Tr им сбрасыванием модели ournement automatique m	і 10, 6810 и 6814 /	Scarificateurs		
		v	Vith 1 Inch Shanks / co c Avec étançons de 1		•		
6	179335A1	Point	Наконечник	Pointe	2 in (51 mm)	x	
6	190727A1	Point	leel / Обработанная высокой те Наконечник	Pointe	2-1/2 in (64 mm)	x	
7	438-31432	Heat Treated St Pin, Roll Inner / Внутрен	teel / Обработанная высокой те Шпилька, роликовая няя / Intérieure	мпературой сталь / Acie Goupille élastique	er traité à chaud 7/32 x 2	x	
8	438-32432	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique	3/8 x 2	X	
9	1986110C1	Outer / Внешня Point Cast. Extended	я / Extérieure Наконечник Wear / Литой, продленное упот	Pointe	2-1/2 in (64 mm)	x	
10	38-12440	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique		x	

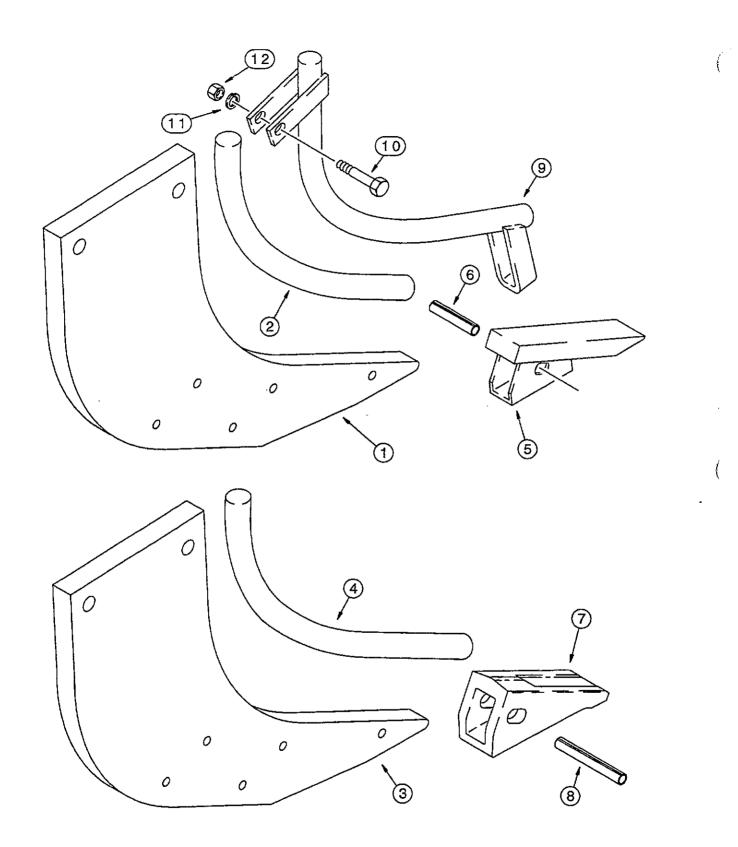


# SHANKS, POINTS AND SHINS - REPLACEMENT СТОЙКИ, НАКОНЕЧНИКИ И ГРУДИ ОТВАЛА — ЗАМЕНА ETANCONS, POINTES et ECLISSES - REMPLACEMENT

EF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARE						
		Рыхлители	с автоматическим сбр	olt and Auto-Trip Rippers / расыванием и отрезным болт à retournement automatique et èles 14 et 6814								
İ		With 1	-1/4 Inch Shanks / co	стойкой в 1 и 1/4 дюйма /								
		Avec étançons de 1-1/4 in. (32 mm)										
	139200A1		остоит из / Comprend : 1, 2	Etançon Годели 14 и 6814 с рыхлителем с от	X							
		болтом / Scarif	icateurs modèles 14 et 6814 à	vis de sécurité	Jeshow							
1	NSS	Shank	Стойка	Etançon	1							
ار	112458C2	Shin	рег / Рыхлитель с отрезным Грудь	болтом / Scarificateur à vis de sécurité Eclisse								
		Wear Bar / Бру Shear Bolt Ripp	/с с компенсацией износа /	Barre d'usure болтом / Scarificateur à vis de sécurité	1							
3	131639C1	Shank	Стойка	Etançon Etançon	X							
				матическим сбрасыванием / Modèl								
4	131641C1	retournement a	Грудь o-Trip / Модель 14 с авто utomatique de / Сварино на стиле / Туро	Eclisse матическим сбрасыванием / Modèl e soudé	e 14 à							
5	179333A1	Point	Наконечник	Pointe	×							
•		Steel / Сталь /										
5	438-32828 1986114C1	Pin, Roll Point	Шпилька, роликова	•	6 x 1-3/4 X							
•	190011401		Наконечник I Wear / Литой, продленное	Pointe употребление / Moulée, longue durée	X							
		Приме болта	чание: Стойка рыхлителя, F на груди, Ref 9.	s drilled hole for bolted on shin, Ref 9. Ref 1, требует просверлянное отверс quiert le perçage d'un trou pour l'éclisse v	тие для							
			одолжение следует / Voir pa		ussee y.							

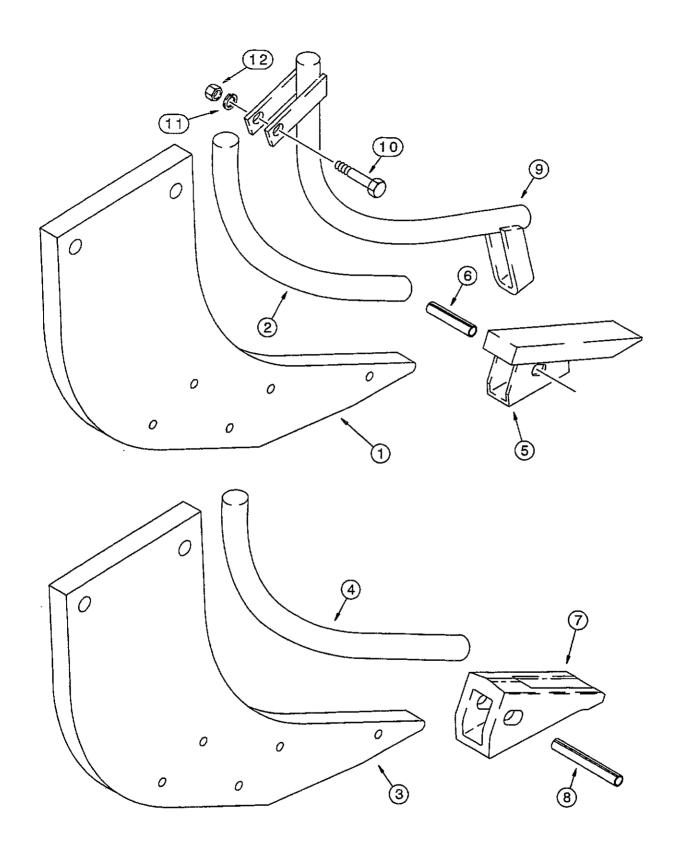


# SHANKS, POINTS AND SHINS - REPLACEMENT СТОЙКИ, НАКОНЕЧНИКИ И ГРУДИ ОТВАЛА — ЗАМЕНА ETANCONS, POINTES ET ECLISSES - REMPLACEMENT

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES					
	Model 14 and 6814 Shear Bolt and Auto-Trip Rippers / Рыхлители с автоматическим сбрасыванием и отрезным болтом модели 14 и 6814 / Scarificateurs à retournement automatique et vis de sécurité modèles 14 et 6814  With 1-1/4 Inch Shanks / со стойкой в 1и 1/4 дюйма /											
			Avec étançons de 1-1/	4 in. (32 mm)								
_	38-12840 245888A1	Pin, Roll Shin Wear Bar / Брус	Шпилька, роликовая Грудь с с компенсацией износа / Barre	Goupille élastique Eclisse e d'usure	7/16 x 2-1/2	x x						
		Bolted On Style Models 14 and болтом / Scarific	/ Привинчина на стиль / Vissée 6814 Shear Bolt Rippers / Моде/ cateurs modèles 14 et 6814 à vis примечание / Voir note	ли 14 и 6814 с рыхлителе	м с отрезным							
10	413-640	Bolt	Болт	Vis	3/8 x 2-1/2	<del>  </del>	╁					
11	492-11038	Washer, Lock	Прокладка, замковая	Rondelle de blocage	3/8	1						
12	425-106	Nut	Гайка	Ecrou	3/8	1						
		Note: Ripper shank, Ref 1, requires drilled hole for bolted on shin, Ref 9. Примечание: Стойка рыхлителя, Ref 1, требует просверлянное отверстие для болта на груди, Ref 9. Note: Les étançons de scarificateurs 1 requièrent le perçage d'un trou pour l'éclisse vissée 9.										

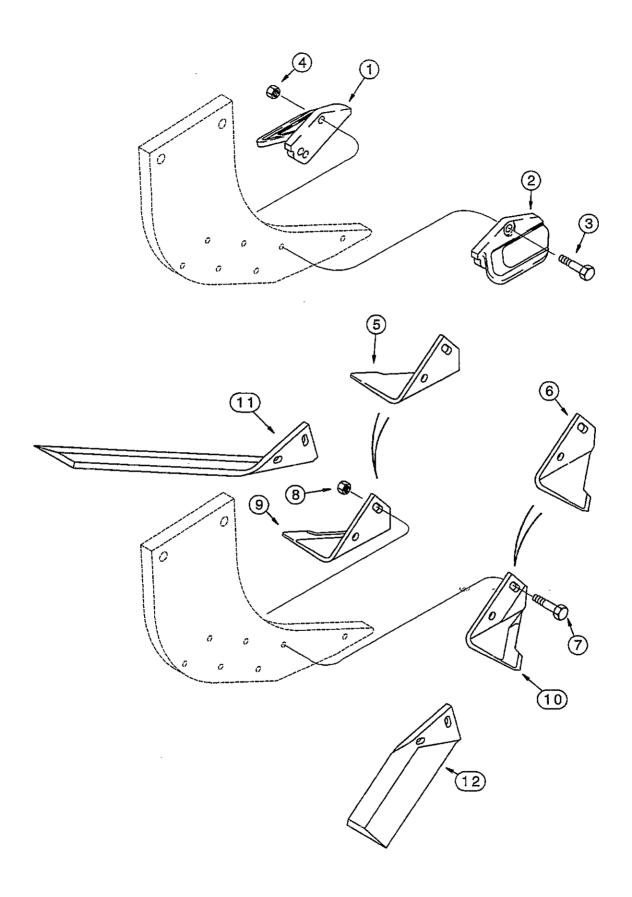


#### WINGS AND BLOCKS - SHATTER КРЫЛЬЯ И БЛОКИ — РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ AILETTES ET BLOCS - SCARIFICATION

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES
		Model 10, 14	i, 6810 and 6814 Rippers 6814 / Scarificateurs mod	/ Рыхлители модел lèles 10, 14, 6810 et	ей 10, 14, 6810 6914		
1	183781A1	Left Hand To	Блок loчвоуглубитель / Sous soleuse noth / Левый зуб / Dent côté gat Стальной сплав / Alliage moulé	Bloc uche			
2	183758A1	Block Subsoiler / Fi Right Hand	Блок Іочвоуглубитель / Sous soleuse Гооth / Правый зуб / Dent côté Стальной сплав / Alliage moulé	Bloc droit		1	
3	413-1044	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 2-3/4	2	
4	231-4218	Locknut	Контргайка	Ecrou	1/2	2	<del>                                     </del>
5	183774A1	Subsoiler / F	Крыло кление / Scarificateur loчвоуглубитель / Sous soleuse Певое / Côté gauche ! Face / Без твердой поверхнос	Ailette		1	
	183780A1	Wing Shatter / Pы. Subsoiler / F Right Hand /	Крыло кление / Scarificateur loчвоуглубитель / Sous soleuse Правое / Côté droit I Face / С твердой поверхность	Ailette		1	
	413-1044	Bolt	Болт	Vis	5/8 x 2-3/4	2	<del> </del>
	231-4218	Locknut	Контргайка	Ecrou	1/2	2	
9	192713A1	Left Hand / . Hard Face /	Крыло литель / Scarificateur Певое / Côté gauche Твердая поверхность / Avec fa Продолжение следует / Voir pa	•		1	

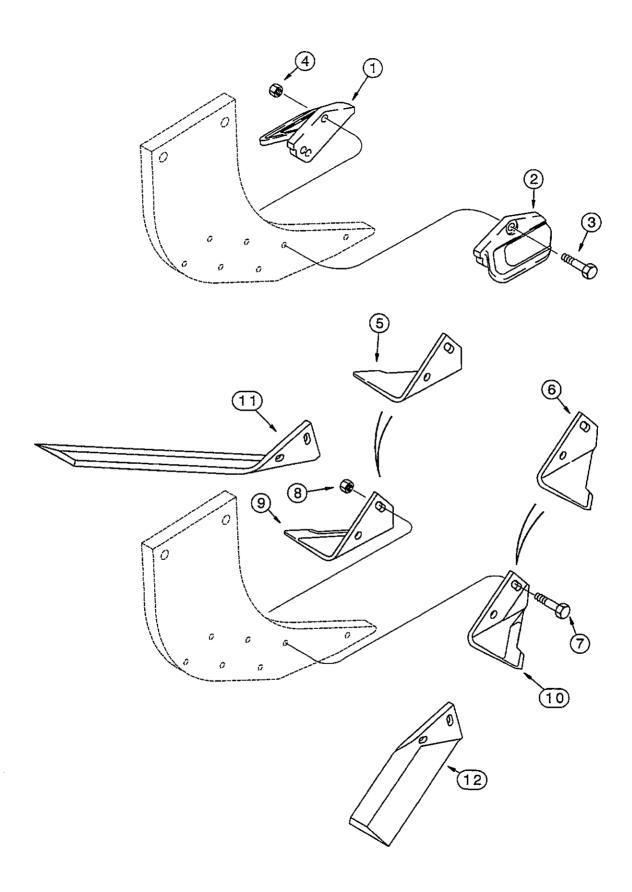


## WINGS AND BLOCKS - SHATTER КРЫЛЬЯ И БЛОКИ — РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ AILETTES ET BLOCS - SCARIFICATION

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES
				/ Рыхлители моделей <sup>-</sup> dèles 10, 14, 6810 et 681		
10	192714A1	Right Hand / Пр	Крыло ель / Scarificateur равое / Côté droit грдая поверхность / Face du	Ailette ure	. 1	
11	1284097C1	Wing Root Cutter / Ре Left Hand / Лев	Крыло езчик корней / Coupe-racines oe / Côté gauche все / Без твердой поверхнос	Ailette s	1	
12	1284098C1	Wing Root Cutter / Pe Right Hand / Пр	Крыло эзчик корней / Coupe-racines равое / Côté droit ысе / Без твердой поверхнос	Ailette s	1	License
13	245777A1	Wing Root Cutter / Ре Left Hand / Лев Hard Face / Тве	Крыло Рачик корней / Coupe-racines oe / Côté gauche Ррдая поверхность / Face du Не иллюстрируется / Ne fig	Ailette s ure		-
14	245778A1	Wing  Root Cutter / Pe Right Hand / Пр Hard Face / Тве	Крыло Зчик корней / Coupe-racine равое / Côté droit РРДАЯ ПОВЕРХНОСТЬ / Face do Не иллюстрируется / Ne fig	Ailette s ure	1	

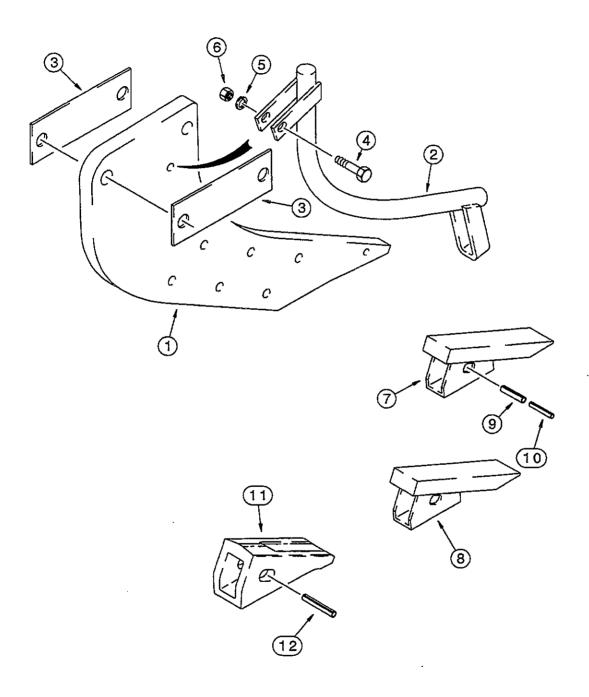

## SHANK KIT - HIGH PENETRATION НАБОР СТОЕК — ГЛУБОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ ETANCONS - PENETRATION PROFONDE

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS		QTY	CARES					
		Mo	etrofit For Model 14 Aut дернизация для рыхли r scarificateurs à retourr	теля модели 14/	modèle 14							
	For Rippers Built Prior To 1995 / Для рыхлителей построенных до 1995 / pour scarificateurs fabriqués avant 1995											
	191328A1	Kit, Shank  Retrofit / Модерниз  High Penetration /	Набор, стоек вация / Mise à jour Глубокое проникновение / Ре́ рит из / Comprend : 1 - 6	Colis, étançon nétration profonde		1						
1	NSS	Shank	оит из г сотпртепа : т - ъ Стойка	Étançon		l .						
	188764A1	Shin	Грудь	Eclisse		1	1					
3	179598A1	Spacer	Распорка	Entretoise		2	1					
4	413-632	Bolt	Болт	Vis	3/8 x 2		<del> </del>					
5	492-11038	Washer, Lock	Прокладка, замковая	Rondelle de blocage	. 3/8							
6	425-106	Nut	Гайка	Ecrou	3/8							
7	179335A1	Point	Наконечник	Pointe	2 in (51 mm)		+					
8	190727A1	Point	/ Сталь обработанная высоко Наконечник / Сталь обработанная высоко	Pointe	traité à chaud 2-1/2 in (64 mm)							
9	438-31432	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique	<i>rane a chaud</i> 7/32 x 2	х						
10	438-32432	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique	3/8 x 2	_	<del></del>					
11	1986110C1	Point	Наконечник		2-1/2 in (64 mm)	1 .						
,		Cast, Extended We	ar / Продленное употреблени	e / Moulée, lonaue durée	(O+ min)	^						
	38-12440	Pin, Roll	Шпилька, роликовая	Goupille élastique	3/8 x 2-1/2	Х						
13	B505282	Point	Наконечник	Pointe		$\frac{1}{X}$	+					
		Cast Alloy / Стальной сплав / Alliage moulé  Deep Suck / Глубокое засасывание / Labour très profond  Not Illustrated / Не иллюстрируется / Ne figure pas sur le dessin										

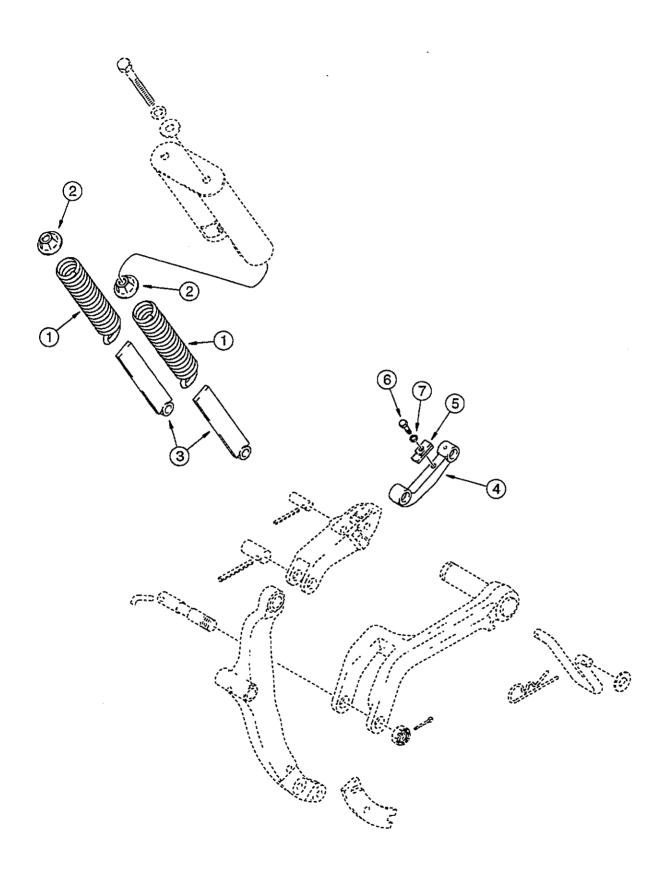

#### SPRING KIT - AUTO-TRIP НАБОР ПРУЖИН — ABTOMATИЧЕСКОЕ СБРАСЫВАНИЕ RESSORTS - RETOURNEMENT AUTOMATIQUE

REF	PART NO.	ENGLISH	РУССКИЙ	FRANCAIS	QTY	CARES						
				ws / Плуги "Интернэшэнл national Harvester et Case IH								
		And Rippers	With Auto-Trip / и рыхл	ители с автоматическим								
		сбрасыванием / et scarificateurs à retournement automatique										
	133528A1	Kit Spring / Пружина /		Colis	1							
	Auto-Trip / Автоматическое сбрасывание / Retournement automatique Consists Of / Состоит из / Comprend : 1 - 7 See Note / См. примечание / Voir note											
1	118674A1	Spring	Пружина	Ressort	2							
		Heavy Duty / Сверх	кмощная / Usage sévère									
	485548R2	Adjuster	Натяжное приспособление	Régleur	2							
	485545R1	Bar	Брусок	Barre	2							
	485537R4	Link	Звено	Biellette	1	$\vdash$						
_	489152R2	Strap	Полоска	Attache	1							
	426-520	Bolt	Болт	Vis: 5/16 x 1-1/4, 8	3 1							
7	492-11031	Washer, Lock	Прокладка, замковая	Rondelle de blocage 5/16	1	<del></del>						
		Примечани устройства	автоматического сбрасывания	я компонентов набора для одного								

#### NUMERICAL INDEX НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ INDEX NUMERIQUE

PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	I PART NO.	PAGE	REF.
B505282	9-99	13	1284101C1	9-3	6	179324A1	9-31	2	1980948C2	9-59	2	326-832	9-43	33
T57560	9-71		1284102C1	9-5	17	179324A1	9-39	2	1980949C2	9-59	2	326-832	9-51	33
T57561	9-71		1284102C1	9-11	17	179324A1	9-47	2	1980953C2	9-57	2	38-12440	9-89	10
T57562	9-71		1284102C1	9-31	6	179333A1	9-91	5	1980954C2	9-57	2	38-12440	9-99	12
T57563	9-71		1284102C1	9-39	6	179335A1	9-89	6	1980955C2	9-57	2	38-12840		
T57748	9-69		1284102C1	9-47	6	179335A1	9-99	7	1980956C2	9-57	2	413-1044	9-93	8
T57754	9-71		1284103C2	9-5	11	179347A1	9-69	•	1985932C2	9-25	3	413-1044	9-95	3
T57755	9-71		1284103C2	9-9	11	179347A1	9-71	8	1985991C1	9-53	3	413-1044	9-95	7
T57756	9-71		1284103C2	9-15	11	179348A1	9-71	8	1985992C1	9-53	3		9-99	4
T58108	9-71		131639C1	9-91	3	179349A1	9-57	1	1986061C1		3 1	413-640	9-93	10
T58109	9-71		131641C1	9-91	4	179349A1	9-61	5	1986110C1	9-87		418-3624	9-5	29
T58110	9-71		131925C1	9-75	11	179349A1	9-63	8	l	9-89	9	418-3624	9-11	31
T58111	9-71		131972C2	9-3	2	179350A1	9-57		1986110C1	9-99	11	418-3624	9-17	37
T58112	9-71		131972C2	9-5	7	179350A1		1	1986114C1	9-91	7	418-3624	9-21	26
T63097	9-71		131972C2	9-25	11	i	9-61	5	1986180C1	9-69	1	418-3624	9-55	5
T63133	9-71					179350A1	9-65	8	1986181C1	9-69	1	419-21048	9-73	2
T63191	9-71		132000C2	9-3	1	179598A1	9-99	3	1986182C1	9-69	4	420-3720	9-15	2
T63193			132001C1	9-3	6	183758A1	9-95	2	1986183C1	9-25	1	420-3720	9-15	8
	9-71		132002C1	9-5	17	183774A1	9-95	5	1986185C1	9-27	17	420-3720	9-19	2
T63194	9-71		132002C1	9-11	17	183780A1	9-95	6	1986186C1	9-25	7	420-3720	9-19	5
T63197	9-71		132002C1	9-31	6	183781A1	9-95	1	1986315C1	9-55	9	420-3720	9-19	8
T63202	9-71	_	132002C1	9-39	6	186852C1	9-43	35	1986316C1	9-55	10	420-3720	9-19	12
112458C2	9-91	2	132002C1	9-47	6	186852C1	9-51	35	1986317C1	9-55	11	420-3724	9-77	30
112668A1	9-69	1	133528A1	9-101		188764A1	9-99	2	1986318C1	9-69	1	420-3724	9-81	4
118674A1	9-101	1	1337607C1	9-69	7	190727A1	9-89	6	1986405C3	9-29		420-3724	9-81	7
124762A2	9-87	1	1337608C1	9-71	8	190727A1	9-99	8	1986406C3	9-29		420-3724	9-83	15
125-10006	9-11	29	1337609C1	9-71		191328A1	9-99		1986407C3	9-37		424-1456	9-87	3
125-10006	9-35	26	1337610C2	9-71		192713A1	9-95	9	1986408C3	9-37		425-1010	9-73	4
125-10006	9-43	26	139200A1	9-91		192714A1	9-97	10	1986409C3	9-45		425-1014	9-87	4
125-10006	9-51	26	179314A1	9-9	1	1980512C1	9-39	10	1986410C3	9-45		425-106	9-5	31
125-1000 <del>6</del>	9-67	13	179314A1	9-29	1	1980513C1	9-39	10	1995568C1	9-87	5	425-106	9-11	33
1256864C2	9-7	42	179314A1	9-37	1	1980514C1	9-43	30	1995838C1	9-25	4A	425-106	9-17	39
1256864C2	9-13	42	179314A1	9-45	1	1980514C1	9-51	30	1995838C1	9-69	2	425-106	9-21	29
1256864C2	9-17	<b>5</b> 3	179315A1	9-9	1	1980514C1	9-79	2	1995840C1	9-25	2	425-106	9-55	8
1256864C2	9-23	42	179315A1	9-29	1	1980515C2	9-43	30	1995841C1	9-27	18	425-106	9-93	12
1256864C2	9-27	24	179315A1	9-37	1	1980515C2	9-51	30	1995841C1	9-27	21	425-106	9-99	6
1256864C2	9-43	32	179315A1	9-45	1	1980515C2	9-79	2	1995841C1	9-55	12	426-1040	9-5	12
1256864C2	9-51	32	179318A1	9-9	5	1980671C2	9-13	35	1995842C1	9-25	5A	426-1040	9-11	12
1256884C1	9-5	15	179318A1	9-33	21	1980671C2	9-35	30	1995842C1	9-69	5	426-1040	9-15	12
1256884C1	9-11	15	179318A1	9-41	21	1980671C2	9-79	1	1995843C1	9-25	6	426-1040	9-27	14A
1256884C1	9-15	15	179318A1	9-49	21	1980671C2	9-81		224130C2	9-5	11	426-1040	9-33	11
1256884C1	9-17	52	179319A1	9-9	6	1980672C2	9-13	35	224130C2	9-9	11	426-1048	9-41	11
1256884C1	9-21	22	179319A1	9-33	21	1980672C2	9-35	30	224130C2	9-15	11	426-1048	9-49	11
1256884C1	9-23	41	179319A1	9-41	21	1980672C2	9-79	1	231-4218	9-95	4	426-1056	9-5	16
1256884C1	9-27	15	179319A1	9-49	21	1980672C2	9-81		231-4218	9-95		426-1056	9-11	
1256884C1	9-33	13	179323A1	9-9	3	1980945C2	9-47	10	231-4248	9-9	4	426-1056	9-11	16 16
1256884C1	9-41	13	179323A1	9-9	8	1980946C1	9-47	10	231-4248	9-11	18	426-1056		16
1256884C1	9-49	13	179323A1	9-31	3	1980947C2	9-13	36	234953A1	9-27	22	426-1056	9-21	21
126045A1	9-27	25	179323A1	9-39		1980947C2	9-35	29	234954A1	9-27	22A		9-27	14
1284097C1	9-97	11	179323A1	9-47		1980947C2	9-43	29	245777A1	9-27 9-97		426-1056	9-33	14
1284098C1	9-97	12	179324A1	9-9		1980947C2	9-51	29	245777A1 245778A1		13	426-1056	9-41	14
1284100C1	9-3		179324A1	9-9		1980947C2			245776A1 245888A1	9-97	14	426-1056	9-49	14
	5.0	•		J-3	r	, 100004/02	ə <b>-</b> 03	17	1 44000A I	9-93	9	426-1056	9-73	8

### NUMERICAL INDEX НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ INDEX NUMERIQUE

PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.
426-1056	9-75	12	438-31432	9-89	7	464594R2	9-83	13	495-81009	9-11	20	542147R1	9-53	4
426-1060	9-33	16	438-31432	9-99	9	464596R2	9-15	17	495-81009	9-31	8	542417R1	9-81	6
426-1060	9-41	16	438-32432	9-89	8	464719R2	9-53	1	495-81009	9-39	8	543321R1	9-73	1
426-1060	9-49	16	438-32432	9-99	10	467817R2	9-53	1	495-81009	9-47	8	543322R1	9-73	1
426-1064	9-7	40	438-32828	9-91	6	470916R1	9-11	27	495-81009	9-55	7	543323R1	9-73	7
426-1064	9-13	41	463228R1	9-57		470916R1	9-35	28	495-81009	9-77	31	543324R1	9-73	5
426-1064	9-17	51	463229R1	9-57		470916R1	9-43	28	495-81011	9-31	4	543325R1	9-73	5
426-1064	9-23	40	463235R2	9-61	4	470916R1	9-51	28	495-81011	9-39	4	543692R1	9-73	1
426-520	9-101	6	463236R2	9-61	5	470916R1	9-67	11	495-81011	9-47	4	543693R1	9-73	1
426-724	9-5	19	463237R2	9-61	5	476811R1	9-53	1	495-81012	9-15	5	58994C1	9-7	39
426-724	9-11	19	463238R2	9-33	24	481959R3	9-65	9	495-81013	9-77	31	58994C1	9-13	40
426-724	9-17	18	463238R2	9-41	24	481960R3	9-67	9	495-81135	9-5	30	58994C1	9-17	50
426-724	9-21	16	463238R2	9-49	24	481961R3	9-67	9	495-81135	9-11	32	58994C1	9-23	39
426-724	9-31	7	463238R2	9-61	5	481964R3	9-63	6	495-81135	9-17	38	58994C1	9-27	13
426-724	9-39	7	463239R2	9-57		481965R3	9-63	6	495-81135	9-55	6	58994C1	9-33	15
426-724	9-47	7	463239R2	9-59	3	483682R1	9-53	1	495-81136	9-21	27	58994C1	9-41	15
428-1048	9-21	19	463240R2	9-57		484687R1	9-53	2	495-81158	9-5	10	58994C1	9-49	15
429-107	9-3	4	463240R2	9-59	. 3	484688R1	9-53	2	495-81158	9-9	10	59055C3	9-3	3
429-107	9-5	9	463241R2	9-57		484912R2	9-81	9	495-81158	9-15	9	59055C3	9-5	-8
429-107	9-5	18	463241R2	9-59	3	484BA	9-77	33	495-81158	9-33	23	59055C3	9-7	36
429-107	9-7	38	463244R1	9-61		485537R4	9-101	4	495-81158	9-41	23	59055C3	9-13	37
429-107	9-9	4	463245R1	9-61		485545R1	9-101	3	495-81158	9-49	23	59055C3	9-17	47
429-107	9-9	9	463251R2	9-63	7	485548R2	9-101	2	496-21053	9-43	34	59055C3	9-23	36 (
429-107	9-11	18	463252R2	9-65	8	485926R3	9-63	6	496-21053	9-51	34	59055C3	9-25	10
429-107	9-13	39	463253R2	9-65	8	485927R3	9-63	6	496-21066	9-5	14	59055C3	9-85	-18
429-107	9-15	4	463254R2	9-65	8	488424R1	9-21	15	496-21066	9-11	14	59056C3	9-7	37
429-107	9-15	10	463988R41	9-11	28	488428R11	9-19	11	496-21066	9-15	13	59056C3	9-13	38
429-107	9-17	19	463988R41	9-35	25	488429R11	9-19	1	496-21066	9-21	23	59056C3	9-17	48
429-107	9-17	49	463988R41	9-43	25	488430R11	9-19	4	496-21066	9-27	16	59056C3	9-23	37
429-107	9-19	3	463988R41	9-51	25	488431R11	9-19	7	496-21066	9-33	12	59056C3	9-35	31
429-107	9-19	6	463988R41	9-67	12	488432R1	9-21	24	496-21066	9-41	12	59056C3	9-43	31
429-107	9-19	10	463989R41	9-11	26	489152R2	9-101	5	496-21066	9-49	12	59056C3	9-51	31
429-107	9-19	14	463989R41	9-35	27	489465R1	9-81	6	496-21066	9-75	9	59056C3	9-85	18
429-107	9-23	38	463989R41	9-43	27	490422R1	9-75	22	519347R3	9-77	29	59057C1	9-83	12
429-107	9-25	12	463989R41	9-51	27	490435R1	9-73	6	519446R3	9-77	29	59058C2	9-13	36
429-107	9-31	5	463989R41	9-67	10	491399R1	9-21	20	522318R2	9-15	17	59058C2	9-35	29
429-107	9-39	5	464578R4	9-67	9	491630R1	9-15	7	522342R2	9-81	3	59058C2	9-43	29
429-107	9-47	5	464579R4	9-67	9	491631R1	9-15	7	522343R2	9-83	14	59058C2	9-51	29
429-107	9-75	18	464582R2	9-61	5	491632R1	9-15	6	523842R4	9-77	28	59058C2	9-81	
429-107	9-75	25	464583R2	9-33	24	491633R1	9-15	1	524443R1	9-75	13	59058C2	9-83	17
429-107	9-77	32	464583R2	9-41	24	491634R1	9-15	1	526773R3	9-63		62178C1	9-75	16
429-107	9-81	5	464583R2	9-49	24	491899R1	9-85	20	526774R3	9-65		62178C1	9-75	23
429-107	9-81	8	464583R2	9-61	5	492-11031	9-101	7	526777R3	9-83	13	62178C1	9-77	30
429-107	9-81	11	464585R2	9-57		492-11038	9-93	11	541351R2	9-75	19	62178C1	9-81	7
429-107	9-83	16	464585R2	9-59	3	492-11038	9-99	5	541351R2	9-75	26	62178C1	9-81	10
429-107	9-85	19	464586R2	9-57		492-11044	9-21	17	541896R11	9-19	11	62179C1	9-15	3
429-1110	9-21	18	464586R2	9-59	3	492-11062	9-73	3	541897R11	9-19	1	62179C1	9-19	9
429-1110	9-75	10	464590R2	9-65	8	492353R1	9-75	15	541898R11	9-19	4	62179C1	9-19	13 👔
429-1110	9-75	14	464591R2	9-65	8	492354R1	9-75	21	541899R11	9-19	7	62179C1	9-75	24
429-1110	9-75	20	464592R1	9-81	3	495-71047	9-75	17	541906R1	9-21	15	62179C1	9-77	30
429-1110	9-75	27	464593R2	9-77	28	495-81009	9-5	20	541909R1	9-21	24	62179C1	9-81	10

#### NUMERICAL INDEX НУМЕРАЦИОННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ INDEX NUMERIQUE

PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	REF.	PART NO.	PAGE	RFF	PART NO.	PAGE	REE
829-1412	9-25	2A							· Aili Ro.	1704	,,,,,,	PARTINO.	FAGE	ner.
829-1412	9-25	5B												
829-1412	9-27	18A												
829-1412	9-27	21A				1								
829-1412	9-55	13												
829-1412	9-69	6												
829-1414	9-25	4B												
829-1414	9-69	3												
829-1420	9-27	23												
952121R1	9-87	23				ļ.								
95999C1	9-3					Ì								
		1												
96000C2	9-3	1												
964352R1	9-87	5										ļ		
964353R2	9-87	1												
964354R2	9-87	1										i		
964356R1	9-87	5												
97813C1	9-31	10							]					
97815C2	9-31	10												
			]											
			İ									1		
												l		
												]		
									i					
						į			ŀ					
									l					
						1			İ					
												l		
												1		
						1			1			İ		
			İ											
												İ		
									1					
			l						1					

